
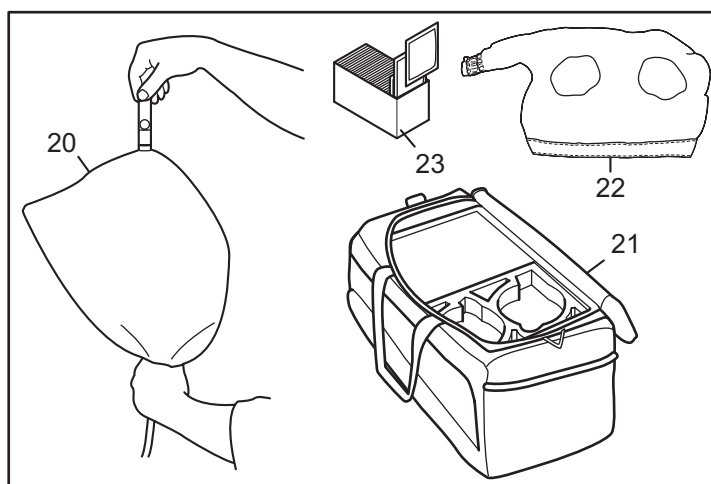


# SR 500

SV

## Reservdelar / Tillbehör

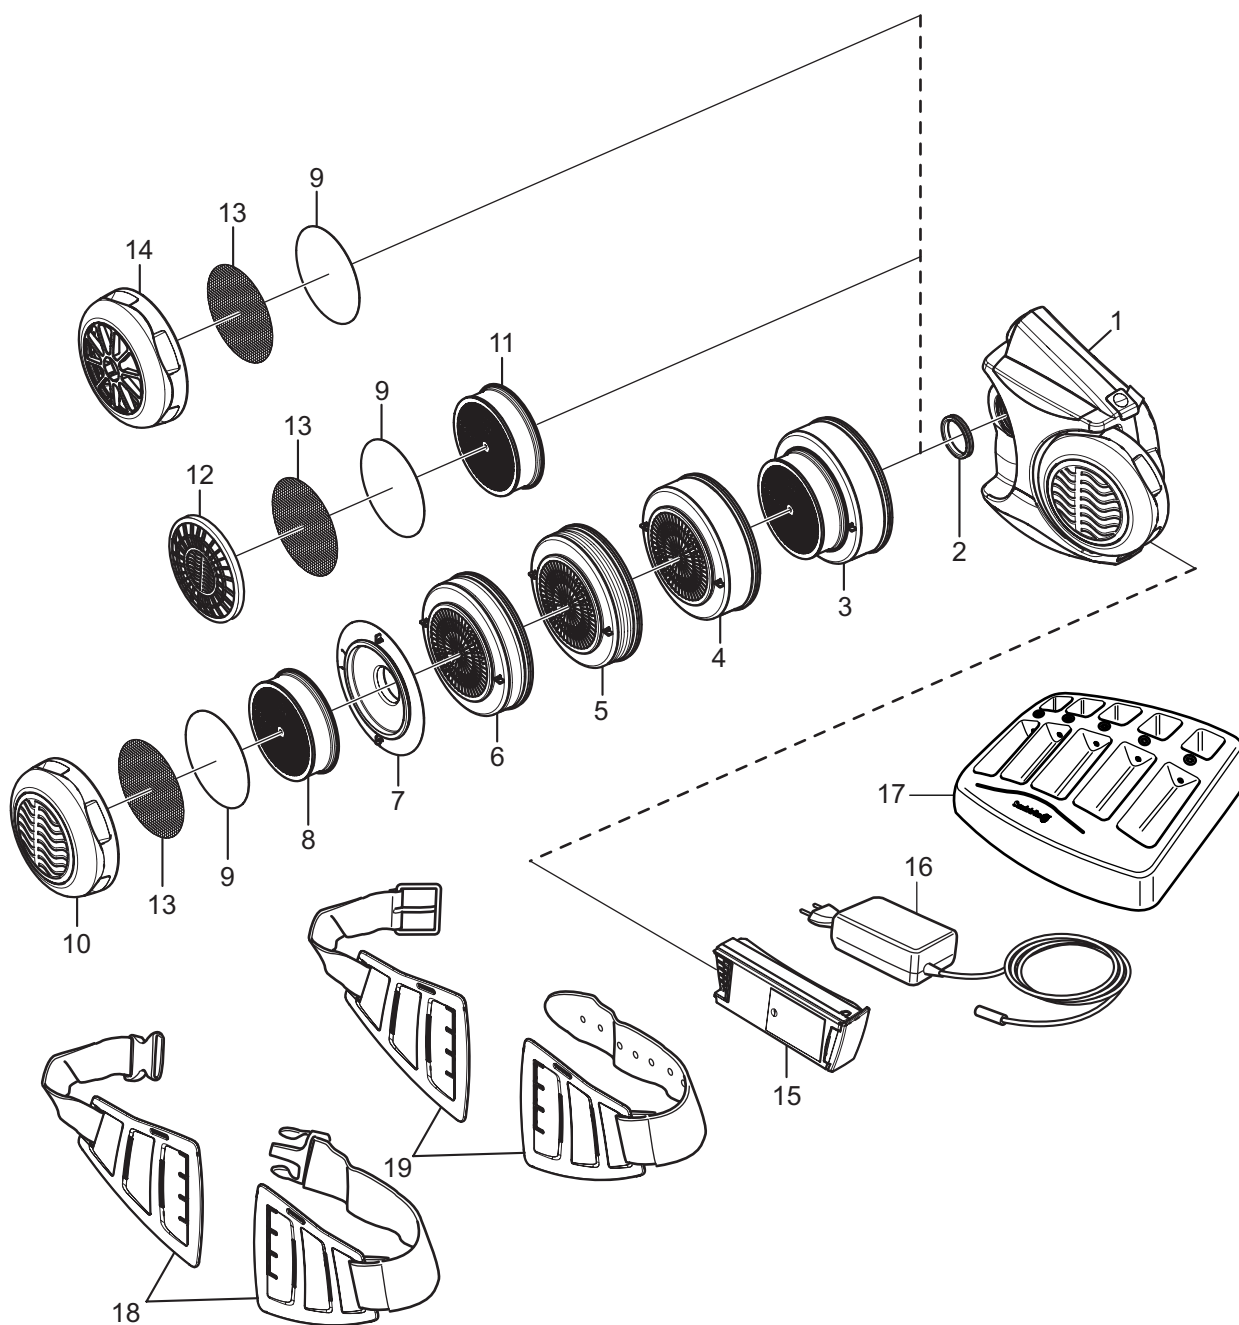

| Nr. | Benämning                           | Best. nr. |
|-----|-------------------------------------|-----------|
| 1.  | Fläkt SR 500, naken                 | R06-0110  |
| 2.  | Packning till fläkt                 | R06-0107  |
| 3.  | Kombifilter A1BE2K1-Hg-P3 R, SR 599 | H02-7312  |
| 4.  | Gasfilter A1BE2K1, SR 597           | H02-7212  |
| 5.  | Gasfilter ABE1, SR 515              | H02-7112  |
| 6.  | Gasfilter A2, SR 518                | H02-7012  |
| 7.  | Filteradapter SR 511                | R06-0105  |
| 8.  | Partikelfilter P3 R, SR 510         | H02-1312  |
| 9.  | Förfilter SR 221                    | H02-0312  |
| 10. | Förfilterhållare SR 512             | R06-0106  |
| 11. | Partikelfilter P3 R, SR 710         | H02-1512  |
| 12. | Förfilterhållare SR 5153            | R01-0604  |
| 13. | Stålnätsrondell SR 336              | T01-2001  |
| 14. | Förfilterhållare SR 509 (sanering)  | T06-0105  |
| 15. | Batteri standard, 2,2 Ah            | R06-0102  |
|     | Batteri HD, 3,6 Ah                  | T06-0101  |
| 16. | Batteriladdare SR 513               | R06-0103  |
| 17. | Laddställ SR 506                    | T06-0108  |
|     | Laddställ och laddare SR 516        | T06-0111  |
| 18. | Bälte SR 508                        | R06-0101  |
|     | Gummibälte SR 503                   | T06-0104  |
| 19. | Läderbälte SR 504                   | T06-0103  |
| 20. | Flödesmätare SR 356                 | R03-0346  |
| 21. | Förvaringsväska SR 505              | T06-0102  |
| 22. | Stänkskydd SR 514                   | T06-0114  |
| 23. | Rengöringsservett. 50/ask           | H09-0401  |