



SR 307

BRUGSANVISNING • BRUKSANVISNING • GEBRAUCHSANLEITUNG
GEBRUIKSAANWIJZING • INSTRUCCIONES DE USO • KÄYTTÖOHJEET
INSTRUCTIONS FOR USE • INSTRUÇÕES DE USO • MODE D'EMPLOI
INSTRUKJA UŻYTKOWANIA • NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS •
NÁVOD K POUŽITÍ • ISTRUZIONI PER L'UZO • KASUTUSJUHEND •
HASZNÁLATI UTASÍTÁS • LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS • NAVODILA
ZA UPORABO • ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА • ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

BG	Моля, прочетете и запазете тези инструкции	3
	Илюстрации.....	53
CS	Přečtěte si prosím a uschovějte tyto pokyny	5
	Obrázky.....	53
DA	Vær venlig at læse og opbevare	8
	Illustrationer.....	53
DE	Bitte lesen und aufbewahren	10
	Abbildungen.....	53
EL	Παρακαλούμε διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες	13
	Εικονογραφήσεις.....	53
EN	Please read and save these instructions	16
	Illustrations.....	53
ES	Lea y conserve estas instrucciones por favor	18
	Ilustraciones	53
ET	Palun lugege ja salvestage see juhend	21
	Joonised.....	53
FI	Leu ja pane talteen	23
	Kuvat.....	53
FR	Prière de lire et de conserver	25
	Figures	53
HU	Olvassa el és ōrizze meg a használati utasítást	28
	Ábrák.....	53
IT	Leggere e conservare queste istruzioni	30
	Illustrazioni.....	53
LT	Prašome perskaityti ir išsaugoti šias instrukcijas	33
	Illiustracijos	53
LV	Lūdzu, izlasiet un saglabājiet šīs instrukcijas	35
	Attēli	53
NL	Lees en let goed op deze adviezen	38
	Illustraties.....	53
NO	Les og ta vare på disse veiledninga	40
	Bilder.....	53
PL	Prosimy preczytać i zachować instrukcję	42
	Ilustracje	53
PT	Por favor leia e conserve em seu poder	45
	Figuras	53
SL	Prosimo, preberite in shranite ta navodila	47
	Ilustracije	53
SV	Läs och spara dessa instruktioner.....	50
	Illustrationer.....	53

Приставка за съгъстен въздух SR 307

- 1. Обща информация**
- 2. Употреба**
- 3. Техническа спецификация**
- 4. Поддръжка**
- 5. Списък на части**
- 6. Одобрения**

1. Обща информация Обща информ

Приставката за съгъстен въздух Sundström SR 307 може да се използа с всички видове полумаски и цели маски на Sundström със стандартна резба в съответствие с EN 148-1:1999. Тази комбинация създава дихателен апарат с непрекъснат въздушен поток за свързване към източник на съгъстен въздух в съответствие с Европейски стандарт EN 14594:2005.

Ако имате някакви въпроси относно изборът и експлоатацията на уреда, консултирайте се с Вашия супервайзор или се свържете с отдел продажби. Вие също така може да се свържете с отдела за техническа поддръжка на Sundström Safety AB.

Респираторната защита трябва винаги да бъде част от програма за защита на дихателните органи. За информация и насочване, вижте EN 529:2005. Този стандарт осигурява информация за важните аспекти на програмата за респираторна защита, но не премахва националните и местни наредби.

1.1 Приложения

SR 307 е приставка, която позволява даден лицев маркуч да бъде превърнат в средство за филтриране и средство за защита с подаване на съгъстен въздух. Приставката за съгъстен въздух може да бъде използвана като алтернативен вариант на средства за филтриране при всички ситуации, в които последните се препоръчват. Това се отнася особено за хора, които извършват текка или продължителна работа и ако замърсяващите вещества се откриват трудно или са силно токсични.

1.2 Описание на системата

Поставената в лицев маркуч на Sundström SR 307 е предназначена за свързване към подходящ източник на годен за дишане съгъстен въздух. Налигането в лицевия маркуч предотвратява влизането на замърсен околнен въздух в лицевия маркуч. Маркуч за снабдяване със съгъстен въздух, одобрен за годен за дишане въздух, се свърза към регулиращ вентил, който е закрепен към колана на използвания оборудването. Регулиращият вентил може да се използа за регулиране на скоростта на въздушния поток към лицевия маркуч. Въздухът преминава от регулиращия вентил през дихателен маркуч до съединителен адаптер и след това в лицевия маркуч. Регулиращият вентил е снабден с предупредителен сигнал, който се включва, ако скоростта на въздушния дебит падне под препоръчителната стойност.

1.3 Годен за дишане въздух

Годният за дишане въздух трябва да отговаря поне на следните изисквания за чистота:

- замърсяващите вещества трябва да се поддържат в минимални стойности и никога не трябва да надвишават стойностите на здравословните граници.
- съдържанието на минерални масла трябва да бъде толкова ниско, че въздухът да няма миризъс на масло (пределната граница на миризъса е около $0,3 \text{ mg/m}^3$).
- въздухът трябва да има достатъчно ниска температура на кондензиране, за да се осигури невъзможността за замързване на вътрешните части на оборудването.

В случай че не сте сигури дали горните изисквания са изпълнени, трябва да бъде поставен филтър като филтритре на Sundström за съгъстен въздух тип SR 99, Фиг. 8. Филтърът за съгъстен въздух SR 99 се състои от предуловител и основен филтър. Основният филтър се състои от газов филтър (клас A3 според EN 141:1990) с около 500 г активен въглен, заобиколен от два филтъра за частици (клас P3 според EN 143:1990). Вместимостта му е 100 - 150 г масло. SR 99H е въздухонагревател, който може да бъде свързан след филтъра за съгъстен въздух SR 99, Фиг. 9. За повече информация относно годния задишане въздух, вижте Европейски стандарт EN 132:1998 и всички други националните закони, които могат да бъдат в сила.

2. Употреба

2.1 Разопаковане

Проверете дали оборудването е пълно, съобразно опаковъчния лист и дали няма транспортна повреда.

2.2 Опаковъчен лист

- Съединителен адаптер с маркуч
- Регулиращ вентил
- Колан
- Застопоряващ пръстен
- Дебитомер
- Инструкции за потребителя

2.3 Функционална проверка

Всеки път преди използване на оборудването проверявайте дали минималният дебит през адаптера е около 150 l/min :

Направете следното:

- Свържете дихателния маркуч към регулиращия вентил, Фиг. 3
- Свържете маркуча за съгъстен въздух към регулиращия вентил, Фиг. 4
- Завъртете копчето на регулиращия вентил в обратната часовниковата стрелка посока колокото е възможно, за да дроселирате въздушния дебит до минимална стойност, Фиг. 3.
- Поставете оборудването в торбата и стиснете долната част на торбата така, че тя да се затвори около дихателния маркуч. Хванете дебитомера с другата ръка и го дръжте така, че тръбата да сочи вертикално нагоре от торбата, Фиг. 2.
- Отчетете положението на топката в тръбата. Тя трябва да се носи наравно или малко над маркировката на тръбата.

Ако дебитът е под минималната стойност, проверете дали

- дебитомерът е във вертикално положение
- плавецът може да се движи свободно
- подаването на въздух не е ограничено от извивки или други ограничения в маркучите

2.4 Слагане на оборудването

- Сложете колана и регулирайте дължината му.
- Поставете регулиращия вентил така, че дебитът да може лесно да се регулира и дихателният маркуч да може стриктно да се наблюдава - т.е. не трябва да се поставя на задната страна на кръста.
- След това настройте ремъците така, че лицевият маркуч да се държи на мястото си здраво, но удобно. Вижте инструкциите за потребителя за лицевия маркуч, който използвате.
- След това поставете съединителния адаптер на приставката за съгъстен въздух към лицевия маркуч. Застопоряващият пръстен трябва винаги да се използва при комбиниране с целолицева маска за осигуряване на закрепването на съединителния адаптер, Фиг. 1:6

- Свържете дихателния маркуч на приставката за сгъстен въздух към отвора на регулиращия вентил. Фиг. 3
- Развийте тръбата за сгъстен въздух и се уверете, че не е усукана.
- Свържете тръбата към входовия отвор на регулиращия вентил. Фиг. 4.
- Сега лицевият маркуч се снабдява с въздух и можете да го сложите.
- Използвайте копчето на регулиращия вентил, за да задавате подходяща за настоящата интензивност на работата Ви дебит. Фиг. 3. В напълно затвореното положение (завъртете копчето в обратна на часовниковата стрелка посока), дебитът е около 150 l/min, а в напълно отвореното положение (завъртете копчето по посока на часовниковата стрелка), той е около 320 l/min..
- Предоставеният фиксатор за дихателния маркуч може да се използва за подпомагане на закрепването на дихателния маркуч към Вашето тяло. Фиг. 1:11.

2.5 Сваляне на оборудването

Напуснете замърсеното работно място, преди да свалите оборудването.

- Махнете лицевия маркуч.

Освобождаване на тръбата за сгъстен въздух / дихателния маркуч И двата съединителя са тип безопаснни и се освобождават на два етапа. Фиг. 5.

- Натиснете съединителя към нипела.
- Дръпнете застопорявящия пръстен назад.

След всяко използване проверявайте дали не са възникнали неизправности и почистявайте оборудването. Вижте 4.1.

2.6 Предупреждения/Ограничения

Предупреждения

Като общо правило, потребителят винаги трябва да има възможност да се отгели на безопасно място без да рискува, ако снабдяването с въздух спре или ако поради някаква друга причина трябва да свали оборудването.

Оборудването не трябва да се използва:

- Ако околният въздух няма нормално кислородно съдържание.
- Ако замърсяватите вещества са неизвестни.
- В среди, които представляват непосредствена опасност за живота и здравето.
- С кислород или обогатен с кислород въздух.
- Ако използваният го изпитва трудности при дишането.
- Ако усещате миризма или вкус на замърсители. Ако изпитвате замаяност, гадене или други видове неудобство.
- Ако предупредителният сигнал се включи, като по този начин покаже, че снабдяването с въздух е по-малко от препоръчителното.

Ограничения

- Хора, които имат брада или бакенбарди, не могат да очакват маската да прилепва плътно.
- Лицата, които работят във взироопасна или запалима среда, трябва да следват правилата, които могат да са в сила за такива условия.
- При много голяма интензивност на работата може да се получи частичен вакуум в оборудването по време на вдишването, което може да причини всмукване на въздух от заобикалящата среда.
- Използването на оборудването заедно със спираловидния маркуч SR 360 е забранено при ситуации, в които има малка опасност от повреда на маркуч и ако свободното движение на използвания оборудването може да бъде ограничено.
- Системата за снабдяване с въздух трябва да бъде оборудвана с подходящо установен и регулиран предпазен вентил за понижаване на налягането.
- Трябва да се извърши оценка на опасността, за да се избегнат възможните опасни съединения на работното място, например азотен оксид.
- SR 307 не е одобрен за използване с мобилна система за сгъстен въздух.

3. Техническа спецификация

Скорост на дебита

150 l/min до 320 l/min, измерени в маската.

Определен от производителят минимален дебит: 150 l/min.

Маркуч за сгъстен въздух

Следните тръби са одобрени заедно с всички оборудвания на Sundström със сгъстен въздух. Максимално работно налягане 7 bar.

- SR 358, 9,5/15 mm гумена тръба от подсилен с полиестер PVC. Устойчива на масло и химикали. 5 - 30 m.
- SR 359, 9,5/18 mm пластмасова тръба от EPDM (Етилен Пропилен Диен Мономер) / полиестер. Антистатична, устойчива на топлина. 5 - 30 m. Въздушонагревател на Sundström SR 99H винаги трябва да се използва със SR 359.
- SR 360, 8/12 mm пластмасова спираловидна намотана тръба от полиуретан. 2, 4, 6 и 8 m.

Продължителност на съхранение

Оборудването има продължителност на съхранението 5 години от датата на производство.

Температурен обхват

- Температура на съхранение: от -20 °C до +40 °C при относителна влажност под 90%.
- Работна температура: от -10 °C до + 55 °C при относителна влажност под 90%.

Тегло

Тегло без регулиращ вентил: приблизително 80 g.

Работно налягане

4 - 7 bar (400 - 700 kPa), измерено в съединението на регулиращия вентил.

4. Поддръжка

Персоналът, който е отговорен за поддръжката на оборудването, трябва да бъде обучен и добре запознат с този тип работа.

4.1 Почистване

SR 307 трябва да се почиства по следния начин: Използвайте мек парцал или гъба, напояни в разтвор на препарат за миене на съдове във вода или подобен такъв. Изплакнете и оставете да изсъхне. В случай на по-серизно замърсяване може да се използва уайтспирт или подобен обезмасляващо вещество. След това измийте с разтвор на препарат за миене на съдове, изплакнете и оставете да изсъхне.

Кърпичките за почистване на Sundström SR 5226 могат да се използват за подпомагане на почистването и дезинфекцията.

Вижте съответните инструкции за потребителя за подробности относно почистването на полумаските и целите маски на Sundström.

4.2 Съхранение

След почистване съхранявайте оборудването на сухо и чисто място при стайна температура. Избягвайте пръката слънчева светлина.

4.3 График за поддръжка

Графикът по-долу показва минималните изисквания за рутинна поддръжка, за да може използваният оборудването да бъде сигурен, че винаги ще бъде в подходящо за употреба състояние.

	Преди употреба	След употреба	Годишно
Визуална инспекция	●	●	●
Функционална проверка	●		●
Почистване		●	

4.4 Резервни части

Използвайте само оригинални части на Sundström. Не модифицирайте оборудването. Използването на „пиратски части“ или извършването на каквито и да било модификации може да намали защитното влияние и ще компрометира одобренията, дадени на продукта.

4.4.1 Регулиращ вентил

Регулиращият вентил е цял затворен елемент. Не се опитвайте да го поправяте или модифицирате.

4.4.2 Дихателен маркуч

Направете следното, за да смените дихателния маркуч:

- Срежете скобата на маркуча с клечи и издърпайте маркуча. Фиг. 6.
- Поставете скобата на маркуча и фиксатора (Фиг. 1:11) върху новия маркуч. Свържете адаптера (Фиг. 1:2) и използвайте клечи, за да затегнете скобата на маркуча. Фиг. 7.
- Приложете натиск върху маркуча, за да проверите дали е здраво закрепен към адаптера.

5. Списък на частите

Номерата на части по-долу се отнасят за Фиг.1 в края на инструкциите за потребителя.

Предмет

Номер Част

Номер за поръчка

- | | |
|-------------------------|----------|
| 1. Дихателен маркуч | R03-1428 |
| 2. Съединителен адаптер | R03-1425 |

3. Колан	R03-1510
4. Дебитомер	R03-0346
5. егулиращ вентил SR 347	R03-1426
Ремонтен комплект	R03-1417
6. Застопоряващ пръстен	-
7. Защитна обивка	-
8. Мембрана	-
9. Шумозаглушител	-
Маркуч за състен въздух. Вижте част 3	-
Филтер за състен въздух SR 99. Фиг. 8	H03-2612
Въздухонагревател SR 99H. Фиг. 9	H03-2712
Предпазна качулка SR 345. Фиг. 10	H09-1012
Качулка за краткосрочна употреба SR 64. Фиг. 11	H09-0301
Кърпички за почистване Кутия 50 бр.	H09-0401

6. Одобрения

- SR 307 заедно с полумаска и маркуч за състен въздух SR 358, SR 359 или спираловиден маркуч SR 360 е одобрена в съответствие с EN 14594:2005, клас 3A.
- SR 307 заедно с целолицева маска и маркуч за състен въздух SR 358 или SR 359 е одобрен вид в съответствие с EN 14594:2005, клас 4B.
- SR 307 заедно с целолицева маска и спираловиден маркуч SR 360 е одобрен вид в съответствие с EN 14594:2005, клас 4A.

Сертификатът за одобрение тип ЕС е издаден от упълномощен орган No. 0194. Вижте задната корица за адрес..

Zásobník stlačeného vzduchu SR 307



1. Všeobecné informace
2. Použití
3. Technické specifikace
4. Údržba
5. Seznam díl
6. Schválení

1. Všeobecné informace.

Zásobník stlačeného vzduchu Sundström SR 307 lze použít spolu s polomaskami Sundström a celoobličejovými maskami všech výrobců se standardním závitem v souladu s normou EN 148-1:1999. Tato kombinace tvorí dýchací přístroj navržený pro nepřetržitý přívod vzduchu a pro připojení k přívodu stlačeného vzduchu v souladu s evropským standardem EN 14594:2005.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se výběru a údržby tohoto zařízení, kontaktujte svého nadřízeného pracovníka nebo se spojte s prodejcem. Můžete také kontaktovat Oddělení technické podpory společnosti Sundström Safety AB.

Ochrana dýchání musí být vždy součástí programu ochrany dýchacích cest. Informace a poučení naleznete v normě EN 529:2005. Tato norma poskytuje informace o důležitých aspektech programu ochrany dýchacích cest, nenahrazuje však národní či regionální nařízení.

1.1 Použití

Zásobník SR 307 umožňuje přeměnu dané obličejové masky z filtračního zařízení na ochranné zařízení s přívodem stlačeného vzduchu. Zásobník stlačeného vzduchu může být použit jako alternativa k filtračním zařízením ve všech situacích, kdy je doporučeno jejich použití. To se vztahuje zejména na případy, kdy uživatel vykonává těžkou nebo úmornou práci a když znečistující látky nemají dobré výstražné vlastnosti nebo jsou toxické.

1.2 Popis systému

Přístroj SR 307 upevněný na obličejové masce Sundström je navržen pro připojení k vhodnému zdroji dýchatelného stlačeného vzduchu. Tlak v obličejové masce zabraňuje vniknutí znečištěného okolního vzduchu. Přívodní hadice stlačeného vzduchu, která je schválena pro dýchatelný vzduch, je připojena k řídícímu ventilu připevněnému k opasku uživatele. Řídící ventil slouží k nastavování množství vzduchu dýchací hadicí do obličejové masky. Z řídícího ventilu vzduch proudí skrz dýchací hadice do spojovacího adaptérů a poté do obličejové masky. Řídící ventil je vybaven varovnou pišťalou, která je uvedena do provozu v případě, kdy průtok vzduchu klesne pod doporučenou hodnotu.

1.3 Dýchatelný vzduch

Dýchatelný vzduch musí splňovat alespoň následující požadavky na čistotu:

- znečišťující látky musí být udržovány na minimu a nesmí nikdy přesáhnout hodnotu hygienického limitu
- obsah minerálního oleje ve vzduchu musí být tak nízký, aby nebyl ve vzduchu cítit jeho pach (pachový práh je okolo 0,3 mg/m³)
- vzduch musí mít dostatečně nízký rosný bod, aby nedocházelo k vnitřnímu zamrzání přístroje.

Pokud si nejste jisti, zda jsou výše uvedené požadavky splněny, připojte filtr, jako je filtr stlačeného vzduchu Sundström typu SR 99. Obr. 8. Filtr stlačeného vzduchu SR 99 se skládá z předřazeného sběrače a hlavního filtru.

Hlavní filtr se skládá z plynového filtru (třída A3 podle normy EN 141:1990) s přibližně 500 g aktivního uhlíku obklopeného dvěma filtry jemných částic (třída P3 podle normy EN 143:1990). Stěrná kapacita je 100–150 g oleje. SR 99H je ohřívač vzduchu, který lze zapojit za filtr stlačeného vzduchu SR 99. Obr. 9. Další informace o jemných částicích v dýchatelném vzduchu jsou uvedeny v evropské normě EN 132:1998 a v dalších vnitrostátních nařízeních, která mohou být rovněž uplatňována.

2. Použití

2.1 Vybalení

Zkontrolujte podle balicího listu, zda je zařízení kompletní a zda při přepravě nedošlo k nějakému poškození.

2.2 Balicí list

- Připojovací adaptér s hadicí
- Idicí ventil
- Opasek
- Pojistný kroužek
- Průtokoměr
- Návod k použití

2.3 Kontrola funkčnosti

Před každým použitím přístroje zkонтrolujte, zda průtok vzduchu v adaptéru je přibližně 150 l/min.

Postupujte následovně:

- Připojte dýchací hadice k řídícímu ventilu. Obr. 3.
- Připojte přívodní hadici stlačeného vzduchu k řídícímu ventilu. Obr. 4.
- Otočte knoflík řídícího ventilu proti směru hodinových ručiček až na doraz a příškrťte průtok vzduchu na minimum. Obr. 3.
- Vložte přístroj do vaku, uchopte spodní část vaku a utěšněte ho okolo dýchací hadice. Druhou rukou uchopte průtokoměr a držte ho tak, aby trubice směřovala nahoru z vaku ven. Obr. 2.
- Odečtěte polohu kuličky v trubici. Měla by se vznášet v rovině se značkou na trubici nebo těsně nad ní.

Pokud je průtok pod minimální hodnotou, zkonztrólujte následující:

- průtokoměr je umístěn svíslé
- kulička se může volně pohybovat
- přívod vzduchu není omezen přehybou nebo jinými překážkami v hadicích.

2.4 Nasazení zařízení

- Nasadte opasek a seřidte jeho délku.
- Umístěte řídici ventil tak, aby umožňoval snadné nastavování průtoku a kontrolu přes dýchací hadici, tj. nesmí být umístěn na zádech.
- Upravte náhlavní popruhy tak, aby obličejová maska pevně a pohodlně přiléhala. Viz také návod k použití obličejové masce.
- Nasadte připojovací adaptér zásobníku stlačeného vzduchu na obličejovou masku. V kombinaci s celobličejovou maskou by měl být pro zajištění uchycení připojovacího adaptéra vždy použít pojistný kroužek.
- Připojte dýchací hadici zásobníku stlačeného vzduchu k výstupu řídícího ventilu. Obr. 3.
- Rozmotejte trubici pro stlačený vzduch a ujistěte se, že není překroucená.
- Připojte trubici k přívodu řídícího ventilu. Obr. 4.
- Do obličejové masky je nyní vháněn vzduch a je možné ji nasadit.
- Pomocí knoflíku řídícího ventilu nastavte průtok vzduchu tak, aby vyhovoval vaši aktuální pracovní zátěži. Obr. 3. Ve zcela zavřené poloze (otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček), se průtok pohybuje okolo 150 l/min. Ve zcela otevřené poloze (otočte knoflíkem po směru hodinových ručiček), se průtok pohybuje okolo 320 l/min.
- Dodávaná přídržná svorka dýchací hadice lze použít k přichycení dýchací hadice k tělu. Obr. 1:11.

2.5 Sundání zařízení

Před sundáním přístroje opusťte znečištěné pracoviště.

- Odstraňte obličejovou masku

Uvolnění trubice pro stlačený vzduch / dýchací hadice

- Obě spojky jsou bezpečnostní a uvolní se ve dvou fázích. Obr. 5.
- Zatáhněte zpět pojistný kroužek.
 - Zatáhněte zpět pojistný kroužek.

Po každém použití zkonztrólujte, zda nedošlo k nějakému poškození a přístroj vyčistěte. Viz kapitola 4.1.

2.6 Varování/omezení

Varování

Obecným pravidlem je, že pokud dojde k přerušení přívodu vzduchu nebo pokud musí uživatel z nějakého důvodu sejmout přístroj, musí být vždy schopen se bez rizika odebrat do bezpečného prostoru. Přístroj nesmí být používán:

- Jestliže v okolním vzduchu není normální obsah kyslíku.
- Pokud se jedná o neznámé znečišťující látky.
- V prostředí bezprostředně ohrožujícím život a zdraví.
- S kyslíkem nebo se vzduchem obohaceným kyslíkem.
- Pokud uživateli dělá potíže dýchání.
- Jestliže cítíte, čichem nebo v ústech, znečišťující látky.
- Při závrácích, nevolnosti, nebo jiných obtížích.
- Pokud se rozezní varovná písťala, což znamená, že přívod vzduchu je nižší než je doporučeno.

OMEZENÍ

- Pokud nosíte plnovous nebo kotlety, nemusí maska dobré těsnit.
- Osoby pracující ve výbušných nebo zápalných prostředích musí dodržovat nařízení, která mohou být pro takové podmínky uplatňována.
- Při vysoké pracovní zátěži, může v přístroji při nádechu dojít k částečnému vakuu, při kterém může dojít k netěsnostem a průniku okolního vzduchu.
- Použití přístroje spolu se spirálovou hadicí SR 360 je omezeno na situace, ve kterých je nízké riziko poškození hadice a ve kterých má uživatel omezený pohyb.
- Systém přívodu vzduchu by měl být vybaven patřičně kalibrovaným a seřízeným odvzdušňovacím bezpečnostním ventilem.
- Musí být provedeno vyhodnocení rizika, aby na pracovišti byla vyloučena možná nebezpečná připojení, např. Nitrox.
- Přístroj SR 307 nesmí být používán s mobilním systémem dodávky stlačeného vzduchu.

3. Technické specifikace

Hodnota průtoku vzduchu

150 l/min. až 320 l/min. – měřeno v masce.

Minimální konstrukční průtok od výrobce: 150 l/min.

Přívodní hadice stlačeného vzduchu

Pro použití spolu se všemi přístroji Sundström s přívodem stlačeného vzduchu jsou povoleny následující typy trubic. Maximální pracovní tlak: 7 barů.

- SR 358. Prýžová hadice 9,5/15 mm vyrobená z PVC vyztuženého polyesterem. Odolná proti olejům a chemikáliím. 5–30 m.
- SR 359. Prýžová hadice 9,5/18 mm vyrobená z materiálu EPDM/polyester. Antistatická, tepelně odolná. 5–30 m. S hadicí SR 359 musí být vždy používán Sundström SR 99H s ohřívačem vzduchu.
- SR 360. Plastová polyuretanová spirálově vinutá trubice 8/12 mm. 2, 4, 6 a 8 m.

Skladovatelnost

Přístroj má životnost 5 let od data výroby.

Teplotní rozsah

Skladovací teplota: od -20 do +40 °C při relativní vlhkosti nižší než 90 %.

Provozní teplota: od -10 do +55 °C při relativní vlhkosti nižší než 90 %.

Hmotnost

Hmotnost bez řídicího ventilu: přibl. 80 g.

Pracovní tlak

4–7 barů (400–700 kPa), měřeno na připojení k řídicímu ventilu.

4. Údržba

Pracovníci odpovědní za údržbu tohoto zařízení musí být vyškoleni a dobre seznámeni s tímto druhem práce.

4.1 Čištění

Přístroj SR 307 by měl být čištěn následujícím způsobem: Použijte měkký hadík nebo houbu namočenou v roztoku vody a prostředku na mytí nádobí nebo v roztoku podobného složení. Přístroj opakněte a nechte vyschnout. V případě silného znečištění lze použít lakový benzin nebo jiný odmašťovač. Poté přístroj omýjte roztokem vody a prostředku na mytí nádobí, opakněte ho a nechte vyschnout. K čištění a desinfekci lze použít čisticí hadíky Sundström SR 5226. Podrobnosti o čištění polomasek Sundström a celoobličejoých masek naleznete v příslušném navodu k použití.

4.2 Skladování

Po vycílení přístroj uchovávejte na suchém a čistém místě při pokojové teplotě. Chraňte před přímým slunečním světlem.

4.3 Plán údržby

Níže uvedený plán uvádí minimální požadavky na postupy údržby, abyste si byli jisti, že bude zařízení vždy v použitelném stavu.

	Před použitím	Po použití	Ročně
Kontrola pohledem	●	●	●
Funkční kontrola	●		●
Čištění		●	

4.4 Náhradní díly

Používejte pouze originální díly Sundström. Na zařízení neprovádějte úpravy. Použití „nelegálních dílů“, nebo jakékoli úpravy zařízení, mohou snížit účinnost ochranných funkcí a zneplatnit schválení vydaná pro tento výrobek.

4.4.1 Řídicí ventil

Řídicí ventil je celistvá utěsněná jednotka. Nesnažte se ji opravovat nebo upravovat.

4.4.2 Dýchací hadice

Výměnu dýchací hadice provádějte následovně:

- Kleštěmi odštípněte hadicovou sponu a vytáhněte hadici. Obr. 6.
- Navlékněte hadicovou sponu a přidřhnou svorku (Obr. 1:11) na novou hadici. Připojte hadici k adaptéru (Obr. 1:2) a kleštěmi odštípněte hadicovou sponu. Obr. 7.
- Zatažením za hadici zkонтrolujte, zda je pevně připevněná adaptéru.

5. Seznam dílů

Čísla položek uvedená níže se vztahují k Obr. 1 na konci tohoto návodu k obsluze.

Položka

č.	Díl	Obj. č.
1.	Dýchací hadice	R03-1428
2.	Připojovací adaptér	R03-1425
3.	Opasek	R03-1510
4.	Průtokoměr	R03-0346
5.	Řídicí ventil SR 347	R03-1426
	Servisní sada	R03-1417
6.	Pojistný kroužek	-
7.	Ochranný kryt	-
8.	Membrána	-
9.	Tlumič	-
	Přívodní hadice stlačeného vzduchu. Viz část 3.	-
	Filtr stlačeného vzduchu SR 99. Obr. 8.	H03-2612
	Ohříváč vzduchu SR 99H. Obr. 9.	H03-2712
	Ochranná kuka SR 345. Obr. 10	H09-1012
	Krátkodobá kuka SR 64. Obr. 11	H09-0301
	Čisticí hadíky. Krabice po 50 ks.	H09-0401

6. Schválení

- Přístroj SR 307 v kombinaci s polomaskou a přívodní hadicí stlačeného vzduchu SR 358, SR 359 nebo spirálovou hadicí SR 360 je schválen v souladu s normou **EN 14594:2005**, třída **3A**.
- Přístroj SR 307 v kombinaci s celoobličejohou maskou a vzduchovou hadicí SR 358 nebo SR 359 je schválen v souladu s normou **EN 14594:2005**, třída **4B**.
- Přístroj SR 307 v kombinaci s celoobličejohou maskou a spirálovou hadicí SR 360 je schválen v souladu s normou **EN 14594:2005**, třída **4A**.

Osvědčení ES o schválení typu vydal notifikovaný orgán č. 0194. Adresa je uvedena na zadní straně obálky.

Trykluftstilbehør SR 307

Indholdsfortegnelse

- 1 Generel information
- 2 Anvendelse
- 3 Teknisk specifikation
- 4 Vedligholdelse
- 5 Styliste
- 6 Godkendelse

1. Generel information

Sundströms trykluftstilbehør SR 307 kan anvendes sammen med Sundströms halvmasker, og med helmasker af alle fabrikater med standardgevind ifølge EN 148-1:1999.

En sådann kombination udgør et åndedrætsværn med kontinuerlig trykluftforsyning beregnet til tilslutning til trykluft i henhold til EN 14594:2005.

Hvis du har spørgersmål vedrørende valg og vedligholdelse af udstyret, bedes du kontakte din supervisor eller tage kontakt med forhandleren. Du kan også kontakte Sundström Safety AB's tekniske supportafdeling.

Der skal altid være åndedrætsværn inkluderet i et åndedrætsbeskyttelsesprogram. Se EN 529:2005, hvis du ønsker information og vejledning. Denne standard omfatter oplysninger om de vigtige aspekter i et åndedrætsbeskyttelsesprogram, men den erstatter ikke nationale eller lokale regler.

1.1 Anvendelsesområder

Trykluftstilbehøret kan anvendes som alternativ til filterbeskyttelse i alle situationer, hvor dette anbefales. Dette gælder navnlig ved tungt og langvarigt arbejde, og når forureningen har dårlige varselesegenskaber eller er særligt giftige.

1.2 Systembeskrivelse

SR 307 monteret i en ansigtsmaske fra Sundström er beregnet til tilslutning til en passende trykluftkilde med luft egnet til indånding. Overtrykket i masken forhindrer, at omgivende forurenede luft traenges ind i masken. En tryklufts-lange – godkendt til indåndningsluft - tilsluttet en reguleringssventil, som er monteret på et bælte. Luftstrømmen til masken justeres med reguleringss-ventilen. Fra reguleringssventilen føres luften via en indåndingsslange til en tilslutningsdåse og videre ind i ansigtsmasken. Reguleringssventilen er udstyret med et advarselsignal, der træder i funktion, når luftmængden er mindre end den anbefalede.

1.3 Indåndingsluft

Indåndingsluften skal mindst opfylde følgende krav til renhed:

- forurenningen skal holdes på et minimum og må på intet tidspunkt overstige den hygiejniske grænseværdi.
- indholdet af mineralolie skal være så lavt, at luften er fri for olie lugt (lugtegrænsen ligger omkring 0,3 mg/m³).
- luften skal have et dugpunkt, der er så lavt, at udstyret ikke fryser indvendigt.

Hvis der er usikkerhed om, hvorvidt ovennævnte krav er opfyldt, bør man tilslutte et Sundström trykluftfilter af en type som f.eks. SR 99. Figur 8. Trykluftfilteret SR 99 består af en for-samler og et hovedfilter. Hovedfilteret består af en gasfiltersektion (klasse A3 ifølge EN 141:1990) med ca. 500 g aktivt kul, omgivet af to partikelfiltre (klasse P3 ifølge EN 143:1990). Opsamlingskapaciteten er 100-150 g olie. SR 99H er en luftvarmer, der kan tilsluttes efter trykluftfilteret SR 99. Figur 9. Find flere detaljer om åndbar luft i den europæiske standard EN 132:1998 og eventuelle øvrige nationale regulativer, der er gældende.

2. Brug

2.1 Udpakning

Det kontrolleres, at udstyret er komplet i henhold til paklisten, og at der ikke er sket skader under transporten.

2.2 Pakliste

- Tilslutningsdåse med slange
- Reguleringsventil
- Bælte
- Låsring
- Flowmåler
- Brugsanvisning

2.3 Funktionskontrol

Det kontrolleres hver gang før brug, at luftstrømmen målt gennem tilslutningsdåsen er ca. 150 l/min.

Fremgangsmåde:

- Tilslut indåndingsslangen til reguleringssventilen. Fig. 3.
- Tilslut trykluftsslangen til reguleringssventilen. Fig. 4.
- Drej reguleringssventilens greb så langt som muligt til venstre for at reducere luftstrømmen til et minimum. Fig. 3.
- Placer udstyret i posen og grib om posens nedre del for at tætte rundt om indåndingsslangen. Tag fat om flowmåleren med den anden hånd, så røret peger lodret op fra posen. Fig. 2.
- Aflæs kuglens placering i røret. Den skal svæve i niveau med eller lige over markeringen på røret.

Hvis denne minimumstrømning ikke opnås, kontrolleres at

- flowmåleren holdes lodret
- flydelegemet kan bevæge sig frit
- lufttilforslens ikke begrænses af bugter e.l. på slangerne.

2.4 Udstyret tages på

- Tag bæltet på og justér længden.
- Arrangér reguleringssventilen på bæltet så at den er let tilgængelig for justering af luftstrømmen og så at du kan holde godt opsyn med indåndingsslangen, dvs. Den skal ikke være placeret på ryggen.
- Justér derefter ansigtsmaskens hovedbånd, så masken sidder sikkert og bekvemt. Se brugsanvisningen for den maske, du bruger.
- Monter derefter trykluftstilbehørets tilslutningsdåse i ansigtsmasken. I kombination med helmaske skal låsringen altid anvendes for at sikre monteringen af tilslutningsdåsen. Fig. 1:6.
- Tilslut trykluftstilbehørets indåndingsslange til reguleringssventilens udgang. Fig. 3
- Rul trykluftsslangen ud og kontrolér, at den ikke bugter sig.
- Tilslut trykluftsslangen til reguleringssventilens indgang. Fig. 4.
- Ansigtsmasken tilføres nu luft og kan tages på.
- Indstil luftstrømmen med reguleringssventilens greb efter den aktuelle arbejdsbe-lastning. Fig. 3.
- I helt lukket position (med uret) er strømmen ca. 150 l/min. og i helt åben position (med uret) ca. 320 l/min.
- Den medfølgende klemme på indåndingsslangen kan med fordel anvendes til at gøre slangen fast tæt på kroppen. Fig. 1:11

2.5 Udstyret tages af

Forlad det forurenede arbejdsområde, før udstyret tages af.

- Tag ansigtsmasken af.

Demontering af slanger

Begge slangekablerne er sikkerhedskablerne og slangerne tages af i to trin. Fig. 5.

- Før koblingen mod nippelen.
- Træk låsringen tilbage.

Efter brug skal udstyret rengøres og kontrolleres. Se 4.1.

2.6 Advarsler/begrænsninger

Advarsler

Det gælder generelt, at brugeren altid skal have mulighed for uden risiko at komme i sikkerhed, hvis lufttilførslen skulle opøre, eller hvis udstyret af andre årsager skal tages af.

Udstyret må ikke bruges,

- Hvis den omgivende luft ikke har et normalt tilindhold.
- Hvis forureningskilderne er ukendte.
- I miljøer, hvor der er umiddelbar fare for liv og helbred (IDLH).
- Med ilt eller ittbærget luft.
- Hvis det opleves som svært at trække vejret.
- Hvis du kan mærke lugt eller smag af forurenning.
- Hvis du oplever svimmelhed, ildebefindende eller andre former for ubehag.
- Hvis advarselssignalet lyder som tegn på, at lufttilførslen er lavere end anbefalet.

Begrænsninger

- Personer med skæg eller bakkembarter kan ikke regne med at få masken tæt.
- Personer, der arbejder i et eksplosivt eller brandfarligt miljø, skal følge de lokale bestemmelser, der kan være udarbejdet mhp. sådanne forhold.
- Hvis arbejdsbelastningen er meget høj, kan der under indåndingsfasen opstå undertryk i udstyret med risiko for indtrængning af omgivende forurenning.
- Udstyrets anvendelse sammen med spiralslange SR 360 er begrænset til situationer, hvor der er lav risiko for skader på slangen, og hvor brugerens bevægelighed kan begrænses.
- Trykluftsystemet skal være forsynet med sikkerhedsanordning i henhold til gældende regler, f.eks. sikkerhedsventil.
- Der skal foretages en risikovurdering for at undgå eventuelle farlige forbindelser på arbejdsplassen, f.eks. Nitrox.
- SR 307 er ikke godkendt til brug sammen med et mobilt trykluftsystem.

3. Teknisk specifikation

Arbejdstryk

4–7 bar (400–700 kPa) målt ved tilslutningen til reguleringssventilen.

Lagringstid

Udstyret har en holdbarhed på 5 år fra fremstillingsdatoen.

Airflow

150 l/min. till 320 l/min. målt i masken.

Manufacturer's minimum design flow 150 l/min.

Temperaturområde

- Lagringstemperatur -20 °C til + 40 °C ved en relativ luftfugtighed på under 90 %.
- Brugstemperatur -10 °C til + 55 °C ved en relativ luftfugtighed på under 90 %.

Trykluftsslange

Følgende slanger er typegodkendt sammen med Sundströms trykluftudstyr. Maksimum arbejdstryk 7 bar.

- SR 358. 9,5/15 mm plastslange fremstillet af PVC-forstærket polyester. Olie- og kemikaliebestandig. 5–30 m.
- SR 359. 9,5/18 mm gummislange fremstillet af EPDM/polyester. Antistatisk og varmebestandig. 5–30 m. Sundströms luftvarmer SR 99H skal altid anvendes sammen med SR 359.
- SR 360. 8/12 mm spiralslange fremstillet af polyuretan. 2, 4, 6 og 8 m.

Vægt

Vægt uden reguleringssventil 80 g.

4. Vedligeholdelse

Personalet, som har ansvaret for vedligeholdelse af udstyret, skal være uddannet i og fortrolig med opgaver af denne art.

4.1 Rengøring

SR 307 rengøres bedst på følgende måde: Brug en blød klud eller svamp fugtet i vand tilsat opvaskemiddel e.l. Skyl rent og lad det torre. Ved kraftigere tilsmudsning kan der anvendes laknaphtha eller lignende effedningsmiddel. Vask efter med vand og opvaskemiddel, skyl rent og lad det torre.

Sundströms rengøringsserviet SR 5226 kan med fordel anvendes til rengøring og desinficering.

Vedr. rengøring af Sundströms halv- eller helmaske, se de pågældende brugsanvisninger.

4.2 Opbevaring

Efter rengøring skal udstyret opbevares tørt og rent ved stuetemperatur.

Undgå direkte sollys.

4.3 Vedligeholdelsesskema

Nedenstående skema viser minimumskravene til vedligeholdelsesrutiner, så brugeren sikrer sig, at udstyret altid er anvendeligt.

	Før brug	Efter brug	Årligt
Visuel kontrol	●	●	●
Funktionskontrol	●		●
Rengøring	●		

4.4 Reservedele

Brug kun originaldele fra Sundström. Udstyret må ikke ændres. Brug af uoriginalde dele eller ændring kan reducere beskyttelsesfunktionen og bringe produktets godkendelse i fare.

4.4.1 Reguleringsventil

Reguleringsventilen er en komplet, forseglet enhed og må ikke forsøges repareret eller ændret.

4.4.2 Indåndingsslange

Udskiftning af indåndingsslange:

- Knib slangeklemmen af med en knibtang og træk slangen løs. Fig. 6.
- Træk slangeklemme og fikseringsklemme, fig. 1:11., på den nye slange. Slut den til tilslutningsdåsen, fig. 1:2., og klem slangeklemmen fast med en knibtang. Fig. 7.
- Kontrollér ved at trække, at slangen sidder godt fast i tilslutningsdåsen.

5. Stykliste

Tallene herunder henviser til fig. 1 bagest i brugsanvisningen.

Nr.	Del	Best.nr.
1.	Indåndingsslange	R03-1428
2.	Tilslutningsdåse	R03-1425
3.	Bælte	R03-1510
4.	Flowmåler	R03-0346
5.	Reguleringsventil SR 347 Servicesæt	R03-1426 R03-1417
6.	Låsering	-
7.	Beskyttelsesdæksel	-
8.	Membran	-
9.	Lyddæmper	-
	Trykluftslange. Se p 3	
	Trykluftfilter 99. Fig. 8	H03-2612
	Luftvarmer SR 99H. Fig. 9	H03-2712
	Beskyttelseshætte SR 345. Fig. 10	H09-1012
	Korttidshætte SR 64. Fig. 11	H09-0301
	Rengøringsserviet 50/æske	H09-0401

6. Godkendelser

- SR 307 med halmaske er sammen med trykluftsslange SR SR 358, SR 359 eller spiralslange SR 360 typegodkendt i henhold til EN 14594:2005, klasse 3A
- SR 307 med helmaske er sammen med trykluftsslange SR 358 eller SR 359 typegodkendt i henhold til EN 14594:2005, klasse 4B.
- SR 307 med helmaske er sammen med spiralslange SR 360 typegodkendt i henhold til EN 14594:2005, klasse 4A.

EG typekontrollattestene er udfærdigede af kontrolorgan nr 0194. Adressen står på bagsiden af brugsanvisningen.

DE

Druckluftzusatz SR 307

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Information
- 2 Anwendung
- 3 Technische Spezifikation
- 4 Wartung
5. Verzeichnung der Teile
- 6 Zulassungen

1. Allgemeine Information

Sundströms Druckluftzusatz SR 307 kann zusammen mit Sundströms Halbmasken und mit Vollmasken aller Fabrikate mit Standardgewinde gem. EN 148-1: 1999 verwendet werden. Eine derartige Kombination stellt ein Atemgerät mit kontinuierlichem Luftstrom für DruckluftAnschluss nach EN 14594:2005.

Wenn Sie Fragen zur Auswahl und Wartung der Geräte haben, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder an die Vertriebsseinheit. Außerdem können Sie sich mit der Abteilung Technischer Kundendienst bei Sundström Safety AB in Verbindung setzen.

Atemschutz muss immer Bestandteil eines Atemschutz-Programms sein. Informationen und Anleitung finden Sie in EN 529:2005. Dieser Standard gibt Informationen über wichtige Aspekte eines Atemschutzprogrammes, ersetzt jedoch nicht nationale oder vor Ort geltende Vorschriften.

1.1 Verwendungsbereiche

SR 307 ist eine Zubehöräusrüstung, die ein Wechseln zwischen Filterschutz und Druckluftschutz in ein und derselben Gesichtsmaske ermöglicht.

Der Druckluftzusatz lässt sich in allen Situationen, in denen die Verwendung von Schutzfiltern empfohlen wird, als Alternative einsetzen. Dies gilt insbesondere bei schweren und langwierigen Arbeiten und bei Vorhandensein von schwer erkennbaren oder besonders giftigen Verunreinigungen.

SR 307 ist aus Werkstoffen hergestellt, die bei Reibung keine Funken erzeugen und ist somit in explosions- und feuergefährlicher Umgebung verwendbar.

1.2 Systembeschreibung

SR 307, eingebaut in eine Sundströms Gesichtsmaske ist für den Anschluss an eine geeignete Druckluftquelle mit atemfähiger Luft vorgesehen. Der Überdruck in der Maske verhindert Eindringen verunreinigter Luft aus der Umgebung in die Maske.

Ein Druckluftschlauch – zugelassen für Atemluft – wird an ein Regelventil angeschlossen, das an einem Gürtel befestigt ist. Vom Regelventil aus wird die Luft über einen Atemschlauch zu einer Anschlussdose geleitet und von dort weiter zur Gesichtsmaske. Das Regelventil ist mit einer Warnpfeife versehen, die einen Signalton ausstößt, wenn die Luftmenge einen gewissen Richtwert unterschreitet.

1.3 Atemluft

Die Atemluft muss mindestens folgende Anforderungen an Reinheit erfüllen:

- Verunreinigungen müssen auf ein Minimum reduziert sein und dürfen zu keinem Zeitpunkt die hygienischen Grenzwerte übersteigen.
- Der Gehalt an Mineralöl muss so gering sein, dass die Atemluft keinen Olgeruch erkennen lässt (die Geruchswahrnehmungsgrenze liegt bei 0,3 mg/m³).
- Die Luft muss einen ausreichend tiefen Taupunkt besitzen, um ein Ausfällen von Wasser und somit Eisbildung im Innern der Ausrüstung zu verhindern.

Falls keine Gewissheit vorliegt, ob vorstehende Anforderungen erfüllt sind, sollte ein Reinigungsfilter vom Typ Sundströms Druckluftfilter SR 99 angeschlossen werden. Abb. 8. Der Druckluftfilter SR 99 besteht aus einem Vorabscheider und einem Hauptfilter. Der Hauptfilter besteht aus einem Gasfilterteil (Klasse A3 gemäß EN 141:1990) mit ca. 500 g Aktivkohle, umgeben von zwei Partikelfiltern (Klasse P3 gemäß EN 143:1990). Die Abscheidekapazität beträgt 100 - 150 g Öl. Der SR 99H ist ein Luftvorwärmer, der nach dem Druckluftfilter SR 99 angeschlossen werden kann. Abb. 9. Weitere Informationen über Atemluft siehe die Euronorm EN 132:1998 und sonstige Vorschriften auf nationaler Ebene.

2. Anwendung

2.1 Auspacken

Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit hin anhand der Packliste sowie auf evtl. Transportschäden hin.

2.2 Packliste

- Anschlussdose mit Schlauch
- Regelventil,
- Gürtel
- Sicherungsring
- Strömungsmesser
- Gebrauchsanleitung

2.3 Funktionsprüfung

Prüfen Sie vor jeder Anwendung, dass der Mindestluftstrom durch die Dose ca. 150 l/Min. beträgt.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Atemschlauch an das Regelventil anschließen, siehe Abb. 3.
- Druckluftschlauch an das Regelventil anschließen. Abb. 4.

- Das Einstellrad des Regelventils gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen, um den Luftstrom auf das Mindestniveau zu reduzieren. Abb. 3.
- Ausrüstung in die Tüte geben und den unteren Teil der Tüte so fassen, dass sie um den Atemschlauch herum abgedichtet wird. Mit der anderen Hand den Strömungsmesser fassen, so dass das Rohr von der Tüte senkrecht nach oben zeigt. Abb. 2.
- Prüfen Sie die Lage der Kugel im Rohr. Sie muss in Höhe der Kennzeichnung am Rohr oder kurz oberhalb schweben.
Wenn die Mindestströmung nicht erreicht wird, ist zu prüfen, ob der Strömungsmesser senkrecht gehalten wird,
- der Schwebekörper frei beweglich ist,
- die Luftzufluss nicht durch Knicke im Schlauch o.dgl. gedrosselt wird.

2.4 Anlegen

- Gürtel anlegen und auf richtige Länge einstellen.
- Das Regelventil so am Gürtel anbringen, dass es zur Einstellung des Luftstroms leicht zugänglich ist und, dass gute Übersicht über den Atemschlauch gewährleistet ist, d.h. es soll nicht am Rücken angebracht werden.
- Kopfgestell der Maske auf festen und bequemen Sitz der Maske einstellen. Siehe Gebrauchsanleitung der verwendeten Maske.
- Danach die Anschlussdose in die Filterfassung der Maske einsetzen. Bei Vollmaske ist stets der Sicherungsring zu verwenden, um die Befestigung der Anschlussdose zu sichern, siehe Abb. 1:6.
- Atemschlauch an den Ausgang am Regelventil anschließen. Abb. 3.
- Druckluftschlauch abrollen und darauf achten, dass er keine Schleifen bildet.
- Druckluftschlauch an den Eingang am Regelventil anschließen. Abb. 4.
- Der Maske wird nun Luft zugeführt und sie kann angelegt werden.
- Luftströmung mit Rad am Regelventil auf die entsprechende Arbeitsbelastung einstellen, siehe Abb. 3. In geschlossener Position (gegen den Uhrzeigersinn drehen) beträgt der Luftstrom ca. 150 l/Min, in geöffneter Lage (im Uhrzeigersinn drehen) ca. 320 l/Min.
- Die beiliegende Befestigungsklammer am Atemschlauch kann zur Befestigung des Atemschlauchs am Körper verwendet werden, siehe Abb. 1:11.

2.5 Abnehmen

Verlassen Sie den verunreinigten Arbeitsbereich bevor Sie Ausrüstung ablegen.

- Maske abnehmen.

Lösen der Schläuche

Beide Schlauchkupplungen (Sicherheitstyp) in zwei Schritten lösen, Abb. 5.

- Kupplung zum Nippel hin verschieben.
- Sicherungsring zurückziehen.

Nach der Benutzung die Ausrüstung reinigen und kontrollieren. Siehe 4.1.

2.6 Warnungen/Begrenzungen

Warnungen

Im Allgemeinen muss stets die Möglichkeit vorhanden sein, sich gefahrlos in Sicherheit zu bringen, falls die Luftzufluss unterbunden wird oder die Ausrüstung aus anderen Gründen abgenommen werden muss.

Die Ausrüstung darf nicht benutzt werden

- wenn die Umgebungsluft keinen normalen Sauerstoffgehalt aufweist,
- wenn unbekannte Verunreinigungen vorhanden sind,
- in Umgebungen, die unmittelbar lebens- und gesundheitsgefährdend sind (IDLH),
- mit Sauerstoff oder sauerstoffangereicherter Luft,
- wenn das Atmen schwer fällt,
- wenn Sie den Geruch oder Geschmack von Verunreinigungen wahrnehmen,
- wenn Sie Schwindelgefühl, Übelkeit oder andere Arten von Unbehagen empfinden,
- wenn die Warnpfeife in Funktion tritt, d.h. die Luftzufluss geringer ist als der empfohlene Wert.

Begrenzungen

- Bei Trägern von Bärten oder Koteletten ist die Dichtheit der Maske nicht gewährleistet.
- Bei Arbeiten in explosions- oder feuergefährlichen Umgebungen sind die für solche Bedingungen ausgearbeiteten örtlichen Bestimmungen zu befolgen.
- Bei sehr hoher Arbeitsbelastung kann in der Einatmungsphase in der Ausrüstung Unterdruck und somit die Gefahr von Zuführungsleckage auftreten.
- Die Anwendung der Ausrüstung zusammen mit Spiralschlauch SR 360 ist auf Situationen beschränkt, in denen nur eine geringe Gefahr von Beschädigung des Schlauches vorliegt und die Beweglichkeit des Anwenders begrenzt werden kann.
- Das Druckluftsystem muss mit einer vorschriftsmäßigen Sicherheitsvorrichtung, z.B. Sicherheitsventil, versehen sein.
- Zur Verhinderung eventuell gefährlicher Anschlüsse, die am Arbeitsplatz vorkommen können, z. B. Nitrox, ist eine Risikobeurteilung vorzunehmen.
- SR 307 ist nicht für den Einsatz zusammen mit einem mobilen Druckluftsystem zugelassen.

3. Technische Spezifikation

Betriebsdruck

4–7 bar (400–700 kPa) gemessen am Anschluss zum Regelventil.

Druckluftschlauch

Folgende Schläuche besitzen die Typenzulassung zusammen mit Sundströms Druckluftausrüstung. Maximale Arbeitsdruck 7 bar.

- SR 358. 9,5/15 mm Kunststoffschlauch, hergestellt aus PVC verstärktem Polyester. Resistant zum Öl und zu den Chemikalien. 5–30 m.
- SR 359. 9,5/18 mm Gummischlauch, hergestellt aus EPDM/Polyester. Antistatisch und hitzebeständig. 5–30 m. Sundströms Luftwärmer SR 99H ist stets mit SR 359 zu verwenden.
- SR 360. 8/12 mm Spiralschlauch, hergestellt aus Polyurethan. 2, 4, 6 und 8 m.

Gewicht

Gewicht ohne Regelventil: 80 g.

Lagerungszeit

Die Lagerungsdauer der Ausrüstung beträgt 5 Jahre ab Herstellungsdatum

Luftstrom

150 l/Min. bis 320 l/Min. gemessen in der Maske. Manufacturer's minimum design flow 150 l/min.

Material

Die Kunststoffteile sind mit Werkstoffcode und Recyclingsymbol gekennzeichnet.

Temperaturbereich

- Lagerungstemperatur -20 °C bis + 40 °C bei relativer Luftfeuchtigkeit unter 90 %.
- Anwendungstemperatur -10 °C bis + 55 °C bei relativer Luftfeuchtigkeit unter 90 %.

4. Wartung

Die für die Wartung der Ausrüstung zuständigen Personen müssen gut ausgebildet und mit dieser Art von Arbeitsaufgaben wohl vertraut sein.

4.1 Reinigung

SR 307 wird am besten auf folgende Weise gereinigt: Weichen, mit einer Lösung aus Wasser und Spülmittel o.dgl. angefeuchteten Lappen oder Schwamm verwenden. Abspülen und trocknen lassen. Bei stärkerer Verschmutzung kann Terpentinersatz oder ein entsprechendes Entfettungsmittel verwendet werden. Mit Spülmittellösung nachreinigen, sauberspülen und trocknen lassen. Für Reinigung und Desinfektion eignet sich Sundströms Reinigungsserviette SR 5226 besonders gut.

Zur Reinigung von Sundströms Halbmaske oder Vollmaske, siehe jeweilige Gebrauchsanleitung

4.2 Aufbewahrung

Nach der Reinigung wird die Ausrüstung trocken und sauber bei Zimmertemperatur gelagert.

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

4.3 Wartungsschema

Nachstehendes Schema zeigt die Mindestanforderungen in Bezug auf Wartungsroutinen, die dem Anwender versichern, dass die Ausrüstung verwendungsfähig ist.

	Vor Anwendung	Nach Anwendung	Jährlich
Sichtprüfung	●	●	●
Funktionsprüfung	●		●
Reinigung		●	

4.4 Ersatzteile

Nur Sundströms Originalteile verwenden. Keine Änderungen an der Ausrüstung vornehmen. Verwendung von anderen Teilen als Originalteilen sowie Änderungen können die Schutzfunktion herabsetzen und die Zulassungen des Produktes beeinträchtigen.

4.4.1 Regelventil

Das Regelventil ist eine komplette, versiegelte Einheit. Unterlassen Sie jeden Versuch der Reparatur oder Änderung des Ventils.

4.4.2 Atemschlauch

Auswechseln des Atemschlauchs:

- Schlauchklemme mit einer Zange abwickeln und Schlauch abziehen. Abb. 6.

- Schlauchklemme und Befestigungsklemme (Abb. 1:11) auf den neuen Schlauch aufziehen. Schlauch an die Dose anschließen (Abb. 1:2) und Schlauchklemme mit einer Beisszange spannen. Abb. 7.
- Vergewissern Sie sich durch Ziehen am Schlauch, dass dieser an der Dose festsetzt.

5. Detailverzeichnis

Die nachstehenden Ziffern verweisen auf Abb. 1 am Ende der Gebrauchsanleitung.

Nr.	Teil Best. nr	
1.	Atemschlauch	R03-1428
2.	Anschlussdose	R03-1425
3.	Gürtel	R03-1510
4.	Strömungsmesser	R03-0346
5.	Regelventil SR 347	R03-1426
	Servicesatz	R03-1417
6.	Sicherungsring	-
7.	Schutzdeckel	-
8.	Membrane	-
9.	Schalldämpfer	-
	Druckluftschlauch. Siehe Kap. 3.	-
	Druckluftfilter SR 99. Abb. 8	H03-2612
	Luftheizung SR 99H. Abb. 9	H03-2712
	Schutzaube SR 345. Abb. 10	H09-1012
	Kurzzeithaube SR 64. Abb. 11	H09-0301
	Reinigungsserviette 50/Packung	H09-0401

6. Zulassungen

- SR 307 mit Halbmaske und zusammen mit Druckluftschlauch SR 358, SR 359 oder Spiralschlauch SR 360 besitzt die Typenzulassung nach EN 14594:2005, Klasse 3A.
- SR 307 mit Vollmaske und zusammen mit Druckluftschlauch SR 358 oder SR 359 besitzt die Typenzulassung gemäß EN 14594:2005, Klasse 4B.
- SR 307 mit Vollmaske und zusammen mit Spiralschlauch SR 360 besitzt die Typenzulassung gemäß EN 14594:2005, Klasse 4A.

Die EC-Typenzulassung wurde von Notified Body No 0194 ausgestellt. Anschrift siehe Rückseite.

Προσάρτημα πεπιεσμένου αέρα SR 307

EL

1. Γενικές πληροφορίες
2. Χρήση
3. Τεχνική προδιαγραφή
4. Συντήρηση
5. Λίστα εξαρτημάτων
6. Εγκρίσεις

1. Γενικές πληροφορίες

Το προσάρτημα πεπιεσμένου αέρα Sundström SR 307 μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις μάσκες ημίσειας κάλυψης προσώπου, και τις μάσκες πλήρους κάλυψης προσώπου όλων των τρίτων κατασκευαστών που διαθέτουν τυπικό στερέωμα σύμφωνα με το πρότυπο EN 148-1:1999. Ακολούθως, ο συγκεκριμένος συνδυασμός δημιουργεί μια αναπνευστική συσκευή που έχει σχεδιαστεί για συνεχή ροή αέρα, για σύνδεση σε παροχή πεπιεσμένου αέρα συμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 14594:2005.

Εάν έχετε τυχόν ερυθρόεις σχετικά με την επιλογή και τη συντήρηση του εξοπλισμού, συμβουλεύτετε τον επόπτη εργασίας σας ή απευθυνθείτε στο σημείο πώλησης. Μπορείτε, επίσης, να απευθυνθείτε στο Τεχνικό Τμήμα Εξυπρέτησης της Sundström Safety AB.

Η αναπνευστική προστασία πρέπει να αποτελεί πάντα μέρος του προγράμματος αναπνευστικής προστασίας. Για πληροφορίες και καθοδήγηση, ανατρέξτε στο πρότυπο EN 529:2005. Το συγκεκριμένο πρότυπο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις σημαντικές πλευρές ενός προγράμματος αναπνευστικής προστασίας, αλλά δεν αντικαθιστά τυχόν εθνικούς ή τοπικούς κανονισμούς.

1.1 Εφαρμογές

Το μοντέλο SR 307 είναι ένα προσάρτημα που καθιστά εφικτή τη μετατροπή μιας προσωπίδας από αναπνευστική συσκευή με φίλτρα σε συσκευή προστασίας με παροχή πεπιεσμένου αέρα. Το προσάρτημα πεπιεσμένου αέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική λύση στη θέση αναπνευστικών συσκευών με φίλτρα για οποιεσδήποτε συνθήκες συνιστώντα ή τη χρήση τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση που ο χρήστης επιδίδεται σε κοπιαστική ή παρατελμένη εργασία και εάν ο ρύποι παρουσιάζουν κακές ιδιότητες προειδοποίησης ή είναι ιδιαίτερα τοξικοί.

1.2 Περιγραφή συστήματος

Το μοντέλο SR 307 προσαρμοσμένο σε προσωπίδα της Sundström έχει σχεδιαστεί για σύνδεση σε κατάλληλη πηγή αναπνεύσιμου πεπιεσμένου αέρα. Η πίεση εντός της προσωπίδας αποτρέπει την εισροή μολυσμένου αέρα από το περιβάλλον στο εσωτερικό της προσωπίδας.

Ένας σωλήνας παροχής πεπιεσμένου αέρα που έχει εγκριθεί για χρήση αναπνεύσιμου αέρα συνδέεται σε βαλβίδα ελέγχου η οποία ασφαλίζεται στη ζώνη του χρήστη. Η βαλβίδα ελέγχου χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της παροχής αέρα προς την προσωπίδα. Από τη βαλβίδα ελέγχου, ο αέρας ρέει διο μέσου αναπνευστικού σωλήνα σε προσαρμογέα σύνδεσης και ακολούθως στο εσωτερικό της προσωπίδας. Η βαλβίδα ελέγχου είναι εφοδιασμένη με διάταξη προειδοποιητικού συριγμού, η οποία ενεργοποιείται σε περίπτωση που η παροχή αέρα πέσει κάτω από τη συνιστώμενη τιμή.

1.3 Αναπνεύσιμος αέρας

Με τόν όρο "αναπνεύσιμος αέρας" υποδηλώνεται ότι ο αέρας θα πληροί τουλχίστον τις ακόλουθες απαιτήσεις καθαρότητας:

- Οι ρύποι πρέπει να διατηρούνται στο ελάχιστο και δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν ποτέ το επιτρέποντο υγειονομικό όριο.
- Το πεπιεσμένο σε ορυκτέλαιο πρέπει να είναι τόσο χαμηλό ώστε ο αέρας να μην παρουσιάζει ίχνη οσμής ελαίου (το κατώφλι οσμών είναι περίπου $0,3 \text{ mg/m}^3$).
- Ο αέρας πρέπει να έχει επαρκώς χαμηλό σημείο δρόσου, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει πιθανότητα σχηματισμού πάγου στο εσωτερικό του εξοπλισμού.

Σε περίπτωση αμφιβολίας εάν πληρούνται οι ανωτέρω απαιτήσεις, θα πρέπει να συνδεθεί φίλτρο όπως το φίλτρο πεπιεσμένου αέρα Sundström τύπου SR 99. Εικ. 8. Το φίλτρο πεπιεσμένου αέρα SR 99 αποτελείται από προσαράλεκτ και ένα κύριο φίλτρο.

Το κύριο φίλτρο αποτελείται από ένα τμήμα φίλτρου αερίων (κατηγορία A3 σύμφωνα με το πρότυπο EN 141:1990) το οποίο περιέχει περίπου 500 g ενεργού άνθρακα, περικλειόμενο από δύο φίλτρα σωματιδίων (κατηγορία P3 σύμφωνα με το πρότυπο EN 143:1990). Η δυνατότητα κατακράτησης είναι 100 - 150 g ελαίου. Το SR 99H είναι ένας θερμαντήρας αέρα που μπορεί να συνδεθεί μετά από το φίλτρο πεπιεσμένου αέρα SR 99. Εικ. 9. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον αναπνεύσιμο αέρα, ανατρέξτε στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 132:1998 και τυχόν άλλους εθνικούς κανονισμούς ενδεχομένων εν ισχύ.

2. Χρήση

2.1 Αφάρεση συσκευασίας

Ελέγχετε ότι ο εξοπλισμός είναι πλήρης σύμφωνα με τη λίστα συσκευασίας και ότι δεν υπάρχουν ίχνη ημίδιας λόγω μεταφοράς.

2.2 Λίστα συσκευασίας

- Προσαρμογέας σύνδεσης με σωλήνα
- Βαλβίδα ελέγχου
- Ζώνη
- Ασφαλιστικός δακτύλιος
- Μετρητής ροής
- Οδηγίες χρήσης

2.3 Έλεγχος λειτουργίας

Πριν από τη χρήση του εξοπλισμού, ελέγχετε ότι η ελάχιστη παροχή αέρα διά μέσου του προσαρμογέα είναι περίπου 150 l/min.

Προχωρήστε ως ακολούθως:

- Συνδέστε τον αναπνευστικό σωλήνα στη βαλβίδα ελέγχου. Εικ. 3.
- Συνδέστε το σωλήνα πεπιεσμένου αέρα στη βαλβίδα ελέγχου. Εικ. 4.
- Περιστρέψτε το κουμπί της βαλβίδας ελέγχου πήρης αριστερόστροφα, ώστε η παροχή αέρα να μειωθεί στο ελάχιστο. Εικ. 3.
- Τοποθετήστε τον εξοπλισμό στο εσωτερικό του σάκου και κρατήστε το κάτω μέρος του σάκου, ώστε να διασφαλίστε καλή στεγανοποίηση γύρω από τον αναπνευστικό σωλήνα. Κρατήστε το μετρητή ροής με το άλλο χέρι, ώστε ο σωλήνας να βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση και να είναι στραμμένος προς τα πάνω, με το σάκο από κάτω. Εικ. 2.
- Διαβάστε τη θέση του σφαριδίου εντός του σωλήνα. Ωστε πρέπει να επιπλέει στην ίδια στάθμη ή ελαφρά πιο πάνω από την ένδειξη του σωλήνα.

Εάν η παροχή είναι κάτω από την ελάχιστη τιμή, ελέγχετε τα κάτωθι:

- ο μετρητής ροής βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση,
- το σφαριδίο κινείται ελεύθερα,
- η παροχή αέρα δεν παρεμποδίζεται από τοσακίσματα ή άλλα εμπόδια των σωλήνων.

2.4 Τοποθέτηση του εξοπλισμού

- Φορέστε τη ζώνη και ρυθμίστε το μήκος της.
- Διευθετήστε τη θέση της βαλβίδας ελέγχου, ώστε να διευκολύνεται η ρύθμιση της παροχής και να ελέγχεται η κατάσταση του αναπνευστικού σωλήνα, δηλαδή η βαλβίδα δεν πρέπει να τοποθετηθεί στο πιών μέρος της μέσης.
- Ακολούθως, ρυθμίστε την εξάρτηση, ώστε η προσωπίδα να συγκρατείται σταθερά και άνετα στη θέση της. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της προσωπίδας που χρησιμοποιείτε.

- Ακολούθως τοποθετήστε τον προσαρμογέα σύνδεσης του προσαρτήματος πεπιεσμένου αέρα στην προσωπίδα. Σε συνδυασμό με μια μάσκα πλήρους κάλυψης προσώπου, θα πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα ο ασφαλιστικός δακτύλιος προς ασφάλιση της βάσης του προσαρμογέα σύνδεσης. Εικ. 1:6
- Συνδέστε τον αναπνευστικό σωλήνα του προσαρτήματος πεπιεσμένου αέρα στην εξαγωγή της βαλβίδας ελέγχου. Εικ. 3.
- Ξετυλίξτε το σωλήνα πεπιεσμένου αέρα και φροντίστε να μην είναι κεκαψμένος.
- Συνδέστε το σωλήνα στην εισαγωγή της βαλβίδας ελέγχου. Εικ. 4.
- Η προσωπίδα τροφοδοτείται πλέον με αέρα και μπορείτε να τη φορέσετε.
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί της βαλβίδας ελέγχου για να ρυθμίσετε την παροχή αέρα, ώστε να αντιστοιχεί στο βαθμό έντασης της τρέχουσας εργασίας. Εικ. 3. Στην πλήρως κλειστή θέση (περιστρέψτε το κουμπί αριστερόστροφα), η παροχή είναι περίπου 150 l/min, και στην πλήρως ανοιχτή θέση (περιστρέψτε το κουμπί δεξιόστροφα), η παροχή είναι περίπου 320 l/min.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο σφιγκτήρα συγκράτησης του αναπνευστικού σωλήνα προς ασφάλιση του σωλήνα σας. Εικ. 1:11.

2.5 Αφαίρεση του εξοπλισμού

Απομακρύνθετε από τη μολυσμένη περιοχή πριν αφαιρέσετε τον εξοπλισμό.

- Αφαιρέστε την προσωπίδα

Απασφάλιστε σωλήνα πεπιεσμένου αέρα/ αναπνευστικού σωλήνα Αμφότεροι οι σύνδεσμοι είναι τύπου ασφαλείας και απασφαλίζονται με δύο κινήσεις. Εικ. 5.

- Πίετε το σύνδεσμο προς το μαστό.
- Τραβήξτε πάσων τον ασφαλιστικό δακτύλιο.

Μετά από κάθε κρήση, ελέγχετε ότι δεν παρουσιάστηκαν βλάβες και καθαρίστε τον εξοπλισμό. Ανατρέξτε στην ενότητα 4.1.

2.6 Προειδοποίησεις/ Περιορισμοί

Προειδοποίησης

Κατά κανόνα, ο χρήστης πρέπει να έχει πάντα τη δυνατότητα υποχρέωσης σε ασφαλές περιβάλλον χωρίς να κινδυνεύει σε περίπτωση που παρουσιαστεί διακοπή της παροχής αέρα ή εάν υποχρεωθεί να αφαιρέσει τον εξοπλισμό για κάποιο άλλο λόγο.

Ο εξοπλισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις εξής περιπτώσεις:

- Εάν ο αέρας του περιβάλλοντος δεν περιέχει σύνθετης περιεχόμενο οξυγόνου.
- Εάν οι ρύποι είναι άγνωστοι.
- Σε περιβάλλοντα τα οποία είναι άμεσα επικίνδυνα για τη ζωή και την υγεία (IDLH).
- Με οξυγόνο ή αέρα εμπλουτισμένο με οξυγόνο.
- Εάν παρατηρήσετε δυσκολία στην αναπνοή.
- Εάν μπορείτε να μαριύσετε ή να γευτείτε τους ρύπους.
- Εάν παρατηρήσετε ζάλη, ναυτία ή άλλου είδους δυσφορία.
- Εάν ήχοιςει διάταξη προειδοποιητικού συριγμού, πράγμα το οποίο υποδηλώνει ότι η παροχή αέρα είναι μικρότερη από τη συνιστώμενη.

Περιορισμοί

- Εάν έχετε γενειάδα ή φαβορίτες, δεν αναμένεται στεγανή εφαρμογή της μάσκας.
- Άτομο το οποίο εργάζεται σε εκρηκτικό ή έυφλεκτο περιβάλλον υποχρεούταν να τρέψει τυχόν τοπικούς κανονισμούς εν ισχύ για παρόμοιες συνθήκες.
- Σε πολύ υψηλή ένταση εργασίας, ενδέχεται να παρουσιαστεί μερικό κενό στο εσωτερικό της συσκευής στη φάση εισπνοής, πράγμα το οποίο εγκυμονεί κίνδυνο εισοροής αέρα από το περιβάλλον στο εσωτερικό.
- Η χρήση του εξοπλισμού σε συνδυασμό με το σωλήνα τύπου σπιράλ SR 360 περιορίζεται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ελάχιστος κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο σωλήνα και εάν η ελευθερία κινήσεων του χρήστη μπορεί να περιοριστεί.
- Το σύστημα παροχής αέρα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ανακουφιστική βαλβίδα ασφαλείας κατάλληλης διαβάθμισης και ρύθμισης της πίεσης.
- Πρέπει να διενεργηθεί ανάλυση κινδύνου προς αποφυγή πιθανών επικίνδυνων ενώσεων στο χώρο εργασίας, π.χ. Nitrox.

- Το μοντέλο SR 307 δεν έχει εγκριθεί για χρήση με φορητό σύστημα πεπιεσμένου αέρα.

3. Τεχνική προδιαγραφή

Παροχή αέρα

150 l/min έως 320 l/min, μετράται στο εσωτερικό της μάσκας. Ελάχιστη συνιστώμενη ροή σχεδιασμού του κατασκευαστή: 150 l/min.

Σωλήνας πεπιεσμένου αέρα

Τα ακόλουθα μοντέλα σωλήνων φέρουν έγκριση τύπου για χρήση σε συνδυασμό με μέλι της συσκευές που τροφοδοτούνται με πεπιεσμένο αέρα από την Sundström. Μέγιστη πίεση λειτουργίας 7 bar.

- SR 358. Ελαστικός σωλήνας 9,5/15 mm, κατασκευάζεται από PVC με ενίσχυση πολυεστέρα. Ανθεκτικό στη θερμότητα. Μήκος 5 - 30 m. Θερμαντήρας αέρα SR 99H της Sundström, πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα σε συνδυασμό με το SR 359.
- SR 359. Πλαστικός σωλήνας 9,5/18 mm, κατασκευάζεται από EPDM/πολυεστέρα. Αντιστατικό, ανθεκτικό στη θερμότητα. Μήκος 5 - 30 m. Θερμαντήρας αέρα SR 99H της Sundström, πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα σε συνδυασμό με το SR 360.
- SR 360. Πλαστικός σπειροειδής σωλήνας, τύπου σπιράλ 8/12 mm, κατασκευάζεται από πολυουρεθάνη. Μήκος 2, 4, 6 και 8 m.

Χρόνος αποθήκευσης

Ο χρόνος αποθήκευσης του εξοπλισμού είναι πέντε (5) έτη από την ημερομηνία κατασκευής.

Εύρος Θερμοκρασίας

Θερμοκρασία φύλαξης: από -20 έως +40 °C και σχετική υγρασία κάτω από 90 %.

Θερμοκρασία λειτουργίας: από -10 έως +55 °C και σχετική υγρασία κάτω από 90 %.

Βάρος

Βάρος χωρίς βαλβίδα ελέγχου: Περίπου 80 g.

Πίεση λειτουργίας

4 - 7 bar (400 - 700 kPa), μετράται στη σύνδεση με τη βαλβίδα ελέγχου.

4. Συντήρηση

Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση του εξοπλισμού πρέπει να είναι εκπαιδευμένο και εξοικειωμένο με αυτόν τον τύπο εργασίας.

4.1 Καθαρισμός

Το μοντέλο SR 307 θα πρέπει να καθαρίζεται με τον ακόλουθο τρόπο: Χρησιμοποιήστε μαλακό πανί ή σφουγγάρι που έχετε υγράνει με δάλαντα νερού και απορρυπαντικού πιάτων. Εξπλύνετε και αφήστε να στεγνώσει.

Σε περίπτωση που σοβαρής βρομίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λευκή αλκοόλη ή παρόμοιο υλικό απολίπανσης. Ακολουθώς πλύνετε με δάλαντα απορρυπαντικού πιάτων, ξεπλύνετε και αφήστε να στεγνώσει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μαντιλάκια καθαρισμού SR 5226 της Sundström για καθαρισμό και απολύμανση.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον καθαρισμό μασκών μηδίσεις και πλήρους κάλυψης προσώπου της Sundström, ανατρέξτε στην επιλογής κατάλληλες οδηγίες χρήσης.

4.2 Φύλαξη

Μετά από τον καθαρισμό, φυλάξτε τον εξοπλισμό σε καθαρό και στεγνό μέρος σε θερμοκρασία δωματίου. Να αποφεύγετε την έκθεση σε απευθείας ηλιακό φως.

4.3 Πρόγραμμα συντήρησης

Στο πρόγραμμα κατωτέρω αναγράφονται οι ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις διαδικασίες συντήρησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός θα παραμένει πάντα σε κατάλληλη κατάσταση χρήσης.

	Πριν τη χρήση	Μετά τη χρήση	Επησίως
Οπτικός έλεγχος	●	●	●
Έλεγχος λειτουργίας	●		●
Καθαρισμός		●	

4.4 Ανταλλακτικά

Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα Sundström. Μην τροποποιείτε τον εξόπλισμό. Η χρήση "πειρατικών εξαρτημάτων" ή τυχόν τροποποιήσεις του εξοπλισμού ενδέχεται να προκαλέσουν μείωση του βαθμού προστασίας και θα ακυρώσουν τις έγκρισεις που φέρει το προϊόν.

4.4.1 Βαλβίδα ελέγχου

Η βαλβίδα ελέγχου είναι μια πλήρης, σφραγισμένη μονάδα. Μην επιχειρήστε να την επικευάσετε ή να την τροποποιήσετε.

4.4.2 Αναπνευστικός σωλήνας

Για να αντικαταστήσετε τον αναπνευστικό σωλήνα, προχωρήστε ως ακολουθώς:

- Κόψτε το σφιγκτήρα σωλήνα με μια τανάλια και αποσπάστε το σωλήνα. Εικ. 6.
- Περάστε το σφιγκτήρα σωλήνα και το σφιγκτήρα συγκράτησης (Εικ. 1:11) στο νέο σωλήνα. Συνδέστε τον στον προσαρμογέα (Εικ. 1:2) και χρησιμοποιήστε μια τανάλια για να κόψετε το σφιγκτήρα σωλήνα. Εικ. 7.
- Τραβώντας το σωλήνα, ελέγχτε ότι είναι σταθερά ασφαλισμένος στον προσαρμογέα.

5. Λίστα εξαρτημάτων

Οι κωδικοί είδους κατωτέρω αναφέρονται στην Εικ. 1 στο τέλος των οδηγιών χρήσης.

Κωδ. είδους	Εξάρτημα	Κωδ. παραγγελίας
1.	Αναπνευστικός σωλήνας	R03-1428
2.	Προσαρμογέας σύνδεσης	R03-1425
3.	Zώνη	R03-1510
4.	Μετρητής ροής	R03-0346
5.	Βαλβίδα ελέγχου SR 347	R03-1426
6.	Κιτ επισκευών	R03-1417
6.	Ασφαλιστικός δακτύλιος	-
7.	Κάλυμμα προστασίας	-
8.	Μεμβράνη	-
9.	Σιγαστήρας	-
Σωλήνας πεπισμένου αέρα. Βλ. ενότητα 3		
Φίλτρο πεπισμένου αέρα SR 99H. Εικ. 8		H03-2612
Θερμαντήρας αέρα SR 99. Εικ. 9		H03-2712
Κουκούλα προστασίας SR 345. Εικ. 10		H09-1012
Κουκούλα, βραχυπρόθεσμης χρήσης SR 64, Εικ.11		H09-0301
Μαντιλάκια καθαρισμού. Συσκευασία 50 τεμ.		H09-0401

6. Εγκρίσεις

- Το μοντέλο SR 307 σε συνδυασμό με μάσκα ημίσειας κάλυψης προσώπου και το σωλήνα πεπισμένου αέρα SR 358, SR 359 ή το σπειροειδή σωλήνα SR 360 φέρει έγκριση τύπου σύμφωνα με το πρότυπο EN 14594:2005, κατηγορία 3A.
- Το μοντέλο SR 307 σε συνδυασμό με μάσκα πλήρους κάλυψης προσώπου και το σωλήνα πεπισμένου αέρα SR 358 ή SR 359 φέρει έγκριση τύπου σύμφωνα με το πρότυπο EN 14594:2005, κατηγορία 4B.
- Το μοντέλο SR 307 σε συνδυασμό με μάσκα πλήρους κάλυψης προσώπου και το σπειροειδή σωλήνα SR 360 φέρει έγκριση τύπου σύμφωνα με το πρότυπο EN 14594:2005, κατηγορία 4A.

Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου EK έχει εκδοθεί από το Διακοινωνένο Όργανο 0194.

Για τη διεύθυνση, ανατρέξτε στο πίσω εξώφυλλο.

Compressed air attachment SR 307

Contents

- 1 General information
- 2 Use
- 3 Technical specification
- 4 Maintenance
- 5 List of parts
- 6 Approvals

1. General information

The Sundström SR 307 compressed air attachment can be used together with Sundström half masks, and with full masks of all makes with standard thread in accordance with EN 148-1:1999. This combination then forms a breathing apparatus with continuous air flow for connection to a compressed air supply in accordance with EN 14594:2005 and AS/NZS 1716:2012. If you feel uncertain about the selection and care of the equipment, consult your work supervisor or get in touch with the sales outlet. You are also welcome to get in touch with the Technical Service Department at Sundström Safety AB.

Use of a respirator must be part of a respiratory protection program. For advice see EN 529:2005 or AS/NZS 1715:2009. The guidance contained in these standards highlights important aspects of a respiratory protective device program but does not replace national or local regulations.

1.1 Applications

The SR 307 is an attachment that enables a given facepiece to be converted between a filtering device and a protective device with compressed air supply.

The compressed air attachment can be used as an alternative to a filtering device in all situations in which the latter is recommended. This applies particularly if the user is doing hard or sustained work, and if the pollutants have poor warning properties or are particularly toxic.

1.2 System description

The SR 307 mounted in a Sundström facepiece is designed for connection to a suitable source of breathable compressed air. The pressure in the facepiece prevents polluted ambient air from entering the facepiece.

A compressed air supply hose which is approved for breathable air is connected to a control valve threaded onto the user's belt. The control valve can be used for adjusting the air flow rate to the facepiece. From the control valve, the air flows through a breathing hose to a connection adapter, and then into the facepiece.

The control valve is equipped with a warning whistle which will come into operation if the air flow rate should drop below the recommended value.

1.3 Breathable air

Breathable air shall meet at least the following purity requirements:

- the pollutants must be maintained at a minimum and must never exceed the hygienic limit value
- the content of mineral oil shall be so low that the air will have no oil smell (the threshold of smell is around 0.3 mg/m³)
- the air shall have a sufficiently low dew point to ensure that no internal freezing will take place in the equipment

In the event of uncertainty as to whether the above demands have been met, a filter such as the Sundström type SR 99 compressed air filter should be connected. Fig. 8. The SR 99 compressed air filter consists of a pre-collector and a main filter.

The main filter consists of a gas filter section (class A3 as per EN 141:1990 and AS/NZS 1716:2012) with about 500 g of activated carbon, surrounded by two particle filters (class P3 as per EN 143:1990 and AS/NZS 1716:2012). The collecting capacity is 100 - 150 g of oil. The SR 99H is an air heater that can be connected

after the compressed air filter SR 99. Fig. 9. For further particulars of breathable air, see European Standard EN 132:1998, Australian Standard AS/NZS 1715:2009 and any other national regulations that may be in force.

2. Use

2.1 Unpacking

Check that the equipment is complete in accordance with the packing list and that no transport damage has occurred.

2.2 Packing list

- Connection adapter with hose
- Control valve
- Belt
- Locking ring
- Flow meter
- User instructions

2.3 Functional check

On every occasion before using the equipment, check that the minimum flow of air through the adapter is about 150 l/min.

Proceed as follows:

- Connect the breathing hose to the control valve. Fig. 3.
- Connect the compressed air hose to the control valve. Fig. 4.
- Turn the control valve knob anti-clockwise as far as it will go in order to throttle the air flow rate to a minimum. Fig. 3.
- Place the equipment in the bag, and grip the lower part of the bag so that the bag seals around the breathing hose. Grip the flow meter with the other hand and hold it so that the tube points vertically up from the bag. Fig. 2.
- Read the position of the ball in the tube. It should float level with or just above the marking on the tube.

If the flow rate is below the minimum value, check that

- the flow meter is vertical
- the ball can move freely
- the air supply is not restricted by kinks or other restrictions in the hoses

2.4 Putting the equipment on

- Put the belt on and adjust the length.
- Arrange the control valve in a way that allows easy adjustment of the flow rate and a strict watch over the breathing hose, i. e. it must not be placed on the back of the waist.
- Then adjust the harness so that the facepiece is held firmly but comfortably in place. See the user instructions for the facepiece you are using.
- Then fit the connection adapter of the compressed air attachment to the facepiece. In combination with a full face mask, the locking ring should always be used for securing the mounting of the connection adapter. Fig. 1:6
- Connect the breathing hose of the compressed air attachment to the control valve outlet. Fig. 3
- Unroll the compressed air tube and make sure that it is not twisted.
- Connect the tube to the control valve inlet. Fig. 4.
- The facepiece is now being supplied with air and you can put it on.
- Use the control valve knob to set the air flow rate to suit your current work intensity. Fig. 3
- In the fully closed position (turn the knob anti-clockwise), the flow is about 150 l/min, and in the fully open position (turn the knob clockwise), it is about 320 l/min.
- The breathing hose retaining clip which is supplied can be used to advantage for securing the breathing hose to your body. Fig. 1:11

2.5 Taking the equipment off

Leave the polluted work area before taking the equipment off.

- Remove the facepiece

Releasing the compressed air tube / breathing hose

Both couplings are of safety type and are released in two stages.

Fig 5.

- Push the coupling towards the nipple.
- Pull the locking ring back.

After every period of use, check that no defects have occurred, and clean the equipment. See 4.1.

2.6 Warnings/limitations

Warnings

As a general rule, the user must always be able to retreat to safety without risk if the air supply should cease or if he/she must take off the equipment for some other reason.

The equipment must not be used

- If the ambient air does not have a normal oxygen content.
- If the pollutants are unknown.
- In environments that are immediately dangerous to life and health (IDLH).
- With oxygen or oxygen-enriched air.
- If the user finds it difficult to breathe.
- If you can smell or taste the pollutants.
- If you experience dizziness, nausea or other types of discomfort.
- If the warning whistle sounds, which indicates that the air supply is lower than recommended.

Limitations

- Anyone who wears a beard or sideboards cannot expect the mask to be tight.
- A person working in an explosive or flammable environment must follow any local regulations that may be in force for such conditions.
- At very high work intensity, a partial vacuum may occur in the equipment during the inhalation phase, which may cause ambient air to be drawn in.
- Use of the equipment together with spiral hose SR 360 is restricted to situations in which there is little risk of damage to the hose and the freedom of movement of the user can be restricted.
- The air supply system should be equipped with an appropriately rated and adjusted pressure relief safety valve.
- A risk assessment has to be done to avoid possible perilous connections possible at the workplace, e.g. Nitrox.
- The SR 307 is not approved for use with a mobile compressed air system.

3. Technical specification

Air flow rate

150 l/min to 320 l/min measured in the mask.

Manufacturer's minimum design flow: 150 l/min.

Compressed air hose EC/EN

The following tubes are type approved together with all Sundström compressed air fed equipment. Maximum working pressure 7 bar.

- SR 358. 9.5/15 mm rubber tube, made of polyester reinforced PVC. Oil and chemicals resistant. 5–30 m.
- SR 359. 9.5/18 mm plastic tube, made of EPDM/Polyester. Anti-static, heat resistant. 5–30 m. The Sundström air heater SR 99H must always be used with SR 359.
- SR 360. 8/12 mm plastic spiral coiled tube made of Polyurethane. 2, 4, 6 and 8 m.

Compressed air supply tube AS/NZS

Approved tubes must be used if Australian Standards approval is to be valid. Tubes from 5–30 m or coupled to 90 m may be used.

Shelf life

The equipment has a shelf life of 5 years from the date of manufacture.

Temperature range

Storage temperature: from -20 °C to + 40 °C and a relative humidity below 90 %.

Service temperature: from -10 °C to + 55 °C and a relative humidity below 90 %.

Weight

Weight without control valve: 80 g

Working pressure

4–7 bar (400–700 kPa) measured at the connection to the control valve.

4. Maintenance

Personnel who are responsible for maintenance of the equipment must be trained and well acquainted with this type of work.

4.1 Cleaning

The SR 307 should be cleaned in the following manner: Use a piece of soft cloth or a sponge dipped in a solution of water and dishwashing detergent or the like. Rinse and leave to dry. In the event of more serious soiling, white spirit or similar degreasing agent may be used. Then wash with dishwashing detergent solution, rinse and leave to dry.

Sundström cleaning wipes SR 5226 can be used to advantage for cleaning and disinfection.

For particulars of cleaning of the Sundström half mask and full mask, see the appropriate user instructions.

4.2 Storage

After cleaning, store the equipment in a dry and clean place at room temperature. Avoid direct sunlight.

4.3 Maintenance schedule

The schedule below shows the minimum requirements on maintenance routines to assure the user that the equipment will always be in usable condition.

	Before use	After use	Annually
Visual inspection	●	●	●
Functional check	●		●
Cleaning		●	

4.4 Spare parts

Use only genuine Sundström parts. Don't modify the equipment. The use of 'pirate parts' or any modifications made to the equipment may reduce the protective effect and compromise the approvals granted to the equipment.

4.4.1 Control valve

The control valve is a complete, sealed unit. Don't attempt to repair or modify it.

4.4.2 Breathing hose

To change the breathing hose, proceed as follows:

- Cut off the hose clip with a pair of pincers and pull the hose off. Fig. 6.
- Thread the hose clip and retaining clip (Fig. 1:11) onto the new hose. Connect to the adapter (Fig. 1:2) and use a pair of pincers to nip the hose clip. Fig. 7.
- Apply a load to the hose to check that it is firmly secured to the adapter.

5. Parts list

The item numbers below refer to Fig. 1 at the end of the user instructions.

Item No.	Part	Order No.
1	Breathing hose	R03-1428
2	Connection adapter	R03-1425
3	Belt	R03-1510
4	Flow meter	R03-0346
5	Control valve SR 347	R03-1426
	Service kit	R03-1417
6	Locking ring	-
7	Protective cover	-
8	Membrane	-
9	Silencer	-
	Compressed air hose. See section 3	-
	Compressed air filter SR 99. Fig. 8	H03-2612
	Air heater SR 99H. Fig. 9	H03-2712
	Protective hood SR 345. Fig. 10	H09-1012
	Short-term hood SR 64. Fig. 11	H09-0301
	Cleaning wipes Box of 50	H09-0401

6. Approvals

EC/EN

- The SR 307 with half mask together with compressed air hose SR 358, SR 359 or spiral hose SR 360 is type approved in accordance with EN 14594:2005, class 3A.
- The SR 307 with full face mask and together with compressed air hose SR 358 or SR 359 is type approved in accordance with EN 14594:2005, class 4B.
- The SR 307 with full face mask and together with spiral hose SR 360 is type approved in accordance with EN 14594:2005, class 4A.

The EC type approval certificate has been issued by Notified Body No 0194.

For address, see back-cover.

Australian StandardsMark

The Compressed Air Attachment SR 307 is tested and certified to comply to AS/NZS 1716:2012.
The StandardsMark is issued under licence by SAI Global Pty Limited Lic No.766 (ACN 108 716 669) ("SAI Global").



Accesorio de aire comprimido SR 307

- 1 Información general
- 2 Uso
- 3 Características técnicas
- 4 Mantenimiento
- 5 Lista de piezas
- 6 Homologaciones

1. Información general

El accesorio de aire comprimido Sundström SR 307 puede usarse junto con las semicaretas Sundström, y con caretas completas de todas las marcas provistas de rosca estándar según EN 148-1: 1999. Una de estas combinaciones forma un aparato de respiración, con flujo de aire continuo alimentado por aire comprimido según EN 14594:2005.

Ante cualquier duda sobre la elección y mantenimiento de equipos, no deje de consultar al supervisor de trabajos o póngase en contacto con el outlet de venta. También puede contactar a Sundström Safety AB, departamento de soporte técnico.

La protección respiratoria ha de constituir siempre parte de cualquier programa protector. Para información y directivas, vea EN 529:2005. Este estándar proporciona información sobre aspectos importantes del programa de protección respiratoria, pero no sustituye a las normativas nacionales o locales.

1.1 Campos de aplicación

El accesorio SR 307 permite cambiar entre protección con filtro y protección con suministro de aire comprimido en una misma careta. Este accesorio puede emplearse como alternativa a los sistemas de respiración con filtro en todas las situaciones en las que se recomiendan estos sistemas. Sobre todo al realizar trabajos pesados o largos y cuando la contaminación tiene unas características difíciles de apreciar o es muy tóxica.

1.2 Descripción del sistema

El accesorio SR 307 montado en una careta protectora Sundström está previsto para acoplarse a una fuente de aire comprimido

adecuada, con aire apto para respiración. La sobrepresión que se mantiene en la careta impide que el aire contaminado exterior penetre en ella.

Una manguera de suministro de aire comprimido —aprobada para aire respirable— se acopla a una válvula reguladora montada en un cinturón. El flujo de aire a la capucha se regula con la válvula. Desde la válvula reguladora el aire circula por una manguera provista de válvula de retención y por una pieza de acoplamiento, hasta la careta. La válvula reguladora va provista de un silbato, que se activa si la cantidad de aire fuera inferior a la recomendada.

1.3 Aire de respiración

El aire de respiración deberá cumplir como mínimo los siguientes requisitos de pureza:

- las sustancias contaminantes deberán mantenerse a un mínimo y en ningún caso deberán exceder del valor límite higiénico.
- el contenido de aceite mineral deberá ser lo suficientemente bajo como para que su olor no se aprecie en el aire. (El límite de percepción olfativa es de unos 0,3 mg/m³).
- el punto de rocío del aire deberá ser lo suficientemente bajo como para evitar que se forme escarcha en el interior del equipo.

En caso de que haya duda de que las exigencias de más atrás se hayan cumplido, puede conectarse un filtro de aire comprimido como el Sundström tipo SR 99. Fig. 8. El filtro SR 99 de aire comprimido consta de un separador preliminar y un filtro principal.

El filtro principal consta de una sección de filtro de gas (clase A3 según EN 141:1990) con aproximadamente 500 gramos de carbón activado, rodeado por dos filtros de partículas (clase P3 según EN 143:1990). La capacidad de separación es de 100-150 gramos de aceite. El SR 99H es un calentador de aire que puede conectarse después del filtro de aire comprimido SR 99. Fig. 9. Ver también lo indicado sobre el aire de respiración en Estándar Europeo EN 132:1998 y en las demás posibles normas vigentes en el país respectivo.

2. Uso

2.1 Desembalaje

Controlar que el equipo esté completo según la lista de contenido y que no haya sufrido daños durante el transporte.

2.2 Lista de contenido

- Pieza de acoplamiento con manguera
- Válvula reguladora montada en un cinturón
- Anillo de bloqueo
- Rotámetro
- Instrucciones de uso

2.3 Control de funcionamiento

Cada vez que se vaya a utilizar, comprobar primero que el flujo mínimo de aire por la caja ascienda a aprox. 150 l/min.

Actuar del siguiente modo:

- Conectar la manguera de respiración a la válvula reguladora. Fig. 3.
- Conectar la manguera de aire comprimido a la válvula reguladora. Fig. 4.
- Girar el botón de ajuste de la válvula reguladora en el sentido opuesto a las agujas del reloj, hasta el tope, para reducir el flujo de aire al nivel mínimo. Fig. 3.
- Colocar el equipo en la bolsa y sujetar alrededor de la parte inferior de la misma para obturar en torno a la manguera de respiración. Sujetar el medidor de flujo con la otra mano, de modo que el tubo quede orientado verticalmente desde la bolsa. Fig. 2.
- Hacer una lectura de la ubicación de la bala en el tubo. Deberá mantenerse flotando al nivel de la marca en el tubo, o ligeramente encima de ella.

Si no se alcanza el flujo mínimo controlar que:

- el rotámetro esté en posición vertical
- el flotador se mueva libremente en el tubo
- la corriente de aire no sea obstruida por aplastamiento de las mangas o similar

2.4 Colocación

- Colóquese el cinturón y ajuste la longitud.
- Monte la válvula de equilibrado en la correa para tenerla a mano y poder ajustar el caudal de aire con facilidad, de manera que pueda controlar la manguera de respiración, no debe quedar en la espalda.
- Ajustar luego las cintas de la careta, a fin de que ésta quede colocada de una forma estable y cómoda. Ver las instrucciones de uso para la careta utilizada.
- Montar luego la pieza de acoplamiento del accesorio de aire comprimido a la careta. En combinación con una careta entera siempre deberá utilizarse el anillo de bloqueo para que la pieza de acoplamiento quede afirmada. Fig. 1:6.
- Acoplar la manguera de respiración del accesorio a la salida de la válvula reguladora. Fig. 3.
- Desenrollar la manguera del aire presurizado y controlar que no quede doblada.
- Conectar la manguera del aire presurizado a la entrada de la válvula reguladora. Fig. 4.
- Ahora se suministra aire a la careta y ésta puede colocarse.
- Regular el flujo de aire con la manecilla de la válvula reguladora en concordancia con el esfuerzo exigido por el trabajo. Fig. 3. En posición completamente cerrada (girando en el sentido opuesto a las agujas del reloj) el flujo es de unos 150 l/min, y en posición completamente abierta (sentido agujas del reloj) aprox. 320 l/min.
- La abrazadera de sujeción incluida en la manguera de respiración es apropiada emplearla para sujetar la manguera junto al cuerpo. Fig. 1:11.

2.5 Antes de quitarse el equipo

Abandonar la zona de trabajo contaminada antes de quitarse el equipo.

- Quitarse la careta

Desacoplamiento de las mangueras

Ambos acoplamientos de manguera son de seguridad, y las mangueras se desacoplan en dos pasos. Fig. 5.

- Empuje el acoplamiento hacia la boquilla.

- Tire del anillo de seguridad hacia atrás.

Después del empleo, límpie y revise el equipo. Vea el punto 4.1.

2.6 Advertencias/limitaciones

Advertencias

En general rige que uno siempre debe poder ponerse fuera de peligro sin correr riesgos si el suministro de aire se corta o si hay que sacarse el equipo por otra razón.

El equipo no se debe utilizar:

- Si el aire circundante no tiene un porcentaje normal de oxígeno.
- Si la polución es desconocida.
- En entornos de peligrosidad inmediata para la salud o la vida (IDLH).
- Con oxígeno o aire enriquecido con oxígeno.
- Si se sienten dificultades para respirar.
- Si siente el olor o el gusto de la polución.
- Si siente mareos, malestar u otras molestias.
- Si el silbato de advertencia se dispara, lo que indica que el suministro de aire es inferior al recomendado.

Limitaciones

- Los usuarios con barba y/o patillas no deben contar con que la máscara será hermética.
- Al trabajar en entornos explosivos o inflamables se deben seguir las reglamentaciones locales que puedan existir para tales condiciones.
- Si el trabajo es muy pesado puede producirse una presión negativa en el equipo durante la fase de inspiración, con el consiguiente riesgo de filtración de la polución.
- El uso del equipo con la manguera SR 360 está limitado a situaciones en que haya bajo riesgo de avería de la manguera y donde sea admisible que la libertad de movimientos del usuario pueda quedar limitada.
- El sistema de aire comprimido debe estar equipado con un dispositivo de seguridad de conformidad con las reglas vigentes, por ejemplo una válvula de seguridad.
- Deberá efectuarse una estimación del riesgo, para evitar posibles conexiones peligrosas en el lugar de trabajo, por ej. de Nitrox.
- El SR 307 no está aprobado para uso con un sistema de aire comprimido móvil.

3. Características técnicas

Caudal de aire

150 l/min. a 320 l/min. medida en la careta.

Caudal mínimo admitido por el fabricante: 150 l/min.

Gama de temperaturas

- Temperatura de almacenamiento, de -20 °C a + 40 °C con una humedad relativa en el aire inferior al 90 %.
- Temperatura de uso, de -10 °C a +55 °C con una humedad relativa en el aire inferior al 90 %.

Manguera de aire comprimido

Las siguientes mangueras tienen homologación de tipo junto con los equipos de aire comprimido de Sundström:

- Manguera de plástico SR 358. 9,5/15 mm fabricada en poliéster PVC reforzado. Resistente al aceite y a los productos químicos. 5-30 m.
- Manguera de caucho SR 359. 9,5/18 mm fabricada en poliéster EPDM. Antiestática y resistente al calor. 5-30 m. Calentador de aire SR 99H deberá usarse siempre con SR 359.
- Manguera espiral SR 360. 8/12 mm fabricada en poliuretano. 2, 4, 6 y 8 m.

Peso

Peso sin válvula de regulación: 80 g.

Presión de trabajo

4-7 bares (400-700 kPa) en la conexión con la válvula de regulación.

Tiempo de almacenamiento

El equipo tiene un tiempo de almacenamiento de 5 años a partir de la fecha de fabricación.

4. Mantenimiento

4.1 Limpieza

Quitar el filtro o la tapa protectora y la membrana. Usar un trapo suave o esponja húmeda en agua con detergente o similar. Enjuagar y dejar secar. Si el equipo está muy sucio puede emplearse tremientina mineral o un agente desengrasante similar. Lavar luego usando agua con detergente, enjuagar y dejar secar.

Para la limpieza y desinfección es apropiado utilizar la servilleta de limpieza Sundström SR 5226.

Controlar y reemplazar las piezas desgastadas.

Controlar especialmente que las válvulas de exhalación estén en perfecto estado y limpias. Esto es tan importante para el buen funcionamiento de la careta como cambiar el filtro a tiempo.

4.2 Conservación

El equipo, una vez limpio deberá conservarse en un lugar seco y limpio, a la temperatura ambiente. Evitar los rayos directos del sol.

4.3 Esquema de mantenimiento

El esquema de abajo muestra los requisitos mínimos de limpieza periódica, para que el usuario tenga la seguridad de que el equipo está siempre en condiciones de uso.

	Antes del uso	Después del uso	Anual- mente
Control visual	●	●	●
Control de funcionamiento	●		●
Limpieza		●	

4.4 Repuestos

Usar siempre repuestos originales de Sundström. No modificar el equipo. La utilización de piezas pirata o modificación del equipo puede reducir la capacidad protectora y arriesgar las homologaciones que ha recibido el producto.

4.4.1 Válvula reguladora

La válvula reguladora es una unidad completa, sellada. No intentar repararla o modificarla.

4.4.2 Manguera de respiración

Obrar del siguiente modo para cambiar la manguera:

- Separar la abrazadera con unas tenazas y extraer la manguera. Fig. 6.
- Introducir la abrazadera de la manguera y la abrazadera de sujeción, fig. 1:11, en la nueva manguera. Conectar la caja, fig. 1:2, y ajustar la abrazadera con unas tenazas. Fig. 7.
- Controlar haciendo pruebas de tracción que la manguera esté bien afirmada a la caja.

5. Lista de piezas

Las cifras de abajo remiten a la fig. 1 al final de este manual.

Nº	Pieza	Nº de pedido
1.	Manguera de respiración	R03-1428
2.	Pieza de acoplamiento	R03-1425
3.	Cinturón	R03-1510
4.	Rotámetro	R03-0346
5.	Válvula reguladora SR 347	R03-1426
*	Kit de servicio	R03-1417
6.	Anillo de bloqueo	-
7.	Tapa protectora	-
8.	Membrana	-
9.	Silenciador	-
	Manguera. Ver sección 3	
	Filtro de aire comprimido SR 99. Fig. 8	H03-2612
	Calentador de aire SR 99H. Fig. 9	H03-2712
	Capucha protectora SR 345. Fig. 10	H09-1012
	Capucha para uso breve SR 64. Fig. 11	H09-0301
	Servilleta de limpieza caja de 50	H09-0401

6. Homologaciones

- SR 307 con media máscara y junto con la manguera para aire comprimido SR 358, SR 359 o SR 360 tiene la homologación de tipo de conformidad con la EN 14594:2005, clase 3A.
- SR 307 con máscara completa y junto con la manguera espiral SR 358 o SR 359 tiene la homologación de tipo EN 14594:2005, clase 4B.
- SR 307 con máscara completa y junto con la manguera espiral SR 360 tiene la homologación de tipo EN 14594:2005, clase 4A.

El certificado de aprobación de tipo de la CE lo ha expedido el Notified Body con el núm. 0194.

Para la dirección, ver la contraportada.

- 1 Üldine teave
- 2 Kasutamine
- 3 Tehnilised andmed
- 4 Hooldamine
- 5 Osade loetelu
- 6 Heaksikiidud

1. Üldine teave

Sundström SR 307 suruõhuliitmikku saab kasutada Sundströmi pool- ja täiskaitsemaskide köökide mudelitega, mis on varustatud standardse keermeaga vastavalt standardile EN 148-1:1999. See kombinatsiooni moodustab õhuvoolu püsiva etteandega hingamisparaadi, mis on mõeldud ühendamiseks suruõhuseadmega vastavalt Euroopa standardile EN 14594:2005.

Kui teil on varustuse vallimise või hooldamise kohta küsimusi, pöörduge tööandja või müügiesindaja poole. Samuti võite ühendust võtta Sundström Safety AB tehnilisele toe osakonnaga.

Hingamiskaitse peab alati olema osa hingamiskaitseprogrammist. Teavet ja juhiseid vaadake standardist EN 529:2005.

See standard pakub teavet hingamiskaitseprogrammi oluliste aspektide kohta, kuid ei asenda riiklike ega kohalikke eeskirju.

1.1 Kasutamine

SR 307 on lisaseade, mis võimaldab kasutada näomaski filtreerimisseadme või suruõhuga kaitseeadmega. Suruõhuseadet võib kasutada filtreerivate kaitsevahendite alternatiiviks köökides olukordades, kus neid soovitatatakse kasutatada. Seda eriti olukordades, kus kasutaja teeb rasket või püsivat tööd ja kui saasteaineteil, mis on eriti mürgised, on halvasti märgitud hoiatused.

1.2 Süsteemi kirjeldus

Sunströmi näomaskile paigaldatud SR 307 on mõeldud ühendamiseks sobiva suruõhuseadmega. Näomaski olev surve takistab saastunud välisõhu sattumist näomaski.

Ühendage sissehingatava õhu jaoks heaksikiidetud suruõhuvoolel kasutaja võõle kinnitatud reguleerklapiga. Reguleerklapiga reguleeritakse näomaski tuleva õhuvoolu kiirust. Reguleerklapist liigub õhk hingamisvoooliku kaudu ühendusadapterisse ja seal näomaski. Reguleerklapि hoiatussignal aktiveerub siis, kui õhuvoolu kiirus langeb alla soovituslikku väärust.

1.3 Sisseehitatav õhk

Sisseehitatav õhk vastab minimaalselt järgmistele puhtusenõuetele:

- saasteainete tase hoidatakse minimaalsel tasemel ja see ei tohi kunagi ületada hügieenilisi piirväärtusi;
- mineraalõli sisaldu peab olema nii madal, et õhul puudub õli lõhn (lõhna läve piirväärtuseks on umbes 0,3 mg/m³);
- õhk peab olema piisavalt madala kastepunktiiga, välimaks kaitsevahendi sisemist külmu.

Juhul, kui ülaltodud tingimustele vastavuse osas esineb kaheldavusi, tuleks ühendada nt Sundströmi SR 99 tüüpi suruõhufilter. Joon. 8. Suruõhufilter SR 99 koosneb eelkollektorist ja pöhifiltrist. Pöhifilter koosneb umbes 500 g aktiivsütt sisaldatav gaasifiltrist osast (A3 vastavalt standardile EN 141:1990) ja kahest seda ümbritsevast küberneefiltrist (P3 vastavalt standardile EN 143:1990). Filtri kogumisvõimsuseks on 100 – 150 g õli. SR 99H on õhusoojendti, mille saab ühendada suruõhufiltr SR 99 järele. Joon 9. Täpsema teabe saamiseks sisseehitatavast õhust vt Euroopa standardit EN 132:1998 ja võimalikke kehtivaid riiklike eeskirju.

2. Kasutamine

2.1 Lahtipakkimine

Kontrollige, et vahendikomplekt on täielikult vastavuses pakkelehega, ning veenduge, et transportimisel pole tekinud vigastusi.

2.2 Pakkeleht

- Ühendusadapter, voolikuga
- Reguleerklap
- Võö
- Lukustusrõngas
- Voolukulumõötur
- Kasutusjuhend

2.3 Talituskontroll

Enne seadme kasutamist kontrollige kindlasti, et läbi näomaski mõõdetav õhuvoolu kiirus on minimaalselt 150 l/min.

Toimige järgmiselt:

- Ühendage hingamisvoolek reguleerklapiga. Joon. 3.
- Ühendage suruõhuvoolek reguleerklapiga. Joon. 4.
- Keerake reguleerklapi nuppu vastupäeva nii palju kui võimalik, et saavutada minimaalne õhuvoolu. Joon. 3.
- Asetage kaitsemask koti ja sulgege koti ava nii, et see on theedalt ümber hingamistoru. Haarake teise käega voolukulumõöturist ja hoidke seda nii, et see on kolist suunatud vertikaalselt üles. Joon. 2.
- Vaadake kuuli asendit torus. See peaks olema torul oleva märkega tasane või veidi üläpool seda.

Kui õhuvoolu kiirus on alla minimaalse väärustuse, kontrollige, et

- voolukulumõötur on vertikaalselt;
- ujuk liigub vabalt;
- õhuvoolu ei torkata voolikutes olevad võimalikud murdekohad või muud takistused.

2.4 Päheseadmine

- Pange võõ peale ja reguleerige selle pikkus.
- Seadke reguleerklap nii, et õhuvoolu kiirust oleks võimalik hõlpsalt reguleerida ja et hingamisvoolekust oleks võimalik probleemideta üle vaadata, st seda ei tohi paigaldada selja taha.
- Seejärel reguleerige pearihm nii, et näomask on tugevalt, kuid mugavalt paigal. Vaadake näomaski kasutusjuhendit.
- Seejärel paigaldage suruõhu lisaseadme ühendusadapter näomaskile. Taismaskiga kasutamisel tuleb ühendusadapter alati fikseerida lukustusrõngaga. Joon. 1:6
- Ühendage hingamisvooleku suruõhuliitmik reguleerklapि väljalassevaga. Joon. 3
- Rullige suruõhuvooleku lahti ja veenduge, et seal ei ole keerde.
- Ühendage hingamisvoolek reguleerklapि sisselaskseavaga. Joon. 4.
- Näomask on nüüd õhuga varustatud ja te võtte selle pähe panna.
- Õhuvoolu kiirust reguleerimiseks vastavalt töö intensiivsusele kasutage reguleerklapि nuppu. Joon. 3. Täielikult suljetud asendis (pöörake nuppu vastupäeva) on õhuvoolu kiiruseks umbes 150 l/min ja täielikult avatud asendis (keerake nuppu vastupäeva) on õhuvoolu kiiruseks umbes 320 l/min.
- Tarnekomplekti kuuluvat suruõhuvooleku kinnitusklambit võib kasutada vooliku kinnitamiseks keha külge. Joon. 1:11.

2.5 Näomaski eemaldamine

Enne näomaski eemaldamist lahkuge saastunud tööalast.

- Eemaldaage näomask.

Suruõhuvooleku/hingamisvooleku lahtivõtmine

Mõlemad turvatüüpi ühendused avanevad kahes etapis. Joon 5.

- Lükake ühendused nipli suunas.
- Tömmake lukustusrõngas tagasi.

Kontrollige pärast igat kasutamist, et kaitsemaskile ei ole tekinud defekte, ja puhastage kaitsevahend. Vaadake osa 4.1.

2.6 Hoiatused/piirangud

Hoiatused

Reeglina peab kasutaja tagama, et ta on võimeline lähkuma töö-kohast ohutusse kohta, kui õhu etteanne peaks katkema või kui kaitsemaski on vaja muul põhjusel eemaldada.

Vahendit ei tohi kasutada:

- kui ümbritseva keskkonna õhus ei ole tavapärases koguses hapnikku;
- kui on tegemist tundmatute saasteainetega;
- vahetult elue ja tervise ohtliku saasteaine kontsentratsiooniga (IDLH) keskkondades;
- hapnikuga või hapnikuga rikastatud õhuga;
- kui hingamine on raskendatud;
- kui tunnetas saasteainete lõhna või maitset;
- kui tunnetas peapõöritud, iiveldust või teistsugust ebamugavust;
- hoitussignaal aktiiveerumisel, mis tähendab, et õhutarne on soovitatust madalam.

Piirangud

- Kui teil on habe või pöskhabe, siis ei paku mask piisavalt tihedust.
- Plahvatusohlikes või kergestisüttivates keskkondades järgige sellistele tingimustele kohaldatud võimalikke kohalikke eeskirju.
- Suure intensiivsusega töö korral võib sisserhingarnisaasi tipus esineda osalist vaakumit ja saastained ümbrustevast keskkonnast võivad sattuda kaitsemaski.
- Spiraalitoruga varustatud SR 360 sobib kasutamiseks ainult nendes olukordades, kus suruõhuvoooliku hajustamise oht on madal ja kus kulelemendi liikumine on piiratud.
- Õhutarneüsteem peab olema varustatud sobiva suuruse ja vastavalt reguleeritud rõhuvabastusklapiga.
- Riski hindamisel tuleb arvestada võimallike ohtlike ainetega kokkujuutumise võltimist töökohas, näit. Nitrox.
- SR 307 ei sobi kasutamiseks mobiilise suruõhusüsteemiga.

3. Tehnilised andmed

Õhuvool

150 l/min kuni 320 l/min, mõõdetuna läbi näomaski.

Toota poolt garantteeritud minimaalne õhuvoolu kiirus: 150 l/min.

Suruõhuvoilik

Koos Sundströmi suruõhul töötavate kaitsevahenditega on lubatud kasutada järgmisi voolukuid: maksimaalne töösurve 7 baari.

- SR 358. 9.5/15 mm kummitoru, valmistatud polüüestriga tugevdatud PVC-st. Öli- ja kemikaalikindel, 5–30 m.
- SR 359. 9.5/18 mm plastiktoru, valmistatud EPDM-st/poliüestri. Antistatiililine, kuumakindel, 5–30 m. SR 359 on möeldud kasutamiseks koos Sundströmi õhusoojendi SR 99H.
- SR 360. 8/12 mm plastikust spiraalitoru, valmistatud polüüreetaanist. 2, 4, 6 ja 8 m.

Kõlblikkusaeag

Kaitsevahend on kasutamiskõlblik kuni 5 aastat, alates valmistamiskuupäevast.

Temperatuuride vahemik

Hoiustamistemperatuur: vahemikus -20 °C kuni +40 °C ja suhtelise õhuniiskusega alla 90%.

Kasutamistemperatuur: vahemikus -10 °C kuni +55 °C ja suhtelise õhuniiskusega alla 90%.

Kaal

Kaal ilma reguleerklapita: umbes 80 g.

Töösurve

4–7 bar (400–700 kPa), mõõdetuna reguleerklapि ühenduses.

4. Hooldamine

Seadmete hoolduse eest vastutavad töötajad peavad omama põhjalikke teadmisi hooldustoimingutest ning saama ka vastavat koolitust.

4.1 Puhastamine

SR 307 seadme puhastamine: kasutage vee ja nöudepesuvahendi vms luhases niisutatud pehmet riidelappi või käsna. Loputage ja jätké kuivama. Kui seade on väga määrdunud, võite kasutada püritust või sarnast rasvatustamisvahendit. Seejärel peske nöudepesuvahendi luhuses, loputage ja jätké kuivama.

Puhastamiseks ja desinfiteerimiseks võib kasutada Sundströmi puustuslappe SR 5226.

Täpsema teabe saamiseks Sundströmi pool- ja täiskaitsemaskite puustamiseks vt vastavaid kasutusjuhendeid.

4.2 Hoiustamine

Pärast puhastamist hoiustage seadet toatemperatuuril kuivas ja puhtas kohas. Vältige otsest päikesevalgust.

4.3 Hooldamisplaan

Alljärgnevas hooldamisplaanis kirjeldatakse minimaalseid nöudeid seadme hooldamiseks, mis tagavad alati töökorras varustuse.

	Enne kasutamist	Pärast kasutamist	Kord aastas
Visuaalne kontroll	●	●	●
Talituskontroll	●		●
Puhastamine		●	

4.4 Varuosad

Kasutage ainult Sundströmi originaalvaruoosi. Vahendit ei tohi modifitseerida. Mitteoriginaalvaruoosade kasutamine või kaitsevahendi modifitseerimine võib vähendada seadme kaitsevõimet ja muudab seadmele omistatud heaksidud tühiseks.

4.4.1 Reguleerklapp

Reguleerklapp on komplektne, suletud seade. Ärge püüdke seda remontida ega modifitseerida.

4.4.2 Hingamisvoilik

Hingamisvoilikku vahetamiseks tolmige järgnevalt:

- Löögake vooliku klamber näpitstangidega maha ja tömmake voilik välja. Joon. 6.
- Keerake voolukuklamber ja kinnitusklamber (joon. 1:11) uuele voolikule. Ühendage adapter (joon. 1:2). Pigistage vooliku klamber näpitsetaga kinni. Joon. 7.
- Tömmake voolikust ja kontrollige, kas see on adapteri küljes tugevalt kinni.

5. Varuosade nimekiri

Allpool toodud numbrid viitavad joonisele 1 kasutusjuhendi lõpus.

Osa nr.	Osa	Tellimisnumber
1	Hingamisvoilik	R03-1428
2	Ühendusadapte	R03-1425
3	Võö	R03-1510
4	Voolukulumõõtur	R03-0346
5	Reguleerklapp SR 347	R03-1426
	Hoolduskomplekt	R03-1417
6	Lukustusrõngas	-
7	Kaitsekate	-
8	Kile	-
9	Mürasummutaja	-
	Suruõhuvoilik Vaadake osa 3	-
	Suruõhufilter SR 99. Joon. 8	H03-2612
	Õhusoojendi SR 99H. Joon. 9	H03-2712
	Kaitsekate SR 345. Joon. 10	H09-1012
	Lühiajaline kate SR 64. Joon. 11	H09-0301
	Puhastuslapid. Karbis 50 tk	H09-0401

6. Heakskiidud

- SR 307 koos poolmaski ja suruõhuvoilkuga SR 358, SR 359 või spiraalvoilkuga SR 360 vastab standardile **EN 14594:2005**, klass **3A**.
- SR 307 koos täismaski ja suruõhuvoilkuga SR 358 või SR 359 vastab standardile **EN 14594:2005**, klass **4B**.
- SR 307 koos täismaski ja spiraalvoilkuga SR 360 vastab standardile **EN 14594:2005**, klass **4A**.

EÜ tüübikinnituse sertifikaadi on väljastanud töendamisasutus 0194. Adressi leiate tagakaanelet.

Paineilmalaite SR 307

FI

Sisällysluettelo

- 1 Yleistä
- 2 Käyttö
- 3 Tekninen erittely
- 4 Huolto
- 5 Osaluettelo
- 6 Hyväksynnät

1. Yleistä

Sundströmin paineilmalaislaitetta SR 307 voidaan käyttää yhdessä Sundströmin puolinaamareiden, kanssa, ja kaikkien valmistajien kokonaamareiden kanssa, joissa on EN 148-1:1999:n mukainen standardikirje.

Tällainen yhdistelmä muodostaa hengityslaitteen, jossa on jatkuva ilmavirta ja joka voidaan liittää paineilmamaan mukaisesti EN 14594:2005.

Jos sinulla on kysymyksiä laitteiden valinnasta ja huollossa, keskustele esimiehesi kanssa tai ota yhteys jälleenmyyjään. Voit myös ottaa yhteyttä Sundström Safety AB:n tekniseen tukeen.

Hengityssuojaisten tulee aina sisältyä osana hengityssuojaajärjestelmään. Katso lisätietoja ja ohjeita standardista EN 529:2005. Tämä standardi sisältää tärkeitä hengityssuojaajärjestelmää koskevia tietoja, mutta se ei kuitenkaan korvaa kansallisia ja paikallisia määräyksiä.

1.1 Käyttöalueet

SR 307 on laite, joka suojaamaan vaihtamatta mahdollistaa vähän suodatin suojausta paineilmalla syötettyyn hengityssuojaan ja pääinvastoin.

Paineilmalaitetta voidaan käyttää vahitohtona suodatin suojaamelle kaikissa tilanteissa, joihin nähden suositellaan. Tämä koskee etenkin raskaita tai pitkään kestäviä töitä ja kun epäpuhtaussuilla on huonot varoitusomaisuudet tai ne ovat erityisen myrkkyisiä.

1.2 Järjestelmän kuvaus

Sundströmin suojaamaan liitetty SR 307 on tarkoitettu liitetäväksi sopivaksi paineilmalähteeseen, josta saadaan hengityskelpoista kelpaava ilmaa. Ylipaine naamarissa estää ympäröivän, epäpuhan ilman tunkeutumisen naamarin sisään.

Hengitysilmaa varten tarkoitettu paineilmaletku liitetään vyöhön kiinnitettyyn säätöventtiiliin. Säätöventtiiliä säädetään naamarin tulevaa ilmavirtaa. Säätöventtiiliä ilma kulkee hengitysletkun kautta liitintärasiaan ja edelleen suojaamaan.

Venttiiliä oleva varoituspilsi aktivoituu, jos ilmamääärä alittaa suoitusarvon.

1.3 Hengitysilma

Hengitysilman on täytettävä vähintään seuraavat puhtausvaatimukset:

- epäpuhtausten määrän on pysytettävä minimitasolla eikä se missään tilanteessa saa ylittää hygieenista raja-arvoa.
- mineraloilijyppisuuden on oltava niin alhainen, ettei ilma haise öljyille (hajuraja on noin 0,3 mg/m³).
- ilman kastepisteen tulee olla riittävän matala, jotta laite ei jäätäisi sisäpuolelta.

Jos on epäselvää onko edellä mainitut vaatimukset täytetyt, on liitetävä suodatin kuten esimerkiksi Sundströmin typpi SR 99 paineilmasuodatin. Kuva 8. SR 99 paineilmasuodatin koostuu sisuodattimesta ja pääsuodattimesta.

Pääsuodattimesta on kaasusuodatin (luokka A3 EN 141:1990:n mukaan), jossa on noin 500 g aktivoitua hiiltä, ja sen ympäillä kaksi hiukkassuodattinta (luokka P3 EN 143:1990:n mukaan). Kokoamiskapasiteetti on 100–150 g öljyä. SR 99H on ilmanlämmitin, joka voidaan liittää paineilmasuodattimen SR 99 jälkeen. Kuva 9. Lisätietoja hengitysilmalle asetettavista vaatimuksista, katso eurooppalainen standardi EN 132:1998 ja muut sovellettavat kansalliset määräykset.

2.Käyttö

2.1 Pakkauksen purkaminen

Tarkista, että pakkauksen sisältö on pakkausluettelon mukainen eikä tuotteessa ole kuljetusvarioita.

2.2 Pakkauksen sisältö

- Liitintätausta letkuineen
- Säätöventtiili
- Vyö
- Lukitusrengas
- Virtausmittari
- Käyttöohje

2.3 Toiminnan tarkistus

Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että ilman minimivirtaus rasian läpi on noin 150 l/min. Tee näin:

- Liitä hengitysletku säätöventtiiliin. Kuva 3.
- Liitä paineilmaletku säätöventtiiliin. Kuva 4.
- Kurista ilman virtaus minimitasolle kiertämällä säätöventtiiliin nuppiä vastapäivään niin pitkälle kuin se menee. Kuva 3.
- Pane laite pussiin ja purista pussia alaosasta niin että se asetuu tiivisti hengitysletkun ympärille. Ota virtausmittari toiseen käteen siten, että palkki osoittaa suoraa pussista ylöspäin. Kuva 2.
- Katso kuulan asento putkessa. Sen tulee leijua juuri putkessa olevan merkin kohdalla tai hieman sen yläpuolella.

Mikäli minimivirstausta ei saavuteta, tarkista, että:

- virtausmittari on pystysuorassa
- lejukappale liikkuu vapaasti putkessa
- ilman syöttö ei esty letkuissa olevien taipeiden tai vastaavien vuoski.

2.4 Pukeminen

- Pue vyö ja säädä sen pituus sopivaksi.
 - Asettele säätöventtiili vyöhön niin, että se on helposti käsillä ilmavirran säättämistä varten ja voi pitää silmällä hengitysletkua, ts. säätöventtiili ei saa olla selkäpuolella.
 - Säädät tämän jälkeen naamarin pääanahastoa, että naamarin on tukevasti ja mukavasti paikallaan. Ks. käytämäsi naamarin käyttöohje.
 - Kiinnitä paineilmalaitteen liitintässä naamariin. Kokonaamarin yhteydessä on aina käytettävä lukitusrengasta varmistamaan, että liittäntässä pysyy paikallaan. Kuva 1:6
 - Liitä paineilmalaitteet hengitysletkun säätöventtiiliin ulostuloon. Kuva 3
 - Rullaat paineilmaletku auki ja tarkista, ettei siirrä ole mutkia.
 - Liitä paineilmaletku säätöventtiiliin sisäänmenoon. Kuva 4.
 - Naamarin tulee nyt ilmaa ja se voidaan pukea päälle.
 - Aseta ilmavirta säätöventtiiliin nupin avulla senhetkiseen tarpeeseen sopivaksi. Kuva 3.
- Täysin suljetussa asennossa (ääriasennossa vastapäivään) ilmavirta on noin 150 l/min ja täysin avoimessa asennossa (ääriasennossa myötäpäivään) noin 320 l/min.
- Toimitukseen kuuluu hengitysletkun kiinnittäintä voidaan käyttää hengitysletkun kiinnittämiseen vartalon lähelle. Kuva 1:11

2.5 Riisuminen

Poistu työskentelypaikalta ennen hengityssuojaimeen riisumista.

- Poista suojanamaari.

Letkujen irrottaminen

Kummatkin letkullitännät ovat varmuusliittäntöjä ja irrotetaan kahdessa vaiheessa. Kuva 5.

- Töynnä liittintä nippaa vasten.
- Vedä lukitusrengasta taaksepäin.

Hengityssuoja on puhdistettava ja tarkistettava käytön jälkeen. Ks. 4.1.

2.6 Varoitukset/rajoitukset

Varoitukset

Yleisesti pätee, että käyttäjän on varmistauduttava siitä, että hän pääsee riskitöistä turvaan joka tilanteessa, mikäli ilman saanti lakkaa tai varustus jostakin muusta syystä on riisuttava.

Varustusta ei saa käyttää

- Jos ympäröivän ilman happipitoisuus ei ole normaali.
- Jos epäpuhtauksia ei tunneta.
- Ympäristöissä, joiksi ovat väilitömästi hengenvaarallisia tai vaarallisia terveydelle (IDLH).
- Hapan tai hapella rikastetun ilman kanssa.
- Jos hengittäminen on valkeaa.
- Jos tunnet epäpuhtauksien hajua tai makua.
- Jos sinua huimaa tai voit pahoilta olosi on muuten epämiellytävä.
- Jos varoituspilli soi merkiksi siitä, että ilman syöttö on alle suositusrajaa.

Rajoitukset

- Naamaria saa tuskin tiiviisti paikalleen henkilölle, jolla on parta tai pulisongit.
- Räjähädsalttiissa tai herkästi palavassa ympäristössä työskentelyän on noudatettava kypseisiä olosuhteita varten annettuja määräyskiä.
- Jos työ on erittäin rasittavaa, varustukseen voi sisään hengityksen aikana syntyä alipaine ja sen myötä vuotoriski.
- Varustusta käytetään yhdessä kierrelleken SR 360 kanssa ainostaan tilanteissa, joissa letkun vaurioitumisriski on pieni ja käyttäjän liikkuminen voidaan rajoittaa.

- Paineilmajärjestelmässä on oltava voimassa olevien sääntöjen mukainen varoloite, esim. varoventtiili.
- Riskiarviointi on tehtävä, jotta työntekijä työpaikalla vältyy kosketukselta vaarallisten aineiden, esim. Nitroxin kanssa.
- SR 307 ei ole hyväksytty käytettäväksi kannettavan paineilmajärjestelmän kanssa.

3. Tekninen erittely

Ilmavirta

150 l/min–320 l/min naamarista mitattuna.

Manufacturer's minimum design flow (valmistajan pienin rakenteellinen virtaus) 150 l/min.

Lämpötila-alue

- Säilytyslämpötila -20 °C – +40 °C ilman suhteellisessa kosteudessa alle 90 %.
- Käytöllämpötila -10 °C – +55 °C ilman suhteellisessa kosteudessa alle 90 %.

Paineilmalaitku

Seuraavat letkut on typpihyväksytty yhdessä Sundströmin paineilmavarusteiden kanssa.

- SR 358, 9,5/15 mm muoviletku PVC-vahvistettua polyesteriä. Öljyn- ja kemikaalinkestävä. 5–30 m.
- SR 359, 9,5/18 mm kumiletku EPDM-kumia/polyesteriä. Antistattinen ja lämmönkestävä. 5–30 m. Ilmanlämmitin SR 99H on aina käytettävä yhdessä SR 359.
- SR 360, 8/12 mm kierrelleku polyuretaania. 2, 4, 6 ja 8 m.

Paino

Paino ilman säätöventtiiliä 80 g.

Säilytysaika

Varusteen säilytysaika on 5 vuotta valmistuspäivästä laskien.

Toimintapaine

4–7 bar (400–700 kPa) säätöventtiiliin lähteen kohdalta mitattuna.

4. Huolto

Hengityssuojaimeen huollossa vastaan henkilökunnan on oltava koulutettu ja perehdytetty tämän tyypiseen tehtävään.

4.1 Puhdistus

SR 307 puhdistetaan seuraavalla tavalla. Käytä pehmeää ripuea tai sientä, joka on kostutettu vedestä ja astianpesuaineesta tai vasaavasta koostuvalla liuoksella. Huuhtele puhtaaksi ja anna kuivua. Pintyneeseen liikan voidaan käyttää lakkabensiiniä tai vastaavaa rasvanpoistoainetta. Sen jälkeen pesu astianpesuaineliuoksella, huuhtelu ja kuivatus ilmassa.

Puhdistukseen ja desinfiointiin suositellaan myös Sundströmin puhdistuspyyhettä SR 5226.

Sundströmin koko- tai puolinaamarin puhdistus, ks. asianmukainen käyttöohje.

4.2 Säilytys

Puhdistuksen jälkeen hengityssuojaista säilytetään huoneenlämpöisessä kuivassa ja puhtaassa tilassa. Välttää suoraa aurinkoalvoa.

4.3 Huoltokaavio

Seuraavassa kaaviossa on esitetty minimivaatimukset huolto-tiloiille, joilla käyttäjä voi varmistaa hengityssuojaimen käyttökeloipoisuden.

	Ennen käyttöä	Käytön käyttöä	Vuosittain
Silmämääräinen tarkistus	●	●	●
Toiminnan tarkistus	●		●
Puhdistus		●	

4.4 Varaosat

Käytä ainostaan Sundströmin alkuperäisosiota. Älä tee muutoksia hengityssuojaimeen. Piraattiosien käyttö tai suojaimen muuttaminen voi heikentää suojaointimintaa ja vaarantaa tuotteen hyväksynnän.

4.4.1 Säätöventtiili

Säätöventtiili on täydellinen, yhtenäinen yksikkö. Älä yritä korjata tai muuttaa sitä.

4.4.2 Hengitysletku

Hengitysletkun vaihtaminen suoritetaan seuraavasti:

- Katkaise letkukiristin hohtimilla ja vedä letku irti. Kuva 6.
- Pujota uuden letkun päälle letkukiristin ja kiinnitin, kuva 1:11. Liitä rasiaan, kuva 1:2., ja purista letkukiristin kiinni hohtimilla. Kuva 7.
- Varmista vetokokeella, että letku on hyvin kiinni rasiassa.

5. Osaluettelo

Seuraavat numerot viittaavat kuvaan 1 käyttöohjeen lopussa.

Nro	Osa	Tilausnumero
1.	Hengitysletku	R03-1428
2.	Liitäntäosa	R03-1425
3.	Vyö	R03-1510

Adaptateur à air comprimé, SR 307

FR

Sommaire

- 1 Informations générales
- 2 Utilisation
- 3 Spécification technique
- 4 Entretien
- 5 Liste des pièces détachées
- 6 Homologation

1. Généralités

L'accessoire pour air comprimé Sundströms SR 307 peut être utilisé en combinaison avec les demi-masques Sundströms, et les masques complets de toutes marques avec filetage standard selon EN 148-1: 1999.

Pareille combinaison constitue un appareil respiratoire à débit d'air continu, prévu pour être raccordé à l'air comprimé selon la norme EN 14594:2005.

Si vous avez des questions sur le choix ou l'entretien de l'équipement, demandez conseil à un responsable d'encadrement ou prenez contact avec le point de vente où vous vous êtes procuré cet équipement. Vous pouvez également contacter l'assistance technique de Sundström Safety AB.

La protection respiratoire doit toujours être intégrée à un programme de protection respiratoire. Pour obtenir des informations et des conseils en la matière, consultez la norme EN 529:2005. Cette dernière fournit des informations sur les aspects importants du programme de protection respiratoire, mais ne remplace nullement les réglementations nationales ou régionales.

4. Virtausmittari	R03-0346
5. Säätöventtiili SR 347	R03-1426
Huoltosarja	R03-1417
6. Lukitusrengas	-
7. Suojakansi	-
8. Kalvo	-
9. Äänenvaimennin	-
Paineilmaletku, katso k. 3	-
Paineilmasuodatin SR 99. Kuva 8	H03-2612
Ilmanlämmitin SR 99H. Kuva 9	H03-2712
Suojahuppu SR 345. Kuva 10	H09-1012
Huppu SR 64 lyhytaikaiseen käyttöön. Kuva 11	H09-0301
Puhdistuspyyhe 50/rasia	H09-0401

6. Hyväksynnät

- SR 307 puolinaamilla ja yhdessä paineilmaletkun SR 358, SR 359, SR 360 kanssa on hyväksytty EN 14594:2005, luokan 3A.
- SR 307 kokonaamarilla ja yhdessä paineilmaletkun SR 358, SR 359 kanssa on hyväksytty EN 14594:2005, luokan 4B.
- SR 307 kokonaamarilla ja yhdessä kierrelletkun SR 360 kanssa on hyväksytty EN 14594:2005, luokan 4A.

EC-tyyppihyväksytödistuksen on myönnytyn elin nro 0194. Osoite, ks. takakansi.

1.1 Domaines d'application

Le SR 307 est un accessoire vous permettant de passer dans un seul et même masque de la protection par filtre à la protection conférée par de l'air comprimé et vice-versa.

L'adaptateur à air comprimé peut être utilisé comme alternative à la protection par filtre dans toutes les situations où celle-ci est recommandée, notamment dans le cas de travaux pénibles ou de longue durée et lorsqu'il est difficile de se rendre compte de la présence de polluants ou lorsque ceux-ci sont particulièrement toxiques.

1.2 Description du système

Le SR 307 monté dans un masque Sundström est destiné à être raccordé à une source appropriée d'air comprimé convenant à la respiration. La surpression régnant dans le masque empêche l'air pollué environnant de pénétrer à l'intérieur du masque.

Un tuyau à air comprimé - homologué pour l'air respiratoire - est raccordé à un robinet de réglage qui est fixé sur une ceinture. Avec le robinet de réglage il est possible de régler le débit d'air dans le masque. A partir du robinet de réglage, l'air est amené par l'intermédiaire d'un tuyau respiratoire dans un boîtier de raccordement, puis dans le masque.

Le robinet de réglage est équipé d'un sifflet avertisseur qui se déclenche lorsque le débit descend au-dessous de la valeur recommandée.

1.3 Air respiratoire

L'air respiratoire doit, sur le plan de la pureté, satisfaire au moins aux exigences suivantes:

- les impuretés doivent être contenues à un niveau minimum et ne doivent en aucun cas dépasser la valeur limite hygiénique.

- la teneur en huile minérale doit être suffisamment faible pour que l'air respiratoire n'ait pas une odeur d'huile (la limite d'odeur se situe aux environs de 0,3 mg/m³).
- l'air doit avoir un point de rosée suffisamment bas pour éviter que le matériel ne gèle intérieurement.

Si l'on n'a pas la certitude que les exigences susdites sont satisfaites, il faudra raccorder un filtre, de type filtre à air comprimé SR 99 Sundström, Fig. 8. Le filtre à air comprimé SR 99 se compose d'un préfiltre et d'un filtre principal.

Le filtre principal comporte une cartouche filtrante pour les gaz (classe A3 selon la norme EN 141:1990) avec env. 500 g de charbon actif, complétée par deux filtres à particules (classe P3 selon la norme EN 143:1990). Capacité de séparation : 100 – 150 g d'huile. Le SR 99H est un réchauffeur d'air qui peut être raccordé après le filtre à air comprimé SR 99. Fig 9. En ce qui concerne l'air respiratoire, voir en outre la norme européenne EN 132:1998 et les autres réglementations nationales en vigueur.

2. Utilisation

2.1 Déballage

Vérifier d'après le bordereau de livraison que l'équipement est complet et qu'il n'y a pas eu de détériorations au cours du transport.

2.2 Composition de la livraison

- Boîtier de raccordement avec tuyau
- Robinet de réglage
- Ceinture
- Bague de blocage
- Débit-mètre
- Mode d'emploi

2.3 Contrôle du fonctionnement

Contrôler avant chaque utilisation que le débit minimum d'air à travers le boîtier est d'au moins 150 l/min.

Pour ce contrôle, procéder comme suit:

- Brancher le flexible respiratoire sur la valve de réglage. Fig. 3.
- Brancher le flexible d'air comprimé sur la valve de réglage. Fig. 4.
- Tourner la molette de la valve de réglage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre aussi loin que possible pour étrangler le débit d'air jusqu'à la valeur minimum. Fig. 3.
- Placer l'accessoire dans le sac et serrer ce dernier à sa partie inférieure pour assurer l'étanchéité autour du flexible respiratoire. Saisir le débitmètre avec l'autre main de manière que le tube rigide pointe vers le haut hors du sac. Fig. 2.
- Vérifier la position de la bille dans le tube. Celle-ci doit tendre à flotter au niveau du repère tracé sur le tube, ou juste au-dessus. Si le débit minimum n'est pas atteint, s'assurer que
- le débit-mètre est tenu verticalement
- le flotteur se déplace librement
- l'arrivée d'air n'est pas entravée par des torsions, etc. des tuyaux

2.4 Mise en place

- Mettre la ceinture et en régler la longueur.
- Placer le robinet de réglage sur la ceinture de manière qu'il soit facilement accessible pour régler le débit d'air et qu'il soit possible d'avoir un parfait contrôle sur le tuyau respiratoire, c'est-à-dire qu'il ne doit pas se trouver dans le dos.
- Régler ensuite les sangles du masque de façon que le masque soit en permanence bien en place et confortable à porter. Voir le mode d'emploi du masque utilisé.
- Monter ensuite le boîtier de raccordement de l'adaptateur à air comprimé dans le masque. Lorsqu'il s'agit d'un masque complet, il faut toujours utiliser la bague de blocage pour assurer la fixation du boîtier de raccordement. Fig. 1:6
- Raccorder le tuyau respiratoire de l'adaptateur à air comprimé sur la sortie du robinet de réglage. Fig. 3
- Dénrouler le tuyau d'air comprimé et vérifier qu'il ne forme pas de boucles.

- Brancher le tuyau d'air comprimé sur le raccord d'entrée du robinet de réglage. Fig. 4.

- Le masque est à présent alimenté en air et peut être mis en place.
- Régler le débit d'air avec le bouton du robinet de réglage en fonction de la charge de travail effective. Fig. 3

En position complètement fermée (rotation en sens inverse des aiguilles d'une montre), le débit est d'environ 150 l/min et d'environ 320 l/min en position complètement ouverte (rotation dans le sens des aiguilles d'une montre).

- La pince de fixation fournie se trouvant sur le tuyau respiratoire peut être utilisée avantageusement pour fixer le tuyau sur le corps. Fig. 1:11

2.5 Enlèvement

Quitter la zone de travail polluée avant de retirer l'équipement.

- Retirer le masque

Débranchement des tuyaux

Les deux tuyaux sont munis de raccords de sécurité et doivent être débranchés en deux phases. Fig. 5.

- Repousser le raccord en direction de l'embout.
- Tirer en arrière la bague de verrouillage.

Après utilisation, l'équipement doit être nettoyé et contrôlé. Voir 4.1.

2.6 Mises en garde/limitations

Mises en garde

D'une manière générale, il doit toujours être fait en sorte qu'il soit possible de vous mettre en sécurité en cas d'interruption de l'alimentation en air ou s'il est nécessaire de retirer l'équipement pour une raison quelconque.

L'équipement ne doit pas être utilisé

- si l'air ambiant n'a pas une teneur normale en oxygène;
- si la nature des polluants n'est pas connue;
- dans les environnements directement dangereux pour la vie ou la santé (IDLH);
- avec de l'oxygène ou de l'air enrichi en oxygène;
- si vous éprouvez des difficultés à respirer;
- si vous percevez une odeur ou une saveur provenant des polluants;
- si vous ressentez des vertiges, des nausées ou d'autres formes de malaises;
- si l'avertisseur sonore se déclenche, indiquant que le débit d'alimentation en air est inférieur à celui recommandé.

Limitations

- Si vous portez la barbe ou des favoris, l'étanchéité du masque ne sera pas assurée.
- Les personnes travaillant en ambiance déflagrante ou inflammable doivent respecter la réglementation locale applicable à ces types d'environnements.
- Si l'effort imposé par le travail est particulièrement élevé, il peut se produire une dépression dans le masque à la phase d'inspiration, entraînant un risque de pénétration d'air par infiltration.
- L'utilisation de l'équipement avec tuyau spiralé SR 360 est limitée aux situations qui ne présentent que de faibles risques de dommages au niveau du tuyau et où la mobilité de l'utilisateur peut être restreinte sans problème.
- Le système d'alimentation en air comprimé doit être muni d'un dispositif de sécurité selon la réglementation en vigueur, sous forme par exemple d'une valve de sécurité.
- Une évaluation de risques doit être effectuée pour éviter tout raccordement dangereux au niveau du poste de travail, Nitrox par exemple.
- Le SR 307 n'est pas homologué pour utilisation avec un compresseur mobile.

3. Caractéristiques techniques

Débit d'air

150 à 320 l/min, mesuré à l'intérieur de la cagoule.

Débit théorique minimum indiqué par le constructeur: 150 l/min.

Durée de stockage

La durée de stockage de l'équipement est de 5 ans à partir de la date de fabrication.

Plage de température

- Température de stockage, de -20 °C à +40 °C avec une humidité relative inférieure à 90 %.
- Température d'utilisation, de -10 °C à +55 °C avec une humidité relative inférieure à 90 %..

Poids

Poids, sans robinet de réglage: 80 g.

Pression de service

4-7 bars (400-700 kPa), mesurée au niveau du raccord du robinet de réglage.

Tuyau à air comprimé

Les tuyaux suivants sont homologués pour utilisation avec les équipements à air comprimé Sundström.

- SR 358. Tuyau plastique 9,5/15 mm en polyester renforcé PVC. Résistant au pétrole et aux produits chimiques. 5-30 m.
- SR 359. Tuyau caoutchouc 9,5/18 mm en EPDM/polyester. Antistatique et résistant à la chaleur. 5-30 m. Réchauffeur d'air SR 99H doit être obligatoirement utilisé avec SR 359.
- SR 360. Tuyau spiralé 8/12 mm en polyuréthane. 2, 4, 6 et 8 m.

4. Entretien

Le personnel responsable de l'entretien de l'équipement devra être formé et être parfaitement familiarisé avec ce type de tâche.

4.1 Nettoyage

Le SR 307 sera nettoyé comme il convient de la manière suivante: utiliser un chiffon doux ou une éponge humidifiées dans une solution d'eau et d'un produit de vaisselle, etc. Rincer et laisser sécher. Dans le cas d'un encrassement plus important, on pourra utiliser du white spirit ou un agent dégraissant équivalent. Laver ensuite avec une solution de produit de vaisselle, rincer et laisser sécher.

La serviette de nettoyage Sundström 5226 peut être avantageusement utilisée pour le nettoyage et la désinfection.

Pour le nettoyage d'un demi-masque ou d'un masque complet, voir le mode d'emploi respectif.

4.2 Conservation

Après le nettoyage, ranger l'équipement dans un endroit sec et propre à la température ambiante. Eviter la lumière solaire directe.

4.3 Programme de maintenance

Le programme ci-dessous indique les exigences minimales en ce qui concerne la maintenance systématique pour garantir à l'utilisateur un équipement toujours en état de servir.

	Avant utilisation	Après utilisation	Une fois par an
Contrôle visuel	●	●	●
Contrôle du fonctionnement	●		●
Nettoyage		●	

4.4.1 Robinet de réglage

Le robinet de réglage est une unité complète, encapsulée. Ne pas tenter de la réparer ni de la modifier.

4.4.2 Tuyau respiratoire

Procéder comme suit pour remplacer le flexible respiratoire:

- Sectionner le collier de serrage avec une tenaille et libérer le flexible. Fig. 6.
- Enfiler le collier de serrage et le collier de fixation, fig. 1:11:, sur le nouveau flexible. Brancher le flexible sur le boîtier, fig. 1:2:, et serrer le collier avec une tenaille. Fig. 7.
- Contrôler en tirant que le flexible est bien fixé sur le boîtier.

5. Liste des pièces

Les chiffres ci-dessous se réfèrent à la figure 1 située tout à fait à la fin du mode d'emploi.

N°	Pièce	N° de commande
1.	Tuyau respiratoire	R03-1428
2.	Boîtier de raccordement	R03-1425
3.	Ceinture	R03-1510
4.	Débit-mètre	R03-0346
5.	Robinet de réglage SR 347	R03-1426
	Nécessaire d'entretien	R03-1417
6.	Bague de blocage	-
7.	Couvercle de protection	-
8.	Membrane	-
9.	Silencieux	-
	Tuyau. Voir para 3	
	Filtre à air comprimé SR 99. Fig. 8	H03-2612
	Réchauffeur d'air SR 99H. Fig. 9	H03-2712
	Cagoule SR 345. Fig. 10	H09-1012
	Cagoule SR 64 . Fig. 11	H09-0301
	Serviette de nettoyage 50/boîte	H09-0401

6. Agréments

- L'équipement SR 307 en version demi-masque en combinaison avec tuyau à air comprimé SR 358, SR 359 ou SR 360 est homologué selon la norme EN 14594:2005, classe 3A.
- L'équipement SR 307 en version masque complet en combinaison avec tuyau spiralé SR 358 ou SR 359 est homologué selon la norme EN 14594:2005, classe 4B.
- L'équipement SR 307 en version masque complet en combinaison avec tuyau spiralé SR 360 est homologué selon la norme EN 14594:2005, classe 4A.

Le certificat d'homologation de type CE a été délivré par l'organisme compétent N° 0194.

Adresse: voir au dos de la couverture.

4.4 Pièces détachées

Utiliser uniquement des pièces d'origine Sundström. Ne pas modifier l'équipement. L'utilisation de pièces pirates ou une modification de l'équipement peut dégrader la fonction de protection et compromettre l'homologation du produit.

- 1 Általános tudnivalók
- 2 Használat
- 3 Műszaki adatok
- 4 Huoltó
- 5 Osaluttelő
- 6 Hyväksynnät

1. Általános tudnivalók

A Sundström SR 307 sűrített levegős kiegészítő az EN 148-1:1999 szerint szabványos menettel rendelkező

Sundström félállarcokkal és teljes állarcokkal használható. Ez a kombináció léggázsvédő eszközöként szolgált folyamatos levegőáramlással a sűrített levegővel levegőellátó berendezéstől az EN 14594:2005 európai szabványnak megfelelően.

Ha kérdésben merül fel a védőeszköz megfelelő kiválasztásával vagy karbantartásával kapcsolatban, forduljon munkahelyi vezetőjéhez, vagy az értékesítési helyhez. Ezen tümenőn a Sundström Safety AB műszaki támogatási osztályával is felveheti a kapcsolatot.

A léggázsvédelemnek minden egy léggázsvédelmi program részét kell képeznie. További tájékoztatásért és útmutatásért lásd az EN 529:2005 szabványt. Ez a szabvány fontos információkat tartalmaz a léggázsvédelmi programmal kapcsolatban, de nem helyettesíti a nemzeti vagy helyi előírásokat.

1.1 Alkalmazás

Az SR 307 egy olyan kiegészítő, ami lehetővé teszi, hogy egy adott állarcot szűrőszközként, és sűrített levegővel védfelszerelésként egyaránt lehessen használni. A sűrített levegős kiegészítő szűrőszközkö alatt a hagyományos használható olyan helyzetben, ahol ilyen eszköz használata javasolt. Ez különösen akkor érvényes, ha a felhasználó hosszantartó, fárasztó munkát végez, vagy olyankor, ha a szennyezőanyagok nehezen érzékelhetők, vagy különösen mérgezők.

1.2 A rendszer leírása

A Sundström állarchoz rögzített SR 307 eszközt megfelelő, belélegezhető sűrített levegő-forráshoz kell csatlakoztatni.

Az állarcban levő nyomás megakadályozza a szennyezett környezeti levegő bejutását az állarcra.

A léggázszűrőkkel közös jöváhagyott sűrített levegő cső a felhasználó övének található szabályozószelephez csatlakozik.

A szabályozószeleppel lehet az állarcba áramló levegőt beállítani. A szabályozószeleptől a levegő a léggázcsövön a

csatlakozóadapterhez áramlik, majd az állarcba. A szabályozószelep figyelmeztető síppal van ellátva, ami akkor lép

működésbe, ha a levegőáramlás a javasolt érték alá csökken.

1.3 Belélegezhető levegő

A belélegezhető levegőnek legalább az alábbi tisztasági követelményeket kell teljesítenie:

- a szennyezés mértéke minimális legyen, és nem haladhatja meg az egészségügyi határértéket.
- az ásványolaj-tartalomnak olyan alacsonyan kell lennie, hogy a levegő ne legyen olajszagú (a szag határértéke körülbelül 0.3 mg/m^3)
- a levegőnek elég alacsony harmatpontúnak kell lennie ahhoz, hogy a berendezésben ne történjen belső fagyás.

Amennyiben kérdéses, hogy teljesülnek-e a fenti követelmények, a Sundström SR 99 típusú sűrített levegő szűrőt kell csatlakoztatni. 8.ábra. Az SR 99 jelzésű sűrített levegő szűrő egy előszűrőből és főszűrőből áll.

A fő szűrő egy körülbelül 500 g aktív szemet tartalmazó (az EN 141:1990 szerinti A3-as osztálynak megfelelő) gázszűrő részből, és az azt körülvevő két darab (az EN 143:1990 szerinti P3-as osztálynak megfelelő) részecskeszűrőből áll. A gyűjtőkapacitás körülbelül 100 – 150 g olaj. Az SR 99 egy levegőmelegítő, amelyet az SR 99 sűrített levegő szűrő után lehet csatlakoztatni. 9. ábra. A belélegezhető levegővel kapcsolatos további információkért lásd az EN 132:1998 európai szabványt vagy más hatállyos nemzeti szabályozást.

2. Használat

2.1 Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a készülék csomagolása tartalmazza-e a cso-magolási listán, és hogy szállítás közben nem sérült-e a csomag.

2.2 Csomagolási lista

- Csatlakozóadapter csővel
- Szabályozószelep
- Szűrő
- Rögzítőgyűrű
- Áramlásmérő
- Használati utasítás

2.3 Funkcionális ellenőrzés

A készülék használata előtt minden alkalommal ellenőrizze, hogy az adapteren keresztül áramló levegő mennyisége legalább 150 l/min legyen.

A következők szerint járjon el:

- Csatlakoztassa a léggázcsövet a szabályozószelephez. 3. ábra.
- Csatlakoztassa a sűrített levegő csövet a szabályozószelephez. 4. ábra.
- Forgasssa a szabályozószelep gombját az óramutató járásával ellentétes irányba a szélső helyzetig, hogy a levegőáramlást a minimalis értékre csökkentse. 3. ábra.
- Helyezze a szabályozószelep gombját az óramutató járásával ellentétes irányba a szélső helyzetig, hogy a levegőáramlást a minimalis értékre csökkentse. 4. ábra.
- Helyezze a szabályozószelep gombját az óramutató járásával ellentétes irányba a szélső helyzetig, hogy a levegőáramlást a minimalis értékre csökkentse. 3. ábra.
- Olvassa le a golyó pozícióját a csőben. A golyónak a csövön részén levő jelzés szintjén vagy afölött kell lebegnie

Ha nem érte el a minimális levegőáramlási szintet, ellenőrizze a következőket:

- az áramlásmérő függőleges helyzetben van,
- a golyó szabadon mozoghat,
- a levegő áramlását nem akadályozza a csövek feltekeredezése vagy más akadály.

2.4 A készülék felhelyezése

- Vegye fel a sziját, és állítsa be annak hosszát.
- Állítsa a szabályozószelepet olyan helyzetbe, hogy lehetővé tegye a levegőáramlás könnyű beállítását, és hogyan ráláthatásossal rendelkezzen a léggázcsöre, pl. ne helyezze a dereka hátsó részére.
- Ezután állítsa be úgy a pántot, hogy az állarc szorosan, de kényelmesen rögzüljön. Lásd a használt állarc használati utasítását.
- Ezután helyezze csatlakoztassa a sűrített levegő kiegészítő adaptert az állarchoz. Ha a kiegészítőt teljes állarcjal használja, minden esetben a rögzítőgyűrűvel kell rögzítenie a csatlakozóadaptert. 1. ábra
- Csatlakoztassa a sűrített levegő kiegészítő léggázcsövét a szabályozószelep kimenetéhez. 3. ábra
- Egyesítse ki a sűrített levegő csövet, és ellenőrizze, hogy nincs-e megsavarródva.
- Csatlakoztassa a csövet a szabályozószelep bemenetéhez. 4. ábra.

- Az álarc levegőellátása most már megoldott, és felveheti az álarcot.
- A szabályozószelép gombjával állítsa be a levegőáramlást a munka intenzitásának megfelelően. 3. ábra Teljesen zárt állásban (a gombot az óramutató járásával ellenétes irányba fordította el) a levegőáramlás sebessége körülbelül 150 l/min, teljesen nyitott állásban (a gombot az óramutató járásával megegyező irányba fordította el)az érték körülbelül 320 l/min.
- A készülékhez adott légzöcső tartó kapuccsal rögzítheti a légzöcsöt a testéhez. 1:11. ábra

2.5 A készülék levétele

A készülék levétele előtt hagyja el a szennyezett munkaterületet.
 • Vegye le az álarcot

A sűrített levegő cső / légzöcső kioldása

Mindkét csatlakozás biztonsági kialakítású, és két lépéssel oldható ki. 5. ábra.

- Nyomja meg a csatlakozást a bütyök irányába.
- Húzza vissza a rögzítőgyűrűt.

Minden használat után ellenőrizze, hogy nem sérült-e a berendezés, és végezze el a tisztítást. Lásd a 4.1. szakaszat.

2.6 Figyelmeztetések/korlátozások

Figyelmeztetések

Általános szabályként a felhasználónak minden képesnek kell lennie arra, hogy a levegőellátás megszűnése esetén, vagy ha valamilyen oknál fogva le kell vennie a védőszkőt, biztonságos helyre jusson.

A készüléket nem szabad használni:

- Ha a környezetlégkör oxigéntartalma nem normális.
- Ha a szennyezőanyagok ismeretlenek,
- Életre és egészségre azonnal veszélyes környezetben (IDLH).
- Oxigénben vagy oxigénnel dúsított levegőben.
- Ha légszeri nehézséget tapasztal.
- Ha szennyezőanyagok ízét vagy szagát érzi.
- Ha szédülés, hányinger vagy más kellemetlen érzés lép fel.
- Ha megszólal a figyelmeztető hangjelzés, ami arra utal, hogy a levegőellátás a javasolt szintnél alacsonyabb.

Korlátozások

- Ha szakált vagy pofaszakált visel, az álarc nem fog megfelelően szigetelni.
- Robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes környezetben dolgozva be kell tartani az ilyen feltételek mellettő munkavégzésre vonatkozó helyi szabályokat.
- Ha a felhasználó igen intenzív munkát végez, a belégzési fázisnál részleges vákuum alakulhat ki a készüléken, amitől fennáll a különböző szabadságtartási veszély.
- A készülék az SR 360 spirálcsővel történő használatát olyan helyzetekre kell korlátozni, ahol kicsi a cső sérülésének kockázata, és a felhasználó szabad mozgása korlátozható.
- A levegőellátó rendszert fel kell szerelni egy megfelelő paraméterekkel rendszerezni, megfelelően beállított biztonsági nyomáscsökkenő szeléppel.
- Kockázatelemzést kell végezni annak érdekében, hogy megelőzze a munkahelyen előforduló, esetlegesen veszélyes kölcsönhatásokat, pl. Nitrox.
- Az SR 307 mobil sűrített levegős rendszerrel történő használata nem engedélyezett.

3. Műszaki adatok

Levegőmennyiség

150 l/min – 320 l/min között, az álarcban mérve.

A gyártó által meghatározott minimális levegőáramlás: 150 l/min.

Sűrített levegő cső

A Sundström sűrített levegős készülékeivel a következő csövek együttes használata engedélyezett. Maximum üzemelési nyomás: 7 bar.

- SR 358. 9,5/15 mm gumicső, anyaga poliészterrel megerősített PVC. Olajjal és vegyi anyagokkal szemben ellenálló, 5–30 m.
- SR 359. 9,5/18 mm műanyag cső, anyaga EPDM/poliszter. Antisztatikus, hőálló, 5–30 m. A Sundström SR 99H levegőmelegítő mindenkorral a SR 359 csővel kell használni.
- SR 360. 8/12 mm műanyag spirálcső, anyaga poliuretan. 2, 4, 6 és 8 m.

Élettartam

A készülék élettartama a gyártástól számított öt év.

Hőmérséklettartomány

Tárolási hőmérséklet: -20 °C és + 40 °C között, 90 %-nál alacsonyabb relatív páratartalomnál.

Üzemelési hőmérséklet: -10 °C és + 55 °C között, 90 %-nál alacsonyabb relatív páratartalomnál.

Súly

Súly a szabályozószelép nélkül: Körülbelül 80 g.

Üzemelő nyomás

4–7 bar (400–700 kPa) a szabályozószelép csatlakozásánál mérve.

4. Karbantartás

Az eszköz karbantartásáért felelős személyeknek megfelelő képzéstől és gyakorlattól kell rendelkezniük az ilyen jellegű feladatok ellátásában.

4.1 Tisztítás

Az SR 307 eszközök tisztítását az alábbiak szerint kell elvégezni: Használjón mosogatószerves vagy hasonló tisztítószerves vízbe marrót puha rongyot vagy szivacsot. Öblítse le, és hagyja száradni. Komolyabb szennyeződés esetén könnyűbenzin vagy hasonló oldószer használható. Ezután használjon mosogató- vagy tisztítószeres oldatot, öblítse le, és hagyja száradni.

A Sundström SR 5226 törlőkendőket is használhatja tisztítás és fertőtlenítés céljára.

A Sundström hálószálak és álarcok tisztításával kapcsolatban lásd a megfelelő használati utasításokat.

4.2 Tárolás

Tisztítás után az eszközöt száraz és tiszta helyen, szobahőmérsékleten kell tárolni. Kerülje a közvetlen napfényt.

4.3 Karbantartási ütemterv

Az alábbi ütemterv mutatja be a karbantartási eljárásra vonatkozó minimális előírásokat annak érdekében, hogy a készülék mindenkorral használható állapotban legyen.

	Használat előtt	Használat után	Évente
Szemrevételezés	●	●	●
Funkcionális ellenőrzés	●		●
Tisztítás		●	

4.4 Pótalkatrészek

Kizárálag eredeti Sundström alkatrészeket használjon. Ne módosítsa a készüléket. Nem eredeti alkatrészek használata és a készülék módosítása csökkenti a védelmi képességet, és érvénytelenné teszi a termékre vonatkozó engedélyeket és jóváhagyásokat.

4.4.1 Szabályozószelep

A szabályozószelep egy zárt, ónálló egység. Ne kísérleje meg javítását vagy módosítását.

4.4.2 Légzőcső

A légzőcső cseréjét a következők szerint végezze:

- Fogóval vágja le a cső tartobilincset, és húzza le a csövet. 6. ábra.
- Helyezze fel a csőtartó bilincset és rögzítőt (1:11. ábra) az új csőre. Csatlakoztassa az adaptert (1:2. ábra) és fogóval rögzítse a csőtartó bilincset. 7. ábra.
- Terheléssel ellenőrizze, hogy a cső megfelelően csatlakozik-e az adapterhez.

5. Alkatrészek jegyzése

Az alábbi sorszámok a használati utasítás végén található 1. ábrára utalnak.

Cikk

Sz. Alkatrész

- Légzőcső
- Csatlakozóadapter
- Belt
- Aramlásmérő
- SR 347 szabályozó szelep
- Szervizkészlet

Rendelési sz.

- R03-1428
- R03-1425
- R03-1510
- R03-0346
- R03-1426
- R03-1417

6. Rögzítőgyűrű

7. Védőfedél

8. Membrán

9. Hangtomptító

Sűrített levegő cső, Lásd a 3. szakasz.

SR 99 sűrített levegő szűrő. 8. ábra

H03-2612

SR 99H levegőmelegítő. 9. ábra

H03-2712

SR 345 vedőcsuklya. 10. ábra

H09-1012

SR 64 rövid távú kámfal. 11. ábra

H09-0301

Tisztítókendő. 50 darabos doboz.

H09-0401

6. Engedélyek

- Az SR 307 eszköz félállarcjal és az SR 358, SR 359 sűrített levegő csővel vagy SR 360 spirálcsovel történő használata rendelkezik az **EN 14594:2005, class 3A** szerinti típusjóváhagyással.
- Az SR 307 eszköz teljes állarcjal és az SR 358, SR 359 sűrített levegő csővel történő használata rendelkezik az **EN 14594:2005, class 4B** szerinti típusjóváhagyással.
- Az SR 307 eszköz teljes állarcjal és az SR 360 spirálcsovel történő használata rendelkezik az **EN 14594:2005, class 4A** szerinti típusjóváhagyással.

Az EK-típusjóváhagyási bizonyítványt 0194. számú tanúsító szervezet adta ki.

A címet a hátsó borítón találja.



Kit per aria compressa SR 307

Indice

- Generalità
- Uso
- Dati tecnici
- Manutenzione
- Elenco componenti
- Omologazioni

1. Generalità

Il gruppo per aria compressa SR 307 della Sundström può essere utilizzato con tutte le maschere Sundström, e con le maschere facciali di qualsiasi marca dotate di filettatura standard secondo EN 148-1: 1999. Originando così un respiratore a maschera con alimentazione continua ad aria compressa ai sensi EN 14594:2005. In caso di dubbi riguardo alla scelta e alla cura dell'attrezzatura, rivolgersi al proprio supervisore al lavoro o al rivenditore, oppure contattare il reparto di Assistenza Tecnica di Sundström Safety AB. Un programma di protezione respiratoria deve sempre prevedere adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Per informazioni e orientamenti, fare riferimento alla norma EN 529:2005. La norma fornisce informazioni sugli aspetti più importanti di un programma di protezione delle vie respiratorie, ma non sostituisce le norme locali o nazionali.

1.1 Campi di impiego

SR 307 è un accessorio che consente di passare dal filtro di protezione all'alimentazione con aria compressa sulla stessa maschera. L'aria compressa è utilizzabile al posto di filtri di protezione in ogni situazione laddove questi siano raccomandati, soprattutto in caso di lavori pesanti e prolungati, quando le sostanze nocive da evitare non siano facilmente individuabili oppure siano particolarmente tossiche.

1.2 Descrizione

SR 307 montato ad una maschera Sundström è destinato ad essere alimentato con aria compressa respirabile. La pressione nella maschera impedisce l'accesso all'aria insana circostante. Il tubo del respiratore, omologato per l'aria, viene collegato ad una valvola di regolazione, fissata ad una cintura, destinata a regolare la quantità di aria nella maschera.

Dalla valvola l'aria viene condotta tramite tubo di respirazione e via scatola di raccordo, alla maschera. Se il flusso di aria scende sotto i valori raccomandati, si ode un segnale acustico, dovuto al dispositivo montato sulla valvola.

1.3 Aria da respirare

L'aria da respirare deve soddisfare almeno le seguenti caratteristiche di purezza:

- Le impurità presenti devono essere ridotte al minimo e comunque mai superare i valori limite igienici previsti.
- Il contenuto di olio minerale deve essere talmente basso che l'aria dovrà risultare inodore (il limite percepibile è intorno a 0,3 mg/m³).
- L'aria deve avere un tasso di umidità abbastanza basso da evitare il formarsi di ghiaccio all'interno dell'apparecchio.

Qualora non sia possibile accertare quanto sopra, collegare un filtro per aria compressa Sundström SR 99. Fig. 8. Il filtro per aria compressa SR 99 è costituito da un preseparatore e da un filtro primario. Il filtro primario è costituito da una sezione per il filtraggio gas (classe A3 secondo EN 141:1990) con circa 500 g di carbone attivo, circondata da due filtri per particelle (classe P3 secondo EN 143:1990). La capacità di separazione p di 100 - 150 g di olio. L'SR 99 è un riscaldatore d'aria collegabile dopo il filtro per aria compressa SR 99. Fig. 9. Per ulteriori informazioni sull'aria respirabile, fare riferimento alla norma europea EN 132:1998 e alle altre disposizioni nazionali vigenti a questo riguardo.

2. Uso

2.1 Estrazione dall'imballo

Controllare che l'attrezzatura sia completa secondo l'elenco allegato e che non sia stata danneggiata durante il trasporto.

2.2 Elenco dei componenti

- Scatola di connessione con tubo.
- Valvola di regolazione
- Cintura
- Anello di chiusura
- Flussometro
- Istruzioni per l'uso.

2.3 Controllo del funzionamento

Prima di ogni occasione d'uso controllare che il flusso di aria minimo attraverso la scatola di distribuzione sia di circa 150 l/min.

Procedere come segue:

- Collegare il tubo di respirazione alla valvola di regolazione. Fig. 3.
- Collegare il tubo dell'aria compressa alla valvola di regolazione. Fig. 4.
- Girare il volantino della valvola di regolazione in senso antiorario fino a ridurre al minimo il flusso dell'aria. Fig. 3.
- Inserire la maschera nel sacchetto di plastica tenendolo sigillato in basso intorno al tubo di respirazione. Tenere il flussometro in posizione verticale con l'altra mano. Fig.2.
- Leggere il flusso con il galleggiante presente nel tubo di plastica. Il galleggiante deve oscillare a livello del contrassegno di riferimento, o appena sopra.

Se il valore minimo non viene raggiunto, controllare che:

- il flussometro sia in posizione perpendicolare.
- il galleggiante possa muoversi liberamente nel tubo.
- l'alimentazione di aria non sia ostruita da pieghe o schiacciamenti.

2.4 Come si indossa

- Indossare la cintura e regolare la lunghezza.
- Adattare la valvola regolatrice sulla cintura, in modo che la valvola sia facilmente accessibile per la regolazione del flusso d'aria e in modo che si possa avere un'ottima sorveglianza sul flessibile di respirazione, vale a dire che il flessibile non deve essere collocato sulla schiena.
- Regolare le cinghiette della maschera, per trovare la posizione più comoda. Vedere le istruzioni della maschera relative.
- Montare quindi la scatola di connessione del gruppo per aria compressa alla maschera. In caso di maschera integrale usare l'anello di sicurezza per garantire la perfetta connessione della scatola, fig. 1:6.
- Collegare il tubo di respirazione del gruppo al raccordo di uscita della valvola di regolazione, fig. 3.
- Srotolare il flessibile dell'aria compressa e controllare che non formi spirali.
- Collegare il flessibile dell'aria compressa all'ingresso della valvola di regolazione. Fig. 4.
- La maschera è ora alimentata con l'aria e può quindi venire indossata.
- Regolare il flusso di aria agendo sul volantino della valvola di regolazione secondo quanto previsto dall'applicazione, fig. 3. In posizione completamente chiusa (in senso antiorario) il flusso è di circa 150 l/min, mentre in posizione aperta (senso orario) il flusso sale a 320 l/min.
- Usare eventualmente la molletta presente sul tubo per fermarlo vicino al corpo. Fig. 1:11.

2.5 Come si toglie

- Prima di togliere la maschera abbandonare l'area di lavoro.

Distacco dei tubi

Entrambi i raccordi sono del tipo di sicurezza, ed i tubi vengono staccati in due fasi. Fig. 5.

- Spingere il raccordo verso il nipplo.
- Tirare indietro l'anello di bloccaggio.

Dopo l'uso, pulire e controllare l'apparecchio. Vedere 4.1.

2.6 Avvertenze/limitazioni

Avvertenze

In generale l'utente deve sempre accertare che, in caso di interruzione dell'alimentazione d'aria o di necessità di rimuovere la maschera per qualche altra ragione, esista la possibilità di porsi in salvo senza correre rischi.

L'attrezzatura non deve essere usata:

- Se l'aria ambiente non ha un contenuto normale di ossigeno.
- Se gli agenti inquinanti sono sconosciuti.
- In ambienti che comportino rischi diretti per la salute o per la vita (IDLH).
- Con ossigeno o con aria arricchita di ossigeno.
- Se si avverte difficoltà di respirazione.
- Se si percepiscono odori o sapori dell'inquinante.
- In caso di capogiro, di nausea o di altri malsesseri.
- Se il fischio di allarme entra in funzione indicando un'alimentazione d'aria inferiore a quella raccomandata.

Limitazioni

- Barba e basette compromettono la completa ermeticità della maschera.
- Per il lavoro in ambienti in cui esiste il rischio di esplosioni o incendi, è necessario osservare le locali normative di sicurezza eventualmente esistenti per tali condizioni.
- In caso di lavoro molto pesante, durante l'inspirazione può crearsi nella maschera una depressione che comporta il rischio di infiltrazioni di elementi inquinanti esterni.
- L'uso dell'attrezzatura insieme al tubo a spirale SR 360 è limitato a condizioni in cui sussista basso rischio di danni al tubo stesso e nelle quali la mobilità dell'utente può essere limitata.
- L'impianto ad aria compressa deve essere dotato di dispositivo di sicurezza in conformità alle norme vigenti, ad esempio valvola di sicurezza.
- Va eseguita un'analisi di rischio per evitare ogni possibile rischio per la salute dei lavoratori dovuto a connessioni errate, p.es. con miscela d'aria arricchita Nitrox.
- SR 307 non è omologata per il collegamento a impianti mobili di aria compressa

3. Dati tecnici

Campo di temperatura

- Temperatura di conservazione da -20 °C a + 40 °C, con un'umidità relativa inferiore al 90 %.
- Temperatura d'uso da -10 °C a + 55 °C, con un'umidità relativa inferiore al 90 %.

Durata di conservazione

L'attrezzatura ha una durata di conservazione di 5 anni dalla data di fabbricazione.

Peso

Peso senza valvola di regolazione, 80 g.

Portata aria

Da 150 l/min. a 320 l/min. misurata nella maschera. MMDF (Flusso minimo di progettazione) 150 l/min.

Pressione di esercizio

4-7 bar (400-700 kPa) misurata al raccordo della valvola di regolazione.

Tubi aria compressa

I seguenti tubi sono omologati per l'uso con attrezzi ad aria compressa Sundström.

- SR 358. Tubo in plastica 9,5/15 mm realizzato in poliestere rinforzato con PVC. Resistente a petrolio ed ai prodotti chimici. 5-30 m.
- SR 359. Tubo in gomma 9,5/18 mm realizzato in poliestere EPDM. Antistatico e resistente al calore. 5-30 m. Riscaldatore d'aria SR 99H deve sempre essere usata con SR 359.

- SR 360. Tubo a spirale 8/12 mm realizzato in poliuretano. 2, 4, 6 e 8 m.

4. Manutenzione

Il personale addetto alla manutenzione delle attrezzature deve essere preparato e conoscere questi apparecchi.

4.1 Pulizia

Per pulire SR 307 procedere come segue: pulire il dispositivo con uno straccio o una spugna inumidita con acqua e detersivo lavapiatti. Sciacquare e lasciare asciugare. In caso di sporco persistente usare un detergente o degrassante leggero. Lavare poi con acqua e detersivo, sciacquare e lasciare asciugare.

Per la pulizia e la disinfezione si consiglia l'uso delle salviette Sundström SR 5226.

Per la pulizia della maschera Sundström, si rimanda alle istruzioni relative al prodotto.

4.2 Conservazione

Dopo la pulizia, conservare in luogo asciutto, a temperatura ambiente evitando esposizione a luce diretta.

4.3 Schema di manutenzione

Il seguente schema illustra gli interventi minimi necessari per garantire all'utilizzatore il perfetto funzionamento dell'attrezzatura.

	Prima dell'uso	Dopo l'uso	Annualmente
Controllo visivo	●	●	●
Controllo di funzionamento	●		●
Pulizia		●	

4.4 Ricambi

Usare solo ricambi originali Sundström. Non apportare modifiche all'attrezzatura. L'uso di copie "pirata" o l'apporto di modifiche può ridurre l'effetto protettivo della maschera e compromettere le caratteristiche di omologazione.

4.4.1 Valvola di regolazione

La valvola di regolazione è un'unità monoblocco, sigillata. Non tentare di aprire, riparare o modificare.

4.4.2 Tubo respiratore

Per sostituire il tubo di respirazione procedere come segue:

- Togliere la fascetta con una pinza e staccare il tubo. Fig. 6.
- Infilare la fascetta del tubo e quella di fissaggio, fig. 1:11, sul nuovo tubo. Collegare alla scatola di distribuzione , fig. 1:2., e stringere la fascetta con una pinza. Fig. 7.
- Tirare il tubo e verificare che sia ben collegato alla scatola di distribuzione.

5. Elenco componenti

Le cifre seguenti si riferiscono alla fig. 1 riprodotta in fondo alle istruzioni.

No.	Dettaglio	No. d'ordine
1.	Tubo di respirazione	R03-1428
2.	Scatola di connessione	R03-1425
3.	Cintura	R03-1510
4.	Flussometro	R03-0346
5.	Valvola regolazione SR 347	R03-1426
	Kit servizio	R03-1417
6.	Anello di bloccaggio	-
7.	Coperchio di protezione	-
8.	Membrana	-
9.	Silenziatore	-
	Tubo aria compressa. Vedere par. 3	-
	Filtro aria compressa SR 99. Fig. 8	H03-2612
	Riscaldatore d'aria SR 99H. Fig. 9	H03-2712
	Cappuccio protettivo SR 345. Fig. 10	H09-1012
	Cappuccio breve uso SR 64. Fig. 11	H09-0301
	Salviette per pulizia 50/confezione	H09-0401

6. Omologazioni

- SR 307 con maschera facciale insieme al tubo aria compressa SR 358, SR 359, SR 360, è omologato secondo EN 14594:2005, classe 3A.
- SR 307 con maschera integrale, insieme al tubo a spirale SR 358, SR 359, è omologato secondo EN 14594:2005, classe 4B.
- SR 307 con maschera integrale, insieme al tubo a spirale SR 360, è omologato secondo EN 14594:2005, classe 4A.

Il certificato di omologazione CE è stato emesso dall'Ente Autorizzato num. 0194.

Per l'indirizzo, vedere il retro di copertina.

Suspausto oro įrenginys SR 307

LT

- 1 Bendra informacija
- 2 Naudojimas
- 3 Techninės specifikacijos
- 4 Priežiūra
- 5 Detalių sąrašas
- 6 Patvirtinimai

1. Bendra informacija

„Sundström“ SR 307 suspausto oro įrenginių galima naudoti kartu su „Sundström“ pusės veido kaukėmis ir viso veido kaukėmis su standartiniais varžtais, atitinkančiomis EN 148-1:1999 standartą. Šie įrenginiai sudaro kvėpavimo įrangą, i kuria nuolat tiekiamas oras ir kuri prijungiamas prie suspausto oro tiekimo įrenginio pagal Europos standartą EN 14594:2005.

Jei turite kokių nors klausimų dėl įrangos pasirinkimo ir priežiūros, paslikonsultuokite su savo vadovu arba susisiekite su aparato parodavimo skyriumi. Taip pat galite kreiptis į „Sundström Safety AB“ techninės pagalbos skyrių.

Kvėpavimo apsauga visuomet turi būti apsauginės kvėpavimo programos dalis. Dėl informacijos ir nurodymų žr. EN 529:2005. Siame standarte pateikiama informacija apie svarbiausius kvėpavimo apsaugos programas aspektus, tačiau nepateikiame nacionalinių ar vietinių reglamentų.

1.1 Pritaikymas

SR 307 yra jungtis, suteikiantis galimybę tam tikrose veido kaukėse pakieisti apsauginius filtravimo įrenginius ir apsauginį įrenginį su suspausto oro tiekimo įrenginiu. Suspausto oro jungtis gali būti naudojama vietoj trumprūties įrenginių tada, kai rekomenduojama filtruoti orą. Šis aparatas ypač tinkta dirbant sunkų ir ilgai trunkančių darbų arba jei darbo metu susidarančių medžiagų kenksmingumo lygis néra žinomas arba jos yra labai kenksmingos.

1.2 Sistemos aprašymas

SR 307, sumontuotas „Sundström“ veido kaukėje, prijungiamas prie atitinkamų suspausto švaraus oro tiekimo įrenginio. Veido srityje susidarantis slėgis saugo, kad jį nepatektų kenksmingų medžiagų prisotinto aplinkos oro. Suspausto oro tiekimo žarna, atitinkanti švariam orui keliamus reikalavimus, prijungta prie valdymo rankenelės, kuri priveržta prie naudotojo diržo. Valdymo rankenelė galima reguliuoti oro tiekimo į veido srity greitį. Iš valdymo rankenelės oras per kvėpavimo žarną patenka į sujungimo jungiklį, o paskui į veido kaukėjį esančią sujungimą.

Valdymo rankenelėje įmontuotas įspėjamasis signalas, kuris įsijungia oro tiekimo greičiu nukritus žemiau rekomenduojamos ribos.

1.3 Įkvepiamas oras

Įkvepiamas oras turi atitikti ne mažiau kaip tris švaros reikalavimus:

- kenksmingų medžiagų kiekis turi būti minimalus, jis neturi viršyti pagal higienos reikalavimus nustatytos ribos
- minimalės alyvos kiekis turi būti toks mažas, kad ore nebūtų jos kvapo (apytikslis šios medžiagos kiekis yra 0,3 mg/ m³)
- oro rasojimo riba turi būti pakankamai maža, kad jis aparato viduje neužšaltų.

Jei abejojate, ar aparatas atitinka aukščiau paminėtus reikalavimus, prijunkite „Sundström SR 99“ suspausto oro filtru (8 pav.).

SR 99 suspausto oro filtru sudaro pirminis kolektorius ir pagrindinis filtras.

Pagrindinių filtro sudaro duju filtro dalis (A3 klasė pagal EN 141:1990 standartą) su maždaug 500 g aktyvuotosios anglies ir du smulkiai dalelių filtrai (P3 klasė pagal EN 143:1990 standartą). Kolektorius gali surinkti 100 - 150 g alyvos. SR 99H yra oro šildytuvas, kuris gali būti prijungtas už suspausto oro filtro SR 99. 9 pav.

Daugiau informacijos apie įkvepiamam orui keliamus reikalavimus rasite Europos standarte EN 132:1998 ir kitose galiojančiose valstybės taisyklėse.

2. Naudojimas

2.1 Išpakavimas

Patirkinkite, ar yra visa įranga (pagal pakuočės sąrašą) ir ar gabėnama įranga nebuvo pažeista.

2.2 Pakuočės sąrašas

- Prijungimo įrenginys su žarna
- Valdymo rankenelė
- Diržas
- Blokavimo žiedas
- Tiekiimo greičio matuoklis
- Naudotojo instrukcijos

2.3 Veikimo patirkinimas

Kiekvieną kartą prieš naudodamius įrenginį patirkinkite, ar per jungtį tiekiamo oro greitis yra ne mažesnis kaip 150 l/min.

Atlikite šiuos veiksmus:

- Prijunkite kvėpavimo žarną prie valdymo sklendės (3 pav.).
- Prijunkite suspausto oro žarną prie valdymo sklendės (4 pav.).
- Valdymo rankenelė sulikite prieš laikrodžio rodyklę tol, kol ji atsiremia, tokiu būdu oro tiekimo greitis sumažindami iki minimumo (3 pav.).
- Įrenginį idėkite į krepšį, paimkite jo apatinę dalį ir užmaukite į ant kvėpavimo žarnos. Kita ranka paimkite matuoklį ir įstykite tai, kad jis vertikaliai išsiškštų iš krepšio (2 pav.).
- Nustatykite vamzdėlije esančių kamuoliukų padėtį. Jis turi plūdioti ties arba šiek tiek virš ant vamzdėlio pažymėtos ribos.

Jei oro tiekimo greitis yra mažesnis nei minimalus, patirkinkite:

- ar oro tiekimo greičio matuoklis yra vertikaliuje padėtyje
- ar plūduras gali laisvai judėti
- ar oro tiekimo nestabdo užlenkta žarna ar kitos kliūties.

2.4 Aparato užsidėjimas

- Apsisipuokite diržu ir sureguliuokite jo ilgi.
- Ant diržo esančią valdymo pultą nustatykite tai, kad būtų galima lengvai reguliuoti tiekiamo oro greitį ir stebėti kvėpavimo žarną, t. y. jis neturi būti nugaroje.
- Sureguliuokite dirželį taij, kad veido kaukė tvirtai ir patogiai priglustum (žr. veido kaukė, kurią dėvite, naudojimo instrukcijas).
- Tada suspausto oro įrenginio jungtį pritvirtinkite prie veido kaukės. Dėvint viso veido kaukę, reikia naudoti blokavimo žiedą, kuris fiksuoja sujungimo įrenginio laikiklį (1:6 pav.).
- Prijunkite suspausto oro įrenginio kvėpavimo žarną prie valdymo rankenelės angos (3 pav.).
- Išvyniokite suspausto oro vamzdėlių ir įsitikinkite, kad jis néra susisukęs.
- Prijunkite vamzdėlių prie valdymo pulto angos (4 pav.).
- Dabar į veido kaukę yra tiekiamas oras ir ją galima užsidėti.
- Pagal savo darbo intensyvumą valdymo rankenelė nustatykite oro tiekimo greitį (3 pav.). Visiškai uždarytoje padėtyje (rankenelė pasukus prieš laikrodžio rodyklę) oras tiekiamas maždaug 150 l/min. greičiu. Visiškai atidarytoje padėtyje (rankenelė pasukus pagal laikrodžio rodyklę) oras tiekiamas maždaug 320 l/min. greičiu.
- Kvėpavimo žarnos atraminiu spaustuku galima ją pritvirtinti prie jūsų kūno (1:1 pav.).

2.5 Įrangos nuėmimas

- Išeikite iš užterštos darbo vietas ir nusiimkite aparatą.
- Nusiimkite veido kaukę.
 - Suspausto oro varzdėlio arba kvėpavimo žarnos atlaisvinimas
 - Abi jungtys turi apsaugą, jos atjungiamos atliekant du veiksmus (5 pav.).
 - Pastumkite jungtį į įmonovos pusę.

Kiekvieną kartą pasinaudojėj aparatui, patirkinkite, ar jis nesugedo, ir ji išvalykite (žr. 4.1 pav.).

2.6 Įspėjimai (apribojimai)

Įspėjimai

Naudotojas privalo laikytis pagrindinės taisyklės: jisitinkinti, kad jis bet kuriuo metu be jokios rizikos galės pasirausti į saugią vietą, jei oro tiekimas į gaubtuvą bus nutrauktas arba jei dėl kitų priežasčių jis turės jį nusiimti.

Įrangos negalima naudoti:

- Jei degunės koncentracija ore nėra normali.
- Jei kenksmingos medžiagos yra neatpažintos rūšies.
- Jei aplinka yra pavojinga sveikatai arba gyvybei (IDLH).
- Jei yra degunės arba degunės prisotinto oro.
- Jei naudotojas pradeda dusti.
- Jei užduodžiate arba jaučiate teršalo skonį.
- Jei svaigsta galva, pykina arba pasijaučiate blogai.
- Jei išjungia įspėjamas signalas, įspėdamas, kad oro tiekimo greitis yra mažesnis nei rekomenduojamas.

Apribojimai

- Jei esate su barza ar žandenomis, galvos apdangalas sandariai nepriglus.
- Dirbdamas ten, kur gali įvykti sprogimas arba kilti gaisras, darbuotojas privalo laikytis darbui tokioje aplinkoje taikomų vietas taisykių.
- Labai intensyvaus darbo metu naudotojai įkvepiant, aparate gali susidaryti dalinius vakuumas, dėl kurio į jį iš aplinkos gali patekti kenksmingų medžiagų prisotinto oro.
- Įrenginį draudžiamą naudoti kartu su spiraline žarna SR 360 darbo metu, kada gali būti pažeista žarna, arba įrenginio naudotojo judesiai yra riboti.
- Oro tiekimo sistemoje turi būti sumontuotas atitinkamai sugraudotas reguliuojamas slėgio sumažinimo apsaugos vožtuvas.
- Siekiant darbo vietoje išvengti sąsajų su pavojingomis medžiagomis, pavyzdžiu, nitroksu, būtina nustatyti rizikos laipsnį.
- SR 307 įrenginys nenaudotinas kartu su nešiojamaja suspausto oro sistema.

3. Techninės specifikacijos

Tiekiamo oro greitis

Nuo 150 l/min. iki 320 l/min. matuojant kaukėje.
Minimalus nustatytas gamintojo tiekimo greitis: 150 l/min.

Suspausto oro žarna

- Žemėlapis nurodyti varzdėliai patvirtinti kartu su visu „Sundström“ suspausto oro tiekimo įrenginiu. Maksimalus darbinis slėgis – 7 bar.
- SR 358. 9,5/15 mm guminis varzdėlis, pagamintas iš poliesterio, sutvirtintas PVC. Atsparus alyvai ir chemikalams. 5–30 m.
 - Iš EPDM arba poliesterio pagamintas SR 359. 9,5/18 mm guminis varzdėlis. Atsparus elektrinimui ir karščiui. 5–30 m. „Sundström“ oro šildytuvas „SR 99H“ įrenginys visada turi būti naudojamas su SR 359 aparatu.
 - Iš poliuretano pagamintas SR 360. 8/12 mm plastikinis spiralinis susuktas varzdėlis. 2, 4, 6 ir 8 m ilgio.

Sandėliavimas

Įrenginį nuo pagaminimo dienos galima laikyti sandėlyje 5 metus.

Temperatūros diapazonas

Saugojimo temperatūra: nuo – 20 °C iki +40 °C, santykinis drėgnumas mažesnis nei 90 %.

Techninės priežiūros temperatūra: nuo – 10 °C iki 55 °C, santykinis drėgumas mažesnis nei 90 %.

Svoris

Svoris be valdymo rankenėlės: apie 80 g.

Darbinis slėgis

4–7 bar (400–700 kPa) ties valdymo rankenėlės jungtimi.

4. Priežiūra

Už įrangos priežiūrą atsakingas personalas turi būti išmokytas ir gerai susipažintę su tokio tipo darbu.

4.1 Valymas

SR 307 įrenginys valomas taip: valykite minkštū skudurėliu arba kempine, sudrékintais vandens tirpale ir išry plovimo priemonėje ar pan. Išskalaukite ir palikite, kad išdžiūtų. Riebalais išteptą įrenginį galima valyti spiritu ar panašia valymo priemonė. Tada nuplaukite išry plovikliu, išskalaukite ir palikite, kad išdžiūtų. Valykite ir dezinfekuokite „Sundström“ SR 5226 servetėlėmis. Atitinkamose naudotojo instrukcijose aprašyta, kaip valyti „Sundström“ pusės veido kaukes ir viso veido kaukes.

4.2 Laikymas

Išvalytą aparatą laikykite sausoje švarioje vietoje kambario temperatūroje. Laikykite atokiau nuo tiesioginių Saulės spindulių.

4.3 Techninės priežiūros grafikas

Zemiau esantis tvarkaraštis rodo mažiausius priežiūros intervalus, užtikrinančius, jog įranga visada bus tinkama naudoti.

	Prieš naudojimą	Po naudojimo	Kasmet
Apžiūrėjimas	●	●	●
Funkcijų patikrinimas	●		●
Valymas		●	

4.4 Atsarginės detalės

Naudokite tik originalias „Sundström“ detales. Nekeiskite įrangos. Naudojant neoriginalias detales arba jų modifikacijas, gaminys praras savo apsaugines funkcijas ir paskirtį.

4.4.1 Valdymo rankenėlė

Valdymo rankenėlė yra vientisas blokas. Netaisykite ir nekeiskite jo detalių.

4.4.2 Kvėpavimo žarna

Norėdami pakeisti kvėpavimo žarną, atlikite šiuos veiksmus:

- Žnyplėmis nukirpkite žarnos spaustuką ir ištraukite žarną (6 pav.).
- Ant naujos žarnos prisukite spaustuką ir atraminių spaustukų (1:1 pav.). Prijunkite prie jungties (1:2 pav.) ir žnyplėmis prispauskite žarnos spaustuką (7 pav.).
- Patraukite žarną, taip patikrinkdami, ar ji tvirtai prisivirtinus prie jungties.

5. Detalių sąrašas

Žemiau nurodyti dalių numeriai atitinka šių instrukcijų pabaigoje pateiktame 1 pav. nurodytus numerius.

Dalies

Nr. Detalė

Nr.	Detalė	Užsakymo Nr.
1.	Kvėpavimo žarna	R03-1428
2.	Sujungiklis	R03-1425
3.	Diržas	R03-1510
4.	Oro tiekimo greičio matuoklis	R03-0346
5.	Valdymo rankenelė SR 347	R03-1426
	Priežiūros įrankių rinkinys	R03-1417
6.	Fiksavimo žiedas	-
7.	Apsauginis dangtis	-
8.	Membrana	-
9.	Slopintuvės	-
	Suspausto oro žarna (žr. 3 skyrių)	-
	Suspausto oro filtras SR 99 (8 pav.)	H03-2612
	Oro šildytuvas „SR 99H“ (9 pav.)	H03-2712
	Apsauginis gautuvas SR 345 (10 pav.)	H09-1012
	Trumpo veikimo gautuvas SR 64 (11 pav.)	H09-0301
	Valymo servetėlės (50 vnt. dėžutė)	H09-0401

6. Patvirtinimai

- SR 307 įrenginio kartu su pusės veido kauke ir suspausto oro žarnomis SR 358, SR 359 arba spiraline žarna SR 360 modelis patvirtintas pagal EN 14594:2005 3A klasės standartą.
- SR 307 įrenginio kartu su viso veido kauke ir suspausto oro žarnomis SR 358 arba SR 359 modelis patvirtintas pagal EN 14594:2005 4B klasės standartą.
- SR 307 įrenginio kartu su kauke ir spiraline žarna SR 360 modelis patvirtintas pagal EN 14594:2005 4A klasės standartą.

Igalioji institucija Nr. 0194 išdavė EC tipo patvirtinimo sertifikatą.
Institucijos adresas nurodytas ant apatinio dangtelio

Saspiesta gaisa palīgierīce SR 307

LV

- Vispārīga informācija
- Lietošana
- Tehniskās specifikācijas
- Apkope
- Detalių saraksts
- Kvalitātes standarti

1. Vispārīga informācija

Sundström SR 307 saspiesta gaisa palīgierīci var izmantot kopā ar Sundström pusmaskām un ar jebkura ražotāja visas sejas maskām, kas atbilst standartam EN 148-1:1999. Šī kombinācija veido elpošanas aparātu ar pastāvīgu gaisa plūsmu, kas savienojams ar saspiesta gaisa padevi saskānā ar Eiropas standartu EN 14594:2005.

Ja jums ir jautājumi par aprīkojuma izvēli un apkopi, konsultējeties ar darba vadītāju vai sazinieties ar tirdzniecības vietu. Jūs varat arī sazināties ar „Sundström Safety AB“ tehniskā atlbalsta nodalā.

Elopošanas orgānu aizsardzība ir obligāta elpošanas orgānu aizsardzības programmas daļa. Informāciju un norādēm skatiet EN 529:2005. Standarts nodrošina informāciju par būtiskiem elpošanas orgānu aizsardzības programmas aspektiem, bet tas neizstāj atbilstošos valsts vai pašvaldības noteikumus.

1.1 Lietožums

SR 307 ir palīgierīce, kas ļauj attiecīgajai sejas maskai pārslēgties starp filtrēšanas ierīci un elpošanas orgānu aizsardzības ierīci ar saspiesta gaisa padevi. Saspiesta gaisa palīgierīci var izmantot kā alternatīvu filtrēšanas ierīčem visās situācijās, kad tās ir ieteicamas. Tas jo īpaši ir spēkā, ja lietotājs veic smagu vai ilgstošu darbu un ja piesārņotājēm ir sliktas brīdinājumu īpašības vai tie ir īpaši indīgi.

1.2 Sistēmas apraksts

Sundström sejas maskās iestārdato palīgierīci SR 307 ir paredzēts pievienot piemērotam saspiesta elpojamā gaisa avotam. Sejas maskā esošais spiediens nelāj maskā ieklūt piesārņotajam apkārtējam gaisam.

Elopošanas gaisam apstiprinātā saspieštā gaisa padeves caurule tiek pievienota sadales vārstam, kas ir apvīts ap lietotāja jostu. Šo sadales vārstu var izmantot sejas maskas gaisa plūsmas ātruma

regulēšanai. No šī sadales vārsta gaisis plūst caur elpošanas cauruli uz savienojuma adapteru un pēc tam ieplūst sejas maskā. Sadales vārsts ir aprīkots ar brīdinājuma svilpi, kas sāk darboties, ja gaisa plūsmas ātrums kļūst zemāks par ieteicamo vērtību.

1.3 Elpojamais gaisss

Elpojamajam gaisam jāatbilst vismaz šādām tirības prasībām:

- piesārnotājai jāuztur minimālā īremi, un tie nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt higienisko robežvērtību;
- mineralējais saturam jābūt tīl zemam, lai gaisam nebūtu eļjas smaržas (smaržas sliekņi ir aptuveni $0,3 \text{ mg/m}^3$);
- gaisa rasa punktam jābūt pieteikami zemam, lai nodrošinātu, ka aprīkojumā nenotiek iekšējā sasalšana.

Jā radušās šaubas, vai iepriekš minētās prasības ir ievērotas, jāpievieno filtrs, piemēram, Sundström tipa SR 99 saspiesta gaisa filtrs. 8. att. SR 99 saspiesta gaisa filtras sastāv no sieta un galvenā filtra. Galvenais filtrs sastāv no gāzes filtra sekocijas (klase A3 saskāna ar EN 141:1990) ar aptuveni 500 g aktivitātē ogles, ko apņem divi daļi filtri (klase P3 saskāna ar EN 143:1990). Uzkrāšanas ietilpība ir 100 - 150 g eļjas. SR 99H ir gaisa sildītājs, kuru var pieslēgt pēc saspieštā gaisa filtra SR 99. 9.att. att.Precizāku informāciju par elpojamo gaisu skatiet Eiropas standartā EN 132:1998 un citos valsts noteikumos, kas varētu būt spēkā.

2. Lietošana

2.1 Izpakošana

Pārbaudiet, vai piegādātas visas iepakojuma sarakstā norādītās detaljas un vai aprīkojums ir nepārliecinoši noteikumā.

2.2 Iepakojuma saraksts

- Savienojuma adapters ar cauruli
- Sadales vārsts
- Siksna
- Bloķēšanas gredzens
- Plūsmas mēritājs
- Lietošanas instrukcijas

2.3 Darbības pārbaude

Katru reizi pirms aprīkojuma lietošanas pārbaudiet, vai minimālā gaisa plūsmā caur adapteru ir aptuveni 150 l/min.

Rīkojieties šādi:

- Pievienojet elpošanas cauruli sadales vārstam. 3. att.
- Pievienojet sadales vārstam saspieštā gaisa cauruli. 4. att.
- Pagrieziet sadales vārsta pogu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, cik vien iespējams, lai apspiestu gaisa plūsmas ātrumu līdz minimūmam. 3. att.
- Ievētoti aprīkojumu māsā un satveriet apakšējo maisa daļu tā, lai maiss ap elpošanas cauruli veidoit izolāciju. Satverot plūsmas mēriņu ar otru roku un turiet to tā, lai caurule no maisa būtu vērsta vertikāli uz augšu. 2. att.
- Nolasiet lodes pozīciju caurulē. Tai vajadzētu peldēt vienā ūmenī ar caurules marķējumu vai tieši virs tā.

Ja plūsmas ātrums ir zemāks par minimālo vērtību, pārbaudiet, vai

- plūsmas mēriņās atrodas vertikāli;
- lode var brīvi pārvietoties;
- gaisa padevi caurulēs neierobežo cilpas vai citi traucējumi.

2.4 Aprīkojuma uzvilkšana

- Uzlieciet siksnu un noregulejiet garumu.
- Noregulejiet sadales vārstu tā, lai būtu viegli regulēt plūsmas ātrumu un varētu stingri uzraudzīt elpošanas cauruli, t.i., to nedrīkst novietot vidukļa aizmugurē.
- Pēc tam regulējiet saiti, lai sejas maska tiktu stingri, bet ēri turēta vietā. Skatiet lietošanas instrukcijas savai lietotajaisejai maskai.
- Pēc tam sejas maskai piestipriniet saspiesta gaisa palīgierices savienojumu adapteru. Apvienojumā ar visas sejas masku bloķēšanas gredzeni vienmēr jāizmanto savienojuma adaptera montāžas nostiprināšanai. 1:6. att.
- Pievienojet sadales vārsta atverei saspiesta gaisa palīgierices elpošanas cauruli. 3. att.
- Atrīniet saspiesta gaisa cauruli un pārbaudiet, vai tā nav savijusies.
- Pievienojet cauruli sadales vārsta ieplūdei. 4. att.
- Tagad sejas maskai tiek padots gaiss un varat to uzvilkst.
- Izmantojiet sadales vārsta pogu, lai iestāstu gaisa plūsmu atbilstošu savu pašreizējā darba intensitāti. 3. att. Pilnīgi atvērtā pozīcijā (pagrieziet pogu pretēji pulksteņrādītāja virzienam) plūsmu ir aptuveni 150 l/min, un pilnīgi atvērtā pozīcija (pagrieziet pogu pulksteņrādītāja virzienā) tā ir aptuveni 320 l/min.
- Komplektācijā iekļauto elpošanas caurules fiksējošo skavu var izmantot elpošanas caurules piestiprināšanai ķermenim. 1:11. att.

2.5 Aprīkojuma novilkšana

Pamatiet piesārņoto darba teritoriju, pirms noņemt aprīkojumu.

- Noņemiet sejas masku

Saspieštā gaisa caurules/elpošanas caurules noņemšana

Abas sakabes ir drošības tipa un tās tiek atbrīvotas divos posmos. 5. att.

- Spiediet sakabi nipeļa virzienā.
- Pavelciet bloķēšanas gredzenu atpakaļ.

Pēc katra lietošanas perioda pārbaudiet, vai nav radušies defekti, un iztīriet aprīkojumu. Skatiet 4.1.

2.6 Brīdinājumi/ierobežojumi

Brīdinājumi

Pats galvenais - ja gaisa padeve beidzas vai ja aprīkojums jāņoņem kāda cieta iemesla dēļ, lietotājam vienmēr jāspēj atgriezties drošībā bez kāda riska.

Aprīkojumu nedrīkst lietot:

- Ja apkārtējā gaisā nav normāls skābekļa daudzums.
- Ja piesārnotāji nezināmi.
- Vidēs, kas rada tūlētus draudus dzīvībai un veselībai (TDDV).
- Ar skābekļi vai gaisu, kas ir bagātināts ar skābekli.
- Ja lietotājam ir grūtības elpot.
- Ja sajūtat piesārnotāju smaržu vai garšu.
- Ja sajūtat reiboni, nelabumu vai cita veida diskomfortu.
- Ja atskan brīdinājuma svilpe, kas norāda, ka gaisa padeve ir zemāka par ieteicamo.

Ierobežojumi

- Ikvienam, kam ir bārda vai vaigu bārda, maska var nepiegult cieši.
- Personal, kas darbojas sprādzieļbīstamā vai viegli uzslemojošā vide, jāievēro visi vietējie noteikumi, kas varētu būt spēkā šādos apstākļos.
- Ļoti augstas darba intensitātes laikā ieelpošanas fāzes laikā aprīkojuma vienmēr var rasties daļējs vakuumns, kas varētu jaut ievilkst apkārtējo gaisu.
- Aprīkojuma izmantošana kopā ar spirālveida cauruli SR 360 ir pieļaujama tikai situācijās, kad pastāv mazs caurules bojājuma risks un ja var ierobežot lietotāja kustību brīvību.
- Gaisa padeves sistēmai jābūt aprīkotai ar atbilstoša nomināla un atbilstoši noregulētu spiediena pazemināšanas drošības vārstu.
- Jāveic riska novērtēšana, lai nepieļautu darba vietā iespējamos bīstamos savienojumus, piem., Nitrox.
- SR 307 nav apstiprināta lietošanai ar mobilām saspiesta gaisa sistēmām.

3. Tehniskās specifikācijas

Gaisa plūsmas ātrums

150 l/min līdz 320 l/min, mērīts maskā.

Rāzotāja minimālā dizaina plūsmā: 150 l/min.

Saspiesta gaisa caurule

Lietošanai kopā ar visu Sundström saspiesta gaisa padeves aprīkojumu ir apstiprināti šādi caurulju tipi. Maksimālais darba spiediens ir 7 bar.

- SR 358. 9,5/15 mm gumijas caurule, ražota no poliesteru stiprinātā PVC. Izturīga pret eļļu un kīmikālijām. 5–30 m.
- SR 359. 9,5/18 mm plastmasas caurule, ražota no EPDM/poliesteru. Antistatiska, karstumizturīga. 5–30 m. Sundström gaisa sildītājs SR 99H, vienmēr jālieto kopā ar SR 359.
- SR 360. 8/12 mm plastmasas spirālveida saftīta caurule, ražota no poliuretāna. 2, 4, 6 un 8 m.

Uzglabāšanas ilgums

Šī aprīkojuma uzglabāšanas ilgums ir 5 gadi pēc ražošanas datuma.

Temperatūras diapazoni

Uzglabāšanas temperatūra: no -20 līdz +40 °C un relatīvais mitrums zem 90%.

Lietošanas temperatūra: no -10 līdz +55 °C un relatīvais mitrums zem 90%.

Svars

Svars bez sadales vārsta: aptuveni 80 g.

Darba spiediens

4–7 bar (400–700 kPa), mērīts pie savienojuma ar sadales vārstu.

4. Apkope

Par aprīkojuma apkopi atbildīgais personāls jāapmāca un labi jāiepazīstina ar šādu veida darbiem.

4.1 Tīrīšana

SR 307 jātīra šādi: Izmantojiet ūdens un trauku mazgājamā līdzekļa šķidumā vai līdzīgā šķidumā mērcētu mīkstu audumu vai sūkli. Noskalojiet un laujiet nožūt. Lielāku nefirumu gadījumā var izmantot balto spiritu vai līdzīgu attaukošanas līdzekli. Pēc tam nomazgājiet ar trauku mazgājamā līdzekļa šķidumu, noskalojiet un laujiet nožūt. Labākai tīrīšanai un dezinficēšanai var izmantot Sundström tīrīšanas salvetes SR 5226.

Plašāku informāciju par Sundström pusmasku un visas sejas masku tīrīšanu skaitā attiecīgajās lietošanas instrukcijās.

4.2 Glabāšana

Pēc tīrīšanas novietojiet aprīkojumu sausā un tīrā vietā, istabas temperatūrā. Nenovietojiet aprīkojumu tiešos saules staros.

4.3 Apkopes grafiks

Šajā grafikā parādītas minimālās apkopes veikšanas prasības, kas nodrošinātu lietotājam, ka aprīkojums vienmēr būs lietojamā stāvoklī.

	Pirms lietošanas	Pēc lietošanas	Ik gadu
Vizuālā pārbaude	●	●	●
Funkcionālā pārbaude	●		●
Tīrīšana		●	

4.4 Rezerves daļas

Lietojet tikai oriģinālās Sundström rezerves detaļas. Nepārveidojet aprīkojumu. Lietojot „neoriģinālās detaļas” vai jebkādā veidā pārveidojot aprīkojumu, var samazināt tā aizsardzības ietekmi un apdraudēt aprīkojumam piešķirtos kvalitātes standartus.

4.4.1 Sadales vārsts

Sadales vārsts ir pilnīga, noplombēta detaļa. Nemēģiniet to labot vai modifīcēt.

4.4.2 Elpošanas caurule

Lai nomainītu elpošanas cauruli, rīkojieties šādi:

- Atgrieziet caurules skavu ar knaiblēm un izvelciet cauruli. 6. att.
- Uzskrūvējiet caurules skavu un fiksējošo skavu (1:11. att.) uz jaunās caurules. Pievienojiet adapteram (1:2. att.) un izmantojiet knaibles, lai saspiekt caurules skavu. 7. att.
- Pieslēdziet un noslēgojiet cauruli, lai pārbaudītu, vai tā adapteram ir piestiprināta cieši.

5. Detaļu saraksts

Šeit norādītie priekšmetu numuri attiecas uz lietošanas instrukcijām pievienoto 1. attēlu.

Priekšmets

Nr	Detaļa	Pasūtījuma Nr.
1.	Elpošanas caurule	R03-1428
2.	Savienojuma adapters	R03-1425
3.	Siksna	R03-1510
4.	Plūsmas mēriņajs	R03-0346
5.	Sadales vārsts SR 347	R03-1426
	Apkopes komplekts	R03-1417
6.	Bloķēšanas gredzens	-
7.	Aizsargājošais vāks	-
8.	Membrāna	-
9.	Klusinātājs	-
	Saspiesta gaīsa caurule. Skatiet 3. sadāļu	-
	Saspiesta gaīsa filtrs SR 99. 8. att.	H03-2612
	Gaisa sildītājs SR 99H. 9. att.	H03-2712
	Aizsargājošā kapuce SR 345. 10. att.	H09-1012
	Īslacīga kapuce SR 64. 11. att.	H09-0301
	Tīrīšanas salvetes. Kaste ar 50 gab.	H09-0401

6. Kvalitātes standarti

- Aprīkojums SR 307 kopā ar pusmasku un saspiesta gaisa cauruli SR 358, SR 359 vai spirālveida cauruli SR 360 ir saskaņā ar **EN 14594:2005**, klasi **3A** apstiprināts tips.
- Aprīkojums SR 307 kopā ar visas sejas masku un saspiesta gaisa cauruli SR 358 vai SR 359 ir saskaņā ar **EN 14594:2005**, klasi **4B** apstiprināts tips.
- Aprīkojums SR 307 kopā ar visas sejas masku un spirālveida cauruli SR 360 ir saskaņā ar **EN 14594:2005**, klasi **4A** apstiprināts tips.

EK tipa apstiprinājuma sertifikātu ir izdevusi pilnvarotā institūcija nr. 0194.

Adresi skatiet uz aizmugurējā vāka.

Inhoudsopgave

- 1 Algemene informatie
- 2 Gebruik
- 3 Technische gegevens
- 4 Onderhoud
- 5 Onderdelenoverzicht
- 6 Goedkeuringen

1. Algemene informatie

Sundströms persluchttoestel SR 307 kan worden gebruikt met de halfgelaatmaskers van Sundström en met alle merken volgelaatmaskers die voorzien zijn van standaardschroefdraad volgens EN 148-1: 1999. Zorin combinatie vormt een ademhalingsapparaat met continue luchtstroming voor persluchtaansluiting volgens EN 14594:2005.

Als u vragen hebt over de apparatuurkeuze of het onderhoud van de apparatuur, raadpleeg dan uw leidingsgeveude of leverancier of neem contact op met uw verkooppunt. U kunt ook contact opnemen met de technische service van Sundström Safety AB.
Ademhalingsbescherming moet altijd een onderdeel zijn van een ademhalingsbeschermingsprogramma. Zie EN 529:2005 voor informatie en richtlijnen. Deze norm geeft informatie over de belangrijke aspecten van een ademhalingsbeschermingsprogramma, maar is geen vervanging voor nationale en lokale voorschriften.

1.1 Toepassingen

De SR 307 biedt binnen één masker de keuze om te werken met filterbeveiliging of met een beveiling met persluchtaansluiting. De persluchtvoorziening kan als alternatief voor filterbescherming gebruikt worden in alle situaties waarvoor dit soort beschermingen geadviseerd worden. Dit geldt vooral voor zwaar en langdurig werk en bij verontreinigingen die zeer giftig of moeilijk op te merken zijn.

1.2 Beschrijving van het systeem

De SR 307, gemonteerd in een gezichtsmasker van Sundström, is bedoeld voor aansluiting op een persluchtvoorziening die lucht produceert die geschikt is om in te ademen. De overdruk in het masker voorkomt dat verontreinigde omgevingslucht in het masker doordringt.

Men sluit de persluchtslang (goedgekeurd voor ademhalingslucht) aan op een regelklep die zich op een riem bevindt. Met deze klep regelt men de luchtstroming naar het masker. Een fluitje op de klep waarschuwt zodra het luchtvolume onder de wenselijke hoeveelheid daalt.

1.3 Ademhalingslucht

De lucht die men inademt dient aan de volgende eisen te voldoen:

- verontreinigingen moeten tot het minimum beperkt zijn en mogen de hygiënische limiet nimmer overschrijden;
- het mineraaloliegehalte moet zo gering zijn dat er geen olieukeurt ontstaat (de reukgrens ligt rond de 0,3 mg/m³);
- het dauwpunt van de lucht dient laag genoeg te zijn om inwendige bevriezing van de uitltrusting te voorkomen.

Bij twijfel of voldaan is aan de bovenstaande eisen, moet een filter zoals het Sundström type SR 99 persluchtfilter worden aangesloten. Fig. 8. Het SR 99 persluchtfilter bestaat uit een voorafscheider en een hoofdfilter.

Het hoofdfilter bestaat uit een gasfiltergedeelte (klasse A3 volgens EN 141:1990) met ca. 500 g actieve koolstof, omhuld met twee deeltjesfilters (klasse P3 volgens EN 143:1990). De opvangcapaciteit is 100 - 150 g olie. De SR 99H is een luchtverwarmer die kan worden aangesloten na het persluchtfilter SR 99. Fig. 9.

Nadere informatie over ademhalingslucht vindt u in Europese norm EN 132:1998 en in eventueel andere nationale voorschriften die van kracht kunnen zijn.

2. Gebruik

2.1 Uitpakken

Controleer of de levering compleet is volgens de paklijst en of er geen transportschade is.

2.2 Paklijst

- Masker met ademhalingsslang
- Regelklep
- Heupriem
- Sluitring
- Stromingsmeter
- Gebruksaanwijzing

2.3 Controleren van de werking

Controleer vóór het gebruik telkens of de luchtstroming door de bus minstens 150 l/min is. Ga als volgt te werk:

- Sluit de ademhalingsslang aan op het regelventiel. Fig. 3.
- Sluit de persluchtslang aan op het regelventiel. Fig. 4.
- Draai de stekelknop op het regelventiel zo ver mogelijk tegen de wijzers van de klok in om de luchtstroming te reduceren tot de minimumopbrengst. Fig. 3.
- Leg het toestel in de zak en neem het onderstuk van de zak beet om de ademhalingsslang af te dichten. Houd met uw andere hand de stromingsmeter vast zodat het buisje loodrecht uit de zak steekt. Fig. 2.
- Controleer de positie van het balletje in de buis. Het balletje moet op dezelfde hoogte of net boven de markering op het buisje zweven.

Als de laagste stroming niet gehaald wordt, controleer dan of:

- de stromingsmeter loodrecht gehouden wordt;
- de vlotter niet in zijn bewegingen gehinderd wordt;
- de luchttoevoer niet door knikken in de slangen belemmerd wordt.

2.4 Opzetten

- Doe de riem om en stel de lengte bij.
- Plaats het regelventiel op de riem dusdanig dat u er makkelijk bij kunt voor de fijnafstelling van de luchtstroming en dat u de ademhalingsluchtslang steeds onder opzicht hebt; hij mag m.a.w. niet achter op uw rug zitten.
- Stel de hoofdriemen van het gezichtsmasker in zodat het masker stevig en comfortabel zit. Zie de gebruiksaanwijzing van het masker dat u gebruikt. Gecombineerd met een heel masker dient altijd de sluitring gebruikt worden om de bevestiging van de aansluitdoos te waarborgen. Zie fig. 1:6
- Sluit de ademhalingsslang van de persluchtaccessoire aan op de uitgang van de regelklep. Zie fig. 3.
- Rol de persluchtslang uit en zorg ervoor dat hij niet in kromkens ligt.
- Sluit de persluchtslang aan op de ingang van de regelklep. Fig. 4.
- Het gezichtsmasker wordt nu voorzien van lucht en kan worden opgezet.
- Stel de luchtstroming in met de draaiknop op de regelklep, aangepast aan de werkcondities. Zie fig. 3. De stroming is in geheel gesloten stand (tegen de klok in draaien) ca. 150 l/min. en in geheel geopende stand (met de klok mee draaien) ca. 320 l/min.
- De meegeleverde bevestigingsklem op de ademhalingsslang is goed geschikt om de slang aan de kleding vast te zetten. Zie fig. 1:11.

2.5 Afzetten

Verlaat het verontreinigde gebied en neem daarna het masker af.

- Zet het masker af.

Losmaken van de slangen

Beide slangkoppelingen zijn veiligheidskoppelingen en de slangen dienen in twee stappen te worden losgemaakt. Fig. 5.

- Schuif de koppeling naar de nippel toe.
- Trek de sluitring achteruit.

Na gebruik moet het product worden gereinigd en gecontroleerd. Se 4.1.

2.6 Waarschuwingen/beperkingen

Waarschuwingen

In het algemeen geldt, dat men altijd de gelegenheid moet hebben om zich zonder gevaar in veiligheid te brengen voor het geval dat de luchtoevoer ophoudt of dat de uitrusting om andere redenen moet wordt afgezet.

Het product mag niet worden gebruikt:

- Indien de omgevingslucht niet het normale zuurstofgehalte heeft.
- Indien de verontreinigingen onbekend zijn.
- In omgevingen die direct levensgevaarlijk zijn of anderszins de gezondheid bedreigen (IDLH).
- Met zuurstofapparatuur of met lucht die verrijkt is met zuurstof.
- Indien de lucht als moeilijk inadembaar ervaren wordt.
- Als u de geur of smaak van verontreinigingen verneemt.
- Indien u duizelgeelheid, misselijkheid of andere onlustgevoelens ondervindt.
- Indien het waarschuwingsfluitje in werking treedt, wat aangeeft dat de luchtoevoer lager is dan aanbevolen.

Beperkingen

- Als u een baard of bakkebaarden draagt kunt u er niet van uitgaan dat het masker goed dicht is.
- Personen die in een explosieve of brandgevaarlijke omgeving werken, moeten de plaatselijke voorschriften in acht nemen, die op zulke omstandigheden van toepassing kunnen zijn.
- Wanneer de werkdruk zeer hoog is, kan er tijdens de inademingsfase een onderdruk in het product ontstaan, met het risico dat er lucht naar binnen lekt.
- Het gebruik van het product samen met spiraalslang SR 360 dient beperkt te blijven tot situaties waarin het risico van beschadiging van de slang gering is en waarin de beweeglijkheid van de gebruiker beperkt kan worden.
- Het persluchtsysteem dient in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften te zijn uitgerust met een veiligheidsvoorziening, bijv. een veiligheidssluiting.
- Een risicobeoordeling dient plaats te vinden ter preventie van mogelijk gevaarlijke aansluitingen op de werkplek, bijv. stikstof.
- De SR 307 is niet goedgekeurd voor gebruik met een mobiel persluchtsysteem.

3. Technische gegevens

Gewicht

Gewicht zonder regelklep: 80 g.

Luchstroming

150 l/min. tot 320 l/min., gemeten in het masker.

De door de fabrikant voorgeschreven laagste luchstroming is 150 l/min.

Opslagtijd

De maximale opslagtijd van het product is 5 jaar vanaf de datum van productie.

Persluchtslang

De volgende slangen zijn officieel goedgekeurd voor gebruik met persluchtpartijen van Sundström.

- SR 358. 9,5/15 mm-kunststofslang, vervaardigd van PVCversterkt polyester. Resistant aan de aardolie en de chemische producten. 5-30 m.
- SR 359. 9,5/18 mm-rubberslang vervaardigd van EPDM/polyester. Antistatisch en warmtebestendig. 5-30 m. Luchtverwarmer SR 99H met luchtverwarming van Sundström moet altijd worden gebruikt met SR 359.

- SR 360. 8/12 mm-spiraalslang vervaardigd van polyurethaan. 2, 4, 6 en 8 m.

Temperatuurbereik

- Opslagtemperatuur van -20 °C tot + 40 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 90 %.
- Gebruikstemperatuur van -10 °C tot + 55 °C bij een relatieve luchtvochtigheid die lager is dan 90 %.

Werkdruk

4-7 bar (400-700 kPa) gemeten bij de aansluiting voor de regelklep.

4. Onderhoud

Personnel dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van het produkt, dient te zijn opgeleid voor deze taak en vertrouwd te zijn met dit soort werk.

4.1 Reinigen

De SR 307 maakt men als volgt schoon. Gebruik een zachte doek of spons en zeepsop. Afspoelen en laten drogen. Bij hardnekkig vuil kan men terpentine of een soortgelijk ontvettingsmiddel gebruiken. Daarna afwassen met zeepsop, schoonspoelen en laten drogen. Voor reiniging en desinfectie is reinigingsdoekje SR 5226 van Sundström een uitstekend hulpmiddel.

Zie voor het reinigen van hele en halve Sundström-maskers de betreffende gebruiksaanwijzing.

4.2 Bewaren

Het produkt dient droog en schoon op kamertemperatuur te worden bewaard. Niet in direct zonlicht bewaren.

4.3 Onderhoudsschema

In onderstaand schema vindt u de minimale onderhoudsprocedures die vereist zijn om het goed functioneren van het produkt te kunnen waarborgen.

	Voor gebruik	Na gebruik	Jaarlijks
Visuele Inspectie	●	●	●
Controle v.d. werking	●		●
Reinigen		●	

4.4 Reserveonderdelen

Gebruik uitsluitend originele Sundström-onderdelen. Modificeer het produkt niet. Het gebruik van namaakonderdelen of het wijzigen van het produkt kunnen de beschermende werking en de goedkeuring van het produkt van gevaar brengen.

4.4.1 Regelklep

De regelklep is één compleet, verzegeld geheel. Probeer niet om dit onderdeel te repareren of aan te passen.

4.4.2 Ademhalingsslant

Vervang de ademhalingsslant als volgt:

- Verwijder het slangklemmetje met een nijptang en trek de slang los. Fig. 6.
- Plaats het slangklemmetje en de bevestigingsklem (fig. 1:11) op de nieuwe slang. Sluit de slang aan op de bus (fig. 1:2) en monter het slangklemmetje met behulp van een nijptang. Fig. 7.
- Trek aan de slang om na te gaan of de slang goed vast zit op de bus.

5. Onderdelenoverzicht

Onderstaande cijfers verwijzen naar fig. 1 achter in de gebruiksaanwijzing.

Nr.	Onderdeel	Bestelnummer
1.	Ademhalingsslange	R03-1428
2.	Aansluitdoos	R03-1425
3.	Riem	R03-1510
4.	Stromingsmeter	R03-0346
5.	Regelklep SR 347	R03-1426
	Onderhoudsset	R03-1417
6.	Sluitring	-
7.	Deksel	-
8.	Membraan	-
9.	Geluiddemper	-
	Persluchtslang. Zie par. 3	-
	Persluchtfilter SR 99. Fig. 8	H03-2612
	Luchtverwarmer SR 99H. Fig. 9	H03-2712
	Beschermkap SR 345. Fig. 10	H09-1012
	Korte-duurkap SR 64. Fig. 11	H09-0301
	Reinigingsdoekje 50/verp.	H09-0401

6. Goedkeuringen

- SR 307 met halfmasker is samen met persluchtslang SR 358, SR 359, SR 360 goedgekeurd overeenkomstig EN 14594:2005, klasse 3A.
- SR 307 met volgelaatsmasker is samen met spiraalslang persluchtslang SR 358, SR 359 goedgekeurd overeenkomstig EN 14594:2005, klasse 4B.
- SR 307 met volgelaatsmasker is samen met spiraalslang SR 360 goedgekeurd overeenkomstig EN 14594:2005, klasse 4A.

Het typegoedkeuringsbewijs voor de EU is uitgevaardigd door de Aangemelde instantie met nummer 0194. Zie de achterzijde voor het adres.



Trykklufttilbehør SR 307

Innhold

- Generell informasjon
- Bruk
- Teknisk spesifikasjon
- Vedlikehold
- Detaljfortegnelse
- Godkjennelser

1. Generelle opplysninger

Sundströms trykklufttilbehør SR 307 kan brukes sammen med Sundströms halvmasker, og med helmasker av alle fabrikater med standardgjenge ifølge EN 148-1: 1999. En slik kombinasjon utgjør et pusteapparat med kontinuerlig luftstrøm. Apparatet skal koples til trykkluft i samsvar med EN 14594:2005.

Hvis du har spørsmål knyttet til valg og vedlikehold av utstyr, ta kontakt med arbeidslederen din eller stedet der utstyret er kjøpt. Du kan også kontakte Sundström Safety ABs avdeling for teknisk support. Bruk av innåndingsvern skal alltid være en del av et program for innåndingsvern. For informasjon og veileddning, se EN 529:2005. Denne standarden gir informasjon om de viktige aspektene ved et program for innåndingsvern, men erstatter ikke nasjonale eller lokale bestemmelser.

1.1 Bruksområder

Trykklufttilbehør SR 307 gjør det mulig å veksle mellom filtervern og et trykkluftmatet vern i en og samme ansiktsmaske. Trykklufttilbehøret kan brukes som alternativ i alle situasjoner der slikt utstyr anbefales. Dette gjelder særlig ved tungt eller langvarig arbeid og når forurenningene er spesielt giftige eller er av en slik art at brukeren ikke varsles om dem. SR 307 er laget av materialer som ikke skaper gnister ved friksjon, og kan derfor brukes i eksplovist/brannfarlig miljø.

1.2 Systembeskrivelse

Når SR 307 er montert i en ansiktsmaske fra Sundström, skal den koples til en egen trykkluftkilde med tilfredsstillende innåndingsluft. Overtrykket i masken hindrer at forurensset luft i omgivelsene trenger inn i masken.

En trykkluftslange, som er godkjent for innåndingsluft, koples til en reguleringsventil som er festet på et midjebelte. Ved hjelp av reguleringsventilen, kan luftstrømmen til masken justeres. Fra reguleringsventilen føres luften via en innåndingsslange til en tilkopling og videre inn i ansiktsmasken.

Reguleringsventilen er utstyrt med en varsefflytte, som trer i funksjon hvis luftmengden kommer under den anbefalte mengden

1.3 Innåndingsluft

Innåndingsluften må minst oppfylle disse kravene til renhet:

- forurensningene må være så lave som mulig og må ikke under noen omstendigheter overstige den hygieniske grenseverdien
- innholdet av mineralolje må være så lavt at luften er fri for oljelukt (luktgrensen ligger på rundt 0,3 mg/m³)
- luften må ha et duggpunkt som er lavt nok til å hindre at utstyret fryser innvendig

Hvis det råder usikkerhet om hvorvidt kravene ovenfor er oppfylt, bør det koples til et rensefilter av typen Sundström trykkluftfilter type SR 99. Fig. 8. Trykkluftfilter SR 99 består av en forutskiller og et hovedfilter.

Hovedfilteret består av en gassfilterdel (klasse A3 i henhold til EN 141:1990) med ca. 500 g aktivt kull, omgitt av to partikkelfiltre (klasse P3 i henhold til EN 143:1990). Oppsamlingskapasiteten er 100 - 150 g olje. SR 99H er en luftvarmer som kan koples til etter trykkluftfilteret SR 99. Fig. 9. Les mer om innåndingsluft i European Standard EN 132:1998 og eventuelle nasjonale forskrifter som måtte gjelde.

2. Bruk

2.1 Utpakking

Se på listen over deler, og kontroller at utstyret er komplett. Kontroller også at det ikke har oppstått transportskader.

2.2 Liste over deler

- Tilkopling med slange
- Reguleringsventil
- Belte
- Låsring
- Strømningsmåler
- Bruksanvisning

2.3 Funksjonskontroll

Kontroller alltid før bruk at minstestrømmen av luft gjennom koppingsboksen er ca. 150 l/min. Gjør slik:

- Kople pusteslangen til reguléringsventilen. Fig. 3.
- Vri reguléringsventilens justeringsbryter mot urviseren så langt det går til å redusere luftstrømmen til minstestrømmen. Fig. 3.
- Plasser utstyret i posen og grip om posens nedre del for å tette rundt pusteslangen. Grip strømningsmåleren med den andre hånden, slik at røret peker loddrett opp fra posen. Fig.2.
- Les av kulens plassering i røret. Den skal flyte på nivå med eller rett over markeringen på røret.

Hvis minimumsnivået ikke nås, må du kontrollere at

- strømningsmåleren holdes loddrett
- flytelegetnet beveger seg fritt
- lufttilførselen ikke hindres av krøl e.l. på slangene

2.4 Ta på

- Ta på beltet og regulær lengden.

- Sørg for at reguléringsventilen på beltet er lett tilgjengelig for justering av luftstrømmen og at du kan holde godt oppsyn over pusteslangen, dvs. at den ikke skal plasseres på ryggen.
- Juster deretter inn hoderemmen slik at masken sitter stedig og behvet. Se bruksanvisningen for den masken du bruker.
- Monter deretter trykklufttilbehørets tilkopling i ansiktsmasken. I kombinasjon med helmaske må alltid låseringen brukes. Den sikrer at tilkoplingen sitter skikklig på plass. Fig 1:6.
- Kople trykklufttilbehørets innåndingsslange til utløpet på reguléringsventilen. Fig. 3.

- Rull ut trykkluftslangen og kontroller at den ikke kveiler seg.
- Kople trykkluftslangen til inntaket for reguléringsventilen. Fig. 4.
- Ansiktsmasken har nå lufttilførsel og er klar til å tas på.
- Still inn luftstrømmen med knappen på reguléringsventilen etter den aktuelle arbeidsbelastningen. Fig. 3.

I helt stengt stilling (vri mot klokken) er luftstrømmen på ca. 150 l/min og i helt åpen stilling (vri med klokken) på ca. 320 l/min.

- Den medfølgende festeklemmen på innåndingsslangen kan med fordel brukes til å feste innåndingsklemmen inntil kroppen. Fig. 1:11.

2.5 Ta av

Fortsett med å ta av forurensete arbeidsområdet før utstyret tas av.

- Ta av ansiktsmasken

Frikopling av slanger

Begge slangekopplingene er av sikkerhetstype, og slangene koples fra i to trinn. Fig. 5.

- For koplingen mot nippelen.
- Dra låseringen tilbake.

Etter bruk må utstyret rengjøres og kontrolleres. Se pkt. 4.1.

2.6 Advarsler/begrensninger

Advarsler

Generelt skal man alltid ha mulighet til å sørge for egen sikkerhet, uten risiko, hvis lufttilførselen skulle opphøre eller hvis utstyret av en eller annen årsak må tas av.

Utsyret må ikke brukes:

- Hvis luften omkring ikke har normalt oksygeninnhold.
- Hvis forurensningene er ukjente.
- I miljøer som er umiddelbart farlige for liv og helse (IDLH).
- Med oksygen eller oksygenberiket luft.
- Hvis det kjennes vanskelig å puste.
- Hvis du kjennen lukt eller smak av forurensninger.
- Hvis du opplever svimmelhet, kvalme eller andre typer ubehag.

- Hvis varsefløyten trer i funksjon, noe som indikerer at lufttilførselen er lavere enn anbefalt.

Begrensninger

- Personer med skjegg eller kinnskjegg kan ikke regne med at masken sitter tett.
- Den som arbeider i eksplosiv eller brannfarlig miljø må følge eventuelle lokale bestemmelser om slike forhold.
- Hvis arbeidsbelastningen er svært høy, kan det i innåndingsfasen oppstå undertrykk i utstyret med fare for innlekkning.
- Bruk av utstyret sammen med spiralslange SR 360 er begrenset til situasjoner der det er liten fare for skader på slangen og der brukeren bevegelighet kan begrenses.
- Trykkluftsystemet skal være utstyrt med en sikkerhetsanordning, f.eks. en sikkerhetsventil, i henhold til gjeldende regler.
- Det må foretas en risikovurdering for å unngå eventuelle farlige koplinger på arbeidsplassen, for eksempel Nitrox.
- SR 307 er ikke godkjent for bruk med et flyttbart trykkluftsystem.

3. Tekniske spesifikasjoner

Arbeidstrykk

4–7 bar (400–700 kPa) målt ved tilkoblingen til regulérings-ventilen.

Holdbarhedstid

Utstyret har en holdbarhedstid på 5 år fra produksjonsdato

Luftstrøm

150 l/min. til 320 l/min. målt i masken. Produsentens utformede minstegjennomstrømming 150 l/min.

Temperaturområde

- Oppbevaringstemperatur fra -20 °C til + 40 °C ved en relativ luftfuktighet under 90 %.
- Brukstemperatur fra -10 °C til + 55 °C ved en relativ luftfuktighet under 90 %.

Trykkluftslange

Følgende slanger er typegodkjent sammen med Sundströms trykkluftstyr.

- SR 358, 9,5/15 mm plastslange laget av PVC-forsterket polyester. Olje- og kjemikaliebestandig. 5–30 m.
- SR 359, 9,5/18 mm gummislange laget av EPDM/polyester. Antistatisk og varmebestandig. 5–30 m. Sundströms luftvarmer SR 99H må alltid brukes sammen med SR 359.
- SR 360, 8/12 mm spiralslange produsert av polyuretan. 2, 4, 6 og 8 m.

Vekt

Vekt uten reguléringsventil: 80 g.

4. Vedlikehold

Personale som er ansvarlig for vedlikehold av utstyret, må ha opplæring i og være fortrolig med denne typen oppgave.

4.1 Rengjøring

SR 307 rengjøres best på følgende måte. Bruk en myk klut eller en svamp fuktet i en blanding av vann og oppvaskmiddel eller liknende. Skyll rent og la torke. Ved smuss som er vanskeligere å få bort, kan lyoln eller et liknende avfettingsmiddel brukes. Ettervask med en oppvaskmiddelblanding, skyll rent og la torke.

Sundströms rengjøringsserviett SR 5226 kan med fordel brukes til rengjøring og desinfisering. Ved rengjøring av Sundströms halvmaske eller helmaske, se bruksanvisningen for den aktuelle masken.

4.2 Oppbevaring

Etter rengjøring oppbevares utstyret tørt og rent i romtemperatur. Unngå direkte sollys.

4.3 Vedlikeholdstabell

I tabellen nedenfor vises vedlikeholdsrutinene som er et minimumskrav hvis brukeren skal være sikker på at utstyret alltid er egnet til bruk.

	Før bruk	Etter bruk	Årlig
Visuell kontroll	●	●	●
Funksjonskontroll	●		●
Rengjøring		●	

4.4 Reservedeler

Bruk bare originaldeler fra Sundström. Ikke gjør endringer i utstyret. Bruk av piratdeler eller endring av utstyret kan redusere vernefunksjonen og setter godkjenningen av produktet på spill.

4.4.1 Reguleringsventil

Reguleringsventilen er en komplett, forseglet enhet. Ikke gjør forsøk på å reparere den eller gjøre endringer i den.

4.4.2 Innåndingsslange

Slik skifter du pusteslange:

- Knip slangeklemmen med en avbitertang og trekk løs slangen. Fig. 6.
- Tre slangeklemmen og festeklemmen, fig. 1:11., på den nye slangen. Kople til koplingsboksen, fig. 1:2., og juster slangeklemmen med en avbitertang. Fig. 7.
- Kontroller ved å trekke i slangen at den er ordentlig festet til koplingsboksen.

5. Deleliste

Tallene nedenfor henviser til fig. 1 helt bak i bruksanvisningen.

Nr.	Beskrivelse	Best.nr
1.	Innåndingsslange	R03-1428
2.	Tilkopling	R03-1425
3.	Belte	R03-1510
4.	Strømningsmåler	R03-0346
5.	Reguleringsventil 347 Servicesett	R03-1426 R03-1417
6.	Låsring	-
7.	Deksel	-
8.	Membran	-
9.	Lyddemper	-
	Trykkluftslange. Se par. 3	
	Trykkluftfilter SR 99. Fig. 8	H03-2612
	Luftrørmer SR 99H. Fig. 9	H03-2712
	Beskyttelseshette SR 345. Fig. 10	H09-1012
	Korttidslette SR 64. Fig. 11	H09-0301
	Rengjøringsserviett 50/eske	H09-0401

6. Godkjenninger

- SR 307 med halvmaske er typegodkjent sammen med trykkluftslange SR 358, SR 359 og spiralslange SR 360 i henhold til EN 14594:2005, klasse 3A.
- SR 307 med helmaske er typegodkjent sammen med trykkluftslange SR 358 eller SR 359 i henhold til EN 14594:2005, klasse 4B.
- SR 307 med helmaske er typegodkjent sammen med spiralslange SR 360 i henhold til EN 14594, klasse 4A.

EU-godkjenningssertifikatet er utstedt av anmeldt organ nr. 0194. Du finner adressen på baksiden av omslaget.

Adapter sprézonego powietrza SR 307

Spis treści

- Informacja ogólna
- Zastosowanie
- Specyfikacja techniczna
- Serwis
- Wykaz komponentów
- Atesty

1. Informacja ogólna

Przystawki sprézonego powietrza SR 307 firmy Sundström można używać razem z półmaskami Sundström, oraz z maskami pełnymi wszystkich innych marek, zapatrzonymi w gabinet standardowy według normatywu EN148-1: 1999.

Zestaw tego rodzaju jest aparatem respiracyjnym o stym dopływie powietrza, podłączonym do instalacji sprézonego powietrza zgodnie z normą EN 14594:2005.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących doboru i konserwacji wyposażenia należy zwrócić się do osoby nadzorującej prace spawalnicze lub sprzedawcy wyposażenia. Można również zwrócić się do działu pomocy technicznej firmy Sundström Safety AB.

Środki ochrony układu oddechowego muszą zawsze stanowić element programu ochrony układu oddechowego. Odpowiednie informacje i wskazówki można znaleźć w normie EN 529:2005. Norma ta zawiera informacje o istotnych aspektach programu ochrony układu oddechowego, nie zastępując przy tym obowiązujących przepisów krajowych lub lokalnych.

1.1 Zakresy zastosowa

Adapter SR 307 jest wyposażeniem specjalnym, które umożliwia wymienne korzystanie z pochłaniacza lub oddychania powietrzem o podwyższonym ciśnieniu, przy zastosowaniu jednej i tej samej maski. Adapter sprézonego powietrza może być stosowany jako alternatywa w miejscu filtra przeciwgazowego lub przeciwpylowego we wszystkich sytuacjach, w których zalecane jest stosowanie ochrony oddychania. Dotyczy to zwłaszcza uciążliwych i długotrwałych robót w warunkach, gdy zanieczyszczenia są trudno wykrywalne albo szczególnie trujące.

1.2 Opis systemu

Adapter jest przeznaczony do podłączenia do odpowiedniego systemu sprézonego powietrza, zdolnego do oddychania. Nadciśnienie w masce uniemożliwia przedostanie się zanieczyszczonego powietrza z otoczenia do wnętrza maski.

Wąż sprężonego powietrza, zatwierdzony do użytku jako przewód powietrza respiracyjnego, podłączony jest do zaworu regulacyjnego, umieszczonego na pasie, noszonym przez pracownika. Za pomocą zaworu regulacyjnego można regulować ilość powietrza dopływającego do maski. Powietrze z zaworu regulacyjnego doprowadzone jest wężem oddechowym do łącznika i następnie do maski.

Zawór jest wyposażony w gwizdek ostrzegawczy, który sygnalizuje gdy ilość powietrza jest niższa od zalecanej.

1.3 Powietrze respiracyjne

Powietrze respiracyjne musi spełniać co najmniej następujące warunki czystości:

- Zanieczyszczenia muszą być utrzymywane na minimalnym poziomie i nie mogą w żadnym wypadku przekroczyć higienicznej wartości granicznej.
- Zawartość oleju mineralnego powinna być na tyle niska, aby powietrze respiracyjne było pozbawione zapachu oleju (granicza wyczuwalności znajduje się w pobliżu 0,3 mg/m³).
- Punkt rosy powinien być wystarczająco niski, aby unioknąć zamazania wody wewnętrz urządzienia.

W przypadku braku pewności, czy powyższe wymagania zostały spełnione, należy podłączyć filtr w rodzaju filtra sprężonego powietrza typu Sundström SR 99. Patrz rys. 8. Filtr sprężonego powietrza SR 99 składa się z oddzielacza wstępnego oraz filtra zasadniczego. Filtr główny składa się z części filtrującej gazy (klasa A3 według normy EN 141:1990) o okolo 500 gramami węgla aktywowanego, otoczonej przez dwa filtry cząstek (klasa P3 według normy EN 143:1990). Wydajność zbierania wynosi 100 – 150 g oleju. SR 99H to podgrzewacz powietrza, który można włączyć za filtrem sprężonego powietrza SR 99. Patrz rys. 9. Bliższe informacje o powietrzu respiracyjnym można znaleźć w normie europejskiej EN 132:1998 oraz w ewentualnych innych, obowiązujących przepisach krajowych.

2. Zastowanie

2.1 Rozpakowanie

Sprawdź, czy sprzęt jest kompletny i zgodny ze specyfikacją wysyłkową, oraz czy nie nastąpiły żadne uszkodzenia przy transporcie.

2.2 Specyfikacja wysyłkowa

- Łącznik z wężem
- Zawór regulacyjny zamontowany na pasie
- Pierście ustalający
- Przepływomierz
- Instrukcja obsługi

2.3 Sprawdzenie działania

Przed każdym zastosowaniem należy sprawdzić, czy minimalny przepływ powietrza wynosi około 150 l/min. Wykonaj w tym celu następujące czynności:

- Podłącz wąż respiracyjny do zaworu regulacyjnego, rys. 3.
- Podłącz wąż sprężonego powietrza do zaworu regulacyjnego. Rys. 4.
- Obracaj pokrętłem zaworu regulacyjnego w kierunku przeciwnym do obrotu wskazówek zegara aż do oporu, aby zmniejszyć przepływ powietrza do minimum, rys. 3.
- Wóz urządzenie do torby i trzymaj jej dolną część w taki sposób, by przylegała szczelnie do węża respiracyjnego na caym jego obwodzie. Drugą ręką uchwyc przepływomierz tak, aby jego rurka wystawała pionowo z torby, rys. 2.
- Odczytaj położenie kulki pomiarowej w rurce. Powinna ona utrzymywać się na poziomie znaku na rurce lub nieco powyżej.

Jeżeli przepływ jest niższy od minimalnego, sprawdź czy:

- przepływomierz znajduje się w pozycji pionowej
- wskaźnik porusza się swobodnie w rurce
- dopływ powietrza nie jest utrudniony przez poplątanie węży.

2.4 Zakładanie sprzętu

- Zaóż pasek i ustaw jego długość.
- Przytwierdź zawór regulacyjny do paska tak, żeby był atwo dostępny, jeśli zajdzie potrzeba regulowania przepływu powietrza i żeby można było dobrze widzieć wąż respiracyjny, tzn. nie może on być umieszczony na plecach.
- Wyreguluj następnie taśmy utrzymujące maskę tak, aby znajdowały się w wygodnym i stabilnym położeniu. Sprawdź w instrukcji dla zastosowanego typu maski.
- Zamontuj następnie łączniki adaptera w masce. W zestawie z maską całkowity należy zawsze stosować pierście ustalający tak, aby zabezpieczyć zamocowanie łącznika, rys. 1:6.
- Podłącz wąż oddechowy maski do wylotu zaworu regulacyjnego,rys. 3.
- Rozwin wąż sprężonego powietrza i sprawdź czy nie jest spletanym.
- Dołącz wąż sprężonego powietrza do wlotu zaworu regulacyjnego. Rys. 4.
- Maska jest obecnie zasilana powietrzem i można ją założyć.
- Ustaw przepływ powietrza za pomocą pokrętła zaworu odpowiednio do zapotrzebowania w danej sytuacji roboczej, rys. 3. W całkowite zamknięty położeniu (pokrętaj przeciwzegarowo) przepływ wynosi około 150 l/min, natomiast w położeniu całkowicie otwartym (pokrętaj zgodnie z ruchem wskazówek zegara) około 320 l/min.
- Dostarczony z wężem oddechowym zacisk można z powodzeniem stosować do zamocowania węża oddychania w pobliżu ciała użytkownika, rys. 1:11.

2.5 Zdejmowanie

Przed zdjęciem sprzętu ochronnego opuść rejon zanieczyszczonego powietrza.

- Zdejmij maskę ochronną.

Odaczanie węzy

Oba zaczęta węzy są typu bezpiecznego. Węże odaczca się w dwóch etapach. Rys. 5.

- Przesuń złaczę w kierunku zaczek.
- Odciągnij pierścień blokujący.

Po użyciu sprzętu należy oczyścić i sprawdzić. Patrz punkt 4.1.

2.6 Ostrzeżenia/ostronie

Ostrzeżenia

Ogólna zasadą jest możliwość swobodnego przejścia w bezpieczne miejsce w wypadku przerwania doprowadzania powietrza lub konieczności zdjęcia wyposażenia z innego powodu.

Nie wolno korzystać ze sprzętu:

- Jeżeli ataczające powietrze nie zawiera normalnej ilości tlenu.
- Jeżeli zanieczyszczenia nie są znane.
- W środowiskach, które są szkodliwe dla życia lub zdrowia (IDLH).
- W atmosferze tlenu lub w powietrzu wzbożacym w tlen.
- Jeżeli oddychanie sprawia trudność.
- Jeżeli odczuwany jest zapach lub smak zanieczyszczeń.
- Jeżeli odczuwane są zawroty głowy, nudności lub inne dolegliwości.
- Jeżeli wązy się sygna ostrzegawczy wskazujący, że ilość dostarczanego powietrza jest mniejsza od zalecanej.

Ograniczenia

- Osoba posiadająca brodę lub bokobrody musi liczyć się z tym, że maska nie będzie szczelna.
- Osoby pracujące w warunkach zagrażających wybuchem lub pożarem winny przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących takich warunków.
- Przy bardzo dużym obciążeniu pracą może w fazie wdęchu powstać w sprzecie podciśnięcie grożące zasysaniem zanieczyszczonego powietrza.
- Korzystanie ze sprzętu wraz ze spiralnym wężem SR 360 ogranicza się do sytuacji, w których występuje niewielkie ryzyko uszkodzenia węża oraz w których można ograniczyć swobodę ruchów użytkownika.
- System sprężonego powietrza powinien być wyposażony w urządzenie zabezpieczające, zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. w zawór bezpieczeństwa.

- Należy przeprowadzić ocenę ryzyka, aby uniknąć występowania w miejscu pracy niebezpiecznych związków, takich jak Nitrox.
- Urządzenie SR 307 nie posiada atestu na pracę z mobilną instalacją sprężonego powietrza.

3. Specyfikacja techniczna

Ciśnienie robocze

4–7 barów (400–700 kPa) mierzone przy podłączeniu do zaworu regulacyjnego.

Masa

Masa bez zaworu regulacyjnego 80 g.

Okres przechowywania

Okres przechowywania wyposażenia wynosi 5 lat od daty produkcji.

Przepływ powietrza

Od 150 l/min do 320 l/min, mierzony w masce.

Manufacturer's minimum design flow – minimalne ciśnienie konstrukcyjne podane przez producenta – 150 l/min.

Wąż sprężonego powietrza

Do wykorzystywania wraz ze sprzętem Sundström zatwierdzono następujące węże.

- SR 358. Wąż z tworzywa sztucznego 9,5/15 mm, wykonany z poliestru wzmacnianego PVC. Oleju- i chemoodpornego. Długości: 5–30 m.
- SR 359. Wąż gumowy 9,5/18 mm, wykonany z EPDM/poliestru. Antystatyczny i odporny na wysoką temperaturę. Długości: 5–30 m. Podgrzewacz powietrza Sundström, SR 99H, należy zawsze używać z SR 359.
- SR 360. Wąż spiralny 8/12 mm, wykonany z poliuretanu. Długości: 2, 4, 6 i 8 m.

Zakres temperatur

- Temperatura przechowywania od -20 °C do + 40 °C przy wilgotności względnej poniżej 90 %.
- Temperatura użytkowania od -10 °C do + 55 °C przy wilgotności względnej poniżej 90 %.

4. Konserwacja

Personel, który odpowiada za konserwację sprzętu powinien być przeszkolony i należycie zaznajomiony czynnościami serwisowymi i konserwacyjnymi.

4.1 Oczyszczanie

Wyjmij filtr lub pokrywę oraz membranę. Stosuj miękką śliczkę lub gąbkę, zwilżoną wodą z płynem do zmywania lub podobnym środkiem czyszczącym. Oplucz do czysta i pozostaw do wyschnięcia. Przy silniejszym zanieczyszczeniu można użyć rozpuszczalnika do lakierów lub innego środka odtłuszczającego. Po takim zabiegu należy przemyć wodą ze środkiem do zmywania, oplukać i pozostawić do wyschnięcia.

Do oczyszczania oraz dezynfekcji można z powodzeniem stosować serwetki firmy Sundströms nr SR 5226.

Oczyszczanie półmaski lub maski należy wykonywać zgodnie z odpowiednią instrukcją, dostarczoną z tym sprzętem.

4.2 Przechowywanie

Po oczyszczeniu należy przechowywać sprzęt w miejscu czystym i suchym, w temperaturze pokojowej. Unikaj przechowywania w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie światła słonecznego.

4.3 Plan konserwacji

Poniżej przedstawiony plan konserwacji zawiera minimalne wymogi, dotyczące regularnych przeglądów i konserwacji, tak aby użytkownik mógł być pewny, że sprzęt nadaje się zawsze do użytku.

	Przed użyciem	Po użyciu	Raz w roku
Oględziny	●	●	●
Kontrola dzia@ania	●		●
Oczyszczanie		●	

4.4 Części zamienne

Stosuj wyłącznie oryginalne części zamienne firmy Sundström. Nie wprowadzaj żadnych zmian w spręciu. Stosowanie części od postronnych dostawców lub zmiany konstrukcyjne mogą obniżyć działanie ochronne i uniemożliwić zatwierdzenie do użytku.

4.4.1 Zawór regulacyjny

Zawór regulacyjny jest kompletnym, zapieczętowanym podzespołem. Nie należy go reperować ani próbować wprowadzania jakichkolwiek zmian.

4.4.2 Wąż respiracyjny

Aby wymienić wąż respiracyjny wykonaj następujące czynności:

- Przetrñj zacisk wéza obcégarni i ściagnij wąż, rys. 6.
- Naóż zacisk wéza i pierścień mocujący, rys. 1:11, na nowy wąż, podłącz do oprawy, rys. 1:2., zaciśnij umocowanie wéza obcégarni, rys. 7.
- Sprawdź przez pociąganie czy wąż jest należycie zamocowany w oprawce.

5. Wykaz komponentów

Podane niżej liczby odnoszą się do rysunku 1, zamieszczonego na ostatniej stronie niniejszej instrukcji.

Nr	Nazwa	Nr zamówienia
1.	Wąż oddechowy	R03-1428
2.	Łącznik	R03-1425
3.	Pas	R03-1510
4.	Przepływomierz	R03-0346
5.	Zawór regulacyjny SR 347	R03-1426
	Zestaw serwisowy	R03-1417
6.	Pierścień ustalający	-
7.	Pokrywka ochronna	-
8.	Membrana	-
9.	Tłumik	-
	Wąż sprężonego powietrza. Patrz rozdział 3	
	Filtr sprężonego powietrza SR 99. Rys. 8	H03-2612
	Podgrzewacz powietrza SR 99H. Rys. 9	H03-2712
	Specjalna maska ochronna SR 345. Rys. 10.	H09-1012
	Maska ewakuacyjna SR 64. Rys. 11	H09-0301
	Serwetki do oczyszczania 50 szt./pudelko	H09-0401

6. Atesty

- SR 307 z półmaską wraz z wézem sprężonego powietrza SR 358, SR 359, SR 360 posiada atest zgodny z EN 14594:2005, klasa 3A.
- SR 307 z maską pełną wraz z wézem spiralnym SR 358, SR 359 posiada atest zgodny z EN 14594:2005, klasa 4B.
- SR 307 z maską pełną wraz z wézem spiralnym SR 360 posiada atest zgodny z EN 14594:2005, klasa 4A.

Atest typu EC został wydany przez jednostkę notyfikowaną nr 0194. Adres znajduje się na tylnej stronie okładki.

Acessório de Ar Comprimido SR 307

PT

Índice

- 1 Informação geral
- 2 Utilização
- 3 Especificações técnicas
- 4 Manutenção
- 5 Lista de componentes
- 6 Aprovações

1. Informação geral

O acessório de ar comprimido SR 307 da Sundström pode ser usado com as máscaras semi-faciais Sundström, e com máscaras faciais de qualquer fabricante, com rosca padrão, nos termos da norma EN 148-1: 1999.

Combinado com estas constitui um equipamento respiratório, com fluxo contínuo de ar através de ligação a ar comprimido em conformidade com EN 14594:2005.

Se tiver qualquer dúvida relativamente à selecção e manutenção do equipamento, consulte o seu supervisor ou entre em contacto com o revendedor. Pode ainda contactar o departamento de Assistência Técnica da Sundström Safety AB.

A protecção respiratória deverá estar sempre incluída num programa de protecção respiratória. Para informações e orientação, ver EN 529:2005. Esta norma disponibiliza informação sobre os aspectos relevantes de um programa de protecção respiratória, no entanto, esta não substitui os regulamentos nacionais ou locais.

1.1 Campos de utilização

O SR 307 é um acessório que permite alternar entre protecção de filtro e protecção com admissão de ar, na mesma máscara.

O acessório de ar comprimido pode ser usado em todas as situações em que é recomendável a utilização de filtro. Referimos em especial, trabalhos pesados ou de longa duração, em que as impurezas apresentem características de perigosidade ou sejam particularmente venenosas.

1.2 Descrição do sistema

O SR 307 montado numa máscara Sundström deve ser ligado a uma fonte de ar comprimido com ar adequado a respiração. A alta pressão na máscara impede que o ar circundante contaminado penetre na mesma. Possui um tubo de ar comprimido – aprovado para ar respirável – ligado a um válvula reguladora colocada na região da cintura, fixada num cinto. O fluxo de ar para a máscara pode ser ajustado na válvula reguladora.

Da válvula reguladora, o ar passa através do tubo de respiração para uma peça de acoplamento e dá para a máscara. A válvula reguladora possui um aviso sonoro sibilante que entra em funcionamento quando a quantidade de ar é inferior à recomendada.

1.3 Ar respirável

O ar respirável deve obedecer às seguintes exigências de pureza:

- as impurezas devem ser mantidas a um nível mínimo e nunca deverão ultrapassar o valor-limite higiénico.
- a quantidade de óleos minerais deve ser suficientemente baixa, ao ponto de o ar respirável estar isento de cheiro a óleo (o limite de odor situa-se em 0,3 mg/m³, aproximadamente).
- o ar deverá ter um ponto de condensação suficientemente baixo, que evite a precipitação de água e congelamento no interior do equipamento.

Em caso de dúvidas relativamente ao cumprimento dos requisitos acima mencionados, deverá ligar-se um filtro como o filtro de ar comprimido de tipo SR 99 da Sundström. Fig. 8. O filtro de ar comprimido SR 99 é composto por um pré-colector e um filtro principal.

O filtro principal é composto por uma peça de filtro de gás (classe A3, de acordo com EN 141:1990) com cerca de 500 g de carbono activo e rodeada por dois filtros de partículas (classe P3, de acordo com EN 143:1990). A capacidade de recolha é de 100 - 150 g de óleo. O SR 99 é um aquecedor de ar que pode ser ligado após o filtro de ar comprimido SR 99. Fig. 9. Para mais detalhes sobre o ar respirável, consulte a Norma Europeia EN 132:1998 e quaisquer outros regulamentos nacionais em vigor.

2. Utilização

2.1 Desembalagem

Verificar se o equipamento se encontra completo, de acordo com a lista de peças contidas na embalagem, e se não houve danos ocorridos durante o transporte.

2.2 Lista de peças contidas na embalagem

- Peça de acoplamento com tubo
- Válvula reguladora
- Cinto
- Anel de segurança
- Medidor de fluxo
- Instruções de uso

2.3 Inspecção de funções

Verificar antes de cada utilização se o fluxo mínimo de ar através do tambor atinge, aproximadamente, 150 l/min.

Proceder do seguinte modo:

- Ligue a mangueira de respiração à válvula reguladora. Fig. 3.
- Ligue a mangueira de ar comprimido à válvula reguladora. Fig. 4.
- Gire o botão da válvula reguladora no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, até ao máximo, para reduzir o fluxo de ar ao nível mínimo. Fig. 3.
- Coloque o equipamento no saco e aperte a parte inferior deste para vedar em torno da mangueira de respiração. Segure no indicador de fluxo com a outra mão, para que o tubo saia do saco na vertical. Fig.2.
- Observe a colocação da esfera no tubo. Deve flutuar ao mesmo nível, ou ligeiramente acima, da marca existente no tubo.

Se não for possível atingir o fluxo mínimo, verifique se:

- o medidor de fluxo está na vertical
- se o sensor se move livremente
- se a alimentação do ar não está estrangulada por os tubos se encontrarem dobrados, ou devido a obstáculos semelhantes.

2.4 Colocação do equipamento

- Coloque o cinto e regule o seu comprimento.
- Sítue a válvula reguladora no cinto de modo a ficar acessível para ajustamento do fluxo de ar e com visibilidade sobre a mangueira de respiração, isto é, não deverá ficar colocada nas costas.
- Ajuste depois as correias da máscara para que fique bem segura e assente com comodidade. Ver as Instruções de uso da máscara utilizada.

- Monte depois na máscara a peça de acoplamento do acessório de ar comprimido.
- Em combinação com máscaras completas deverá utilizar-se sempre o anel de segurança para reforçar a inserção da peça de acoplamento. Fig. 1:6
- Ligue o tubo de respiração do acessório de ar comprimido à saída da válvula reguladora. Fig. 3
- Desenrole a mangueira de ar comprimido e verifique se não fica enlaçada.
- Ligue a mangueira de ar comprimido à entrada da válvula reguladora. Fig. 4.

- A máscara tem agora alimentação de ar e poderá ser colocada.
 - Ajuste o fluxo de ar com o botão da válvula, de acordo com as necessidades de trabalho. Fig. 3
- Quando o botão está completamente fechado (rodar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio) o fluxo é de 150 l/min e quando completamente aberto (rodar no sentido dos ponteiros do relógio) é de 320 l/min.
- O grampo existente no tubo de respiração permite a vantagem de prender ao corpo o tubo de respiração. Fig. 1:11.

2.5 Ao retirar o equipamento

Abandone a área contaminada antes de retirar o equipamento.

- Retire a máscara

Como desapertar as mangueiras

O dispositivo de ligação tem um sistema de segurança desapertando-se em duas fases. Fig. 5.

- Pressione a ligação contra o bocal.
- Puxe para trás o anel de segurança.

Depois de utilizado, o equipamento deve ser limpo e inspeccionado. Ver 4.1.

2.6 Advertências/limitações de uso

Advertências

Em geral, o utilizador deverá ter sempre possibilidade de se colocar em segurança, sem se sujeitar a qualquer risco, se eventualmente cessar o abastecimento de ar, ou se, por qualquer razão, tiver que retirar o equipamento.

O equipamento não deve ser utilizado

- Se o ar circundante não tiver um teor normal de oxigénio.
- Havendo desconhecimento acerca das contaminações.
- Em ambientes manifestamente perigosos para a vida ou para a saúde (IDLH).
- Com oxigénio ou com ar enriquecido de oxigénio.
- Se o utilizador sentir dificuldade em respirar.
- Se o utilizador sentir odor ou gosto de impurezas.
- Se o utilizador sentir torturas, náuseas ou outro tipo de incómodo.
- Se o silvo de aviso for activado, indicando que o abastecimento de ar é inferior ao recomendado.

Limitação de uso

- Quem usar barba ou patilhas não conseguirá fazer a máscara aderir bem.
- Quem trabalhar em ambientes explosivos ou inflamáveis está obrigado ao cumprimento das normas locais vigentes aplicáveis a esse tipo de situações.
- Se a carga de trabalho for muito elevada pode ocorrer depressão na fase de inalação, havendo risco de fuga para o interior do equipamento.
- A utilização do equipamento com a mangueira em espiral SR 360 está limitada a situações em que o risco de danos na mangueira seja pouco significativo e em que a mobilidade do utilizador possa ser limitada.
- O sistema de ar comprimido deve possuir um dispositivo de segurança, segundo a legislação aplicável, por ex. uma válvula de segurança.
- Deve ser feita uma avaliação de riscos para evitar possíveis ligações perigosas no local de trabalho, por ex. de Nitrox.
- O SR 307 não está aprovado para uso com sistemas móveis de ar comprimido.

3. Especificações técnicas

Fluxo de ar

De 150 l/min. a 320 l/min. medida na máscara.
Manufacturer's Minimum Design Flow 150 l/min.

Gama de temperaturas

- Pode ser armazenado a temperaturas dos -20 °C a +40 °C a uma humidade relativa do ar inferior a 90 %.
- Temperatura de utilização dos -10 °C a +55 °C a uma humidade relativa do ar inferior a 90 %.

Mangueira de ar comprimido

As seguintes mangueiras estão homologadas com os equipamentos de ar comprimido Sundström:

- Mangueira de plástico SR 358. 9,5/15 mm fabricada em poliéster reforçado de PVC. Resistente ao óleo e aos produtos químicos. 5–30 m.
- Mangueira de borracha SR 359. 9,5/18 mm fabricada em EPDM/ poliéster. Anti-estática e termo-resistente. 5–30 m. O aquecedor de ar SR 99H deve utilizar-se sempre SR 359.
- Mangueira em espiral SR 360. 8/12 mm fabricada em poliuretano. 2, 4, 6 e 8 m.

Peso

Peso sem válvula reguladora 80 g.

Pressão de trabalho

4–7 bar (400–700 kPa) medida na ligação da válvula reguladora.

Tempo de armazenagem

O equipamento tem um tempo de armazenamento de 5 anos a contar da data de fabricação.

4. Manutenção

O pessoal encarregado da manutenção do equipamento deverá ter recebido formação adequada e estar familiarizado com este tipo de tarefa.

4.1 Limpeza

O SR 307 deve ser limpo do seguinte modo. Use um pano macio ou um esponja humedecida numa solução de água e detergente, ou similar. Passe por água e deixe secar. Se o equipamento estiver muito sujo poderá usar-se dissolvente de tintas ou produto desengordurante similar. Lave depois com solução de água e detergente, passe por água e deixe secar.

O toalhete de limpeza SR 5226 Sundström pode adequadamente ser usado para limpeza e desinfecção.

Quanto à limpeza da máscara inteira e da meia-máscara Sundström, ver as respectivas instruções de uso.

4.2 Armazenagem

Depois de limpo, o equipamento deve ser guardado em local seco e limpo, à temperatura ambiente. Evite exposição a luz solar directa.

4.3 Esquema de manutenção

O esquema abaixo diz respeito a exigências mínimas de manutenção que garantem ao utilizador que o equipamento estará sempre em condições de funcionamento.

	Antes de usar	Depois de usar	Anualmente
Controle visual	●	●	●
Controle de funções	●		●
Limpeza		●	

4.4 Peças sobresselentes

Use apenas peças originais Sundström. Não modifique o equipamento. A utilização de peças piratas ou a introdução de modificações pode reduzir o efeito das funções de protecção e pôr em causa a aprovação do produto.

4.4.1 Válvula reguladora

A válvula reguladora constitui uma unidade integrada e fechada. Não tente repará-la nem modificá-la.

4.4.2 Tubo respiração

Proceda do seguinte modo para substituir a mangueira de respiração:

- Quebre o grampo da mangueira com um alicate e libere a mangueira. Fig. 6.
- Enfile o grampo da mangueira e o grampo de fixação, fig. 1:11., na nova mangueira. Ligue o tambor, fig. 1:2., e ajuste o grampo da mangueira com um alicate. Fig. 7.
- Verifique, puxando, se a mangueira está bem presa ao tambor.

5. Lista de componentes

Os números abaixo referem-se à fig. 1, no final das presentes Instruções de uso.

Nº	Componentes	Nº de referência
1.	Tubo de respiração	R03-1428
2.	Peça de acoplamento	R03-1425
3.	Cinto	R03-1510
4.	Medidor de fluxo	R03-0346
5.	Válvula reguladora SR 347	R03-1426
	Conjunto de serviço	R03-1417
6.	Anel de segurança	-
7.	Tampa de proteção	-
8.	Membranas	-

9.	Silenciador	-
	Tubo de ar comprimido. Ver 3	-
	Filtro de ar comprimido SR 99. Fig. 8	H03-2612
	Aquecedor de ar SR 99H. Fig. 9	H03-2712
	Capuz de proteção SR 345. Fig. 10	H09-1012
	Capuz de curta-duração SR 64. Fig. 11	H09-0301
	Toalhete de limpeza 50 p/caixa	H09-0401

6. Aprovações

- SR 307 com máscara semi-facial ou e com a mangueira de ar comprimido SR 358, SR 359, SR 360, homologação de tipo em conformidade com a norma EN 14594:2005, classe 3A.
- SR 307 com máscara facial inteira e com a mangueira de ar comprimido SR 358, SR 359, homologação de tipo em conformidade com a norma EN 14594:2005, classe 4B.
- SR 307 máscara facial inteira e com a mangueira em espiral SR 360, homologação de tipo em conformidade com a norma EN 14594:2005, classe 4A.

O certificado de aprovação de tipo EC foi emitido pelo Organismo Notificado N.º 0194. Ver endereço na contracapa.

Priključek za stisnjen zrak SR 307

SL

- 1 Splošne informacije
- 2 Uporaba
- 3 Tehnični podatki
- 4 Vzdrževanje
- 5 Seznam delov
- 6 Odobritve

1. Splošne informacije

Priključek za stisnjen zrak Sundström SR 307 se lahko uporablja kombinirano s Sundström polovičnimi maskami, in s polnimi maskami vseh proizvajalcev s standardnimi navojem v skladu z EN 148-1:1999.Ta kombinacija tako tvori dihalno napravo s stalnim pretokom zraka, ki se jo lahko priključi na izvor stisnjenega zraka v skladu z evropskim standardom EN 14594:2005.

Če imate vprašanja v zvezi z izbiro opreme in njenim vzdrževanjem, se obrnite na svojega delovodjo ali pa na prodajno mesto. Lahko se tudi obrnete na oddelek za tehnično podporo Sundström Safety AB. Dihalna zaščita mora vedno biti del programa za dihalno zaščito. Za informacije in napotke glejte EN 529:2005. Ta standard vsebuje podatke o pomembnih vidikih programov za dihalno zaščito, pri čemer pa ne nadomešča državnih ali okalnih predpisov.

1.1 Načini uporabe

SR 307 je priključek, ki omogoča za dano pokrivalo za glavo menjati med napravo s filtrom in zaščitno napravo z dovodom stisnjenega zraka. Priključek za stisnjen zrak se lahko uporablja kot alternativa filtrirnim napravam v vseh primerih, kjer je njihova uporaba priporočena. To se nanaša predvsem na uporabo pri napornem in daljšem delu, ali če imajo škodljive snovi slabe opozorilne lastnosti ali če so še posebno strupene.

1.2 Opis sistema

SR 307, nameščen v obrazni del Sundström, je zasnovan za priključek na izvor stisnjenega zraka, primerenega za dihanje. Nadtlak, ki se ustvarja v obraznem delu, preprečuje nečistočam iz okolice dostop v obrazni del.

Dovodna cev za stisnjen zrak, ki je odobrena za zrak za dihanje, je

priključena na krmilni ventil, ki je privit na pas uporabnika. Krmilni ventil se lahko uporablja za nastavitev pretoka zraka v obrazni del. Iz krmilnega ventila zrak teče skozi dihalno cev v priključni adapter, nato pa v obrazni del. Krmilni ventil je opremljen z opozorilno piščalko, ki se sporoči, če pretok zraka pada pod priporočeno vrednost.

1.3 Zrak za dihanje

Zrak za dihanje mora v skladu z zadoščati vsaj naslednjim zahtevam:

- Količina nečistoča mora miti vzdrževana na minimumu in ne sme nikoli preseći higienске mejne vrednosti
- Vsebnost mineralnega olja mora biti tako nizka, da v zraku ni zaznati vonja po olju (mejna vrednost znaša približno 0,3 mg/m³)
- Zrak mora imeti dovolj nizko rosišče, ki zagotavlja, da v napravi ne bo prišlo do zmrzovanja.

Če ste glede izpolnjevanja naštetih zahtev v dvomih, priključite filter, kot je na primer Sundströmov filter za stisnjen zrak SR 99. Sl. 8. Filter za stisnjen zrak SR 99 vsebuje predzbiralnik in glavni filter. Glavni filter je sestavljen iz oddelka s filtrom za pline (razred A3 po EN 141:1990) z okoli 500 g aktiviranega ogljika, obdajata pa ga dva filtra za delce (razred P3 po EN 141:1990). Zbiralna zmogljivost je 100 - 150 g olja. SR 99H je grelec zraka, ki se ga lahko priključi na filter za stisnjen zrak SR 99. Sl. 9. Za druge podrobnosti v zvezi z zrakom za dihanje glej Evropski Standard EN 132:1998 in druge nacionalne predpise, ki lahko da veljajo.

2. Uporaba

2.1 Razpakiranje

Preverite, če je oprema kompletna v skladu z dobavnico in da med transportom ni prišlo do poškodb.

2.2 Dobavnica

- Adapter za priključek s cevjo
- Krmilni ventil
- Jermen
- Tesnilni obroč
- Merilec pretoka
- Navodila za uporabo

2.3 Preverjanje delovanja

Preden opremo uporabljaš, vedno preveri, če minimalni pretok zraka skozi adapter znaša približno 150 l/min.

Nadaljujte, kot sledi:

- Priklučite dihalno cev na krmilni ventil. Sl. 3.
- Priklučite cev za stisnjen zrak na krmilni ventil. Sl. 4.
- Zavrite gumb krmilnega ventila v nasproti smeri urnega kazalca do konca, da zmanjšate pretok zraka na minimum. Sl. 3.
- Opremo vstavite v vrečko in primite spodnji del vrečke tako, da tesni okrog dihalne cevi. Z drugo roko primite merilec toka in ga držite tako, da bo cev usmerjena iz vrečke navzgor. Sl. 2.
- Odčitajte položaj kroglice v cevi. Plavati mora na oziroma rahlo nad nivojem oznake na cevi.

Če je pretok zraka pod minimalno vrednostjo, preverite:

- da merilec pretoka stoji navpično
- da se kroglica prosto premika
- da zvita ali prepognjena cev ne ovira dovoda zraka.

2.4. Kako nadeti opremo

- Nadenite pas in prilagodite njegovo dolžino.
- Krmilni ventil nastavite tako, da omogoča enostavno nastavitev pretoka in natančen nadzor dihalne cevi, t.j. cevi ne nameščati na hrbtni del pasu.
- Prilagodite dolžino, tako da so očala dobro pritrjena in v udobnem položaju. Glejte tudi navodila za uporabo obraznega dela, ki ga uporabljate.
- Pridrite potem adapter priključka na dihalno cev obraznega dela. V kombinaciji z masko za celoten obraz je vedno za varen priključek adapterja treba uporabiti tesnilni obroč. Sl. 1:6
- Dihalno cev periklučka za stisnjen zrak priklopite na krmilni ventil. Sl. 3
- Razvijte cev za stisnjen zrak in se preprčite, da ni zvita.
- Priklučite cev za stisnjen zrak na vstop krmilnega ventila. Sl. 4.
- V obrazno del se sedaj dovaja zrak in lahko si ga nadene.
- Z gumbom na kontrolnem ventili si nastavite pretok zraka tako, da ustreza vašemu delovnemu naporu, sl. 3. V popolnoma zaprttem položaju (obrnite gumb v nasproti smeri urnega kazalca) znaša pretok približno 150 l/min, v popolnoma odprttem položaju (obrnite gumb v smeri urnega kazalca) pa približno 320 l/min.
- S sponko za dihalno cev, ki je priložena, si lahko dihalno cev pridrite na telo. Sl. 1:11

2.5 Kako sneti opremo

Preden snmete opremo, zapustite področje z nečistotami.

- Snehite obrazni del.

Kako odklopiti cev za stisnjen zrak / cev za dihanje

Obe sklopki sta varnostne izvedbe in se odklapljata v dveh stopnjah. Sl. 5.

- Potisnite sklopko proti nastavku.
- Potegnite zaskočni obroč nazaj.

Po vsaki uporabi preglejte, če se niso pojavile kakšne poškodbe in opremo očistite. Glej 4,1.

2.6 Opozorila/omejitve

Opozorila

Velja splošno pravilo, da mora imeti uporabnik v primeru zaustavitve dovoda zraka ali kakršnega koli razloga vedno možnost varnega umika.

Opreme ne smete uporabljati v naslednjih primerih:

- Če v okoliškem zraku ni običajne vsebnosti kisika.
- Če nečistoče niso znane.
- V okoljih, ki so neposredna nevarnost za življenje in zdravje (IDLH).
- S kisikom ali s kisikom obogatenim zrakom.
- Če opazite, da težko dihate.
- Če vohate ali okusite škodljive snovi.
- Če občutite vrtoglavico, slabost ali druge vrste neugodja.
- Če začne naprava piskati, je to opozorilo, da je dovod zraka padel pod priporočljivi nivo.

Omejitve

- Če imate brado ali zalizce, ne morete pričakovati, da bo maska dobro tesnila.
- Oseba, ki dela v eksplozivnem ali vnetljivem okolju mora upoštevati lokalno zakonodajo, ki se nanaša na tovrstne pogoje dela.
- Če je vaš delovni ritem visok, se lahko med vdihovanjem in opremi pojavi rahel podtlak, kar povzroči puščanje zraka iz okolice v napravo.
- Uporaba opreme skupaj s spiralno cevjo SR 360 je omejena na pogoje, v katerih je tveganje poškodb cevi majhno in kjer je gibanje uporabnika omejeno.
- Sistem za dovod zraka mora biti opremljen s primernim in pravilno nastavljenim tlachnim varnostnim ventilom.
- Izvesti je treba oceno tveganja, da na delovnem mestu ne pride do nepravilnih in nevarnih priključitev opreme, npr. Nitroxa.
- SR 307 ni odobren za uporabo z mobilnim sistemom stisnjenega zraka.

3. Tehnični podatki

Pretok zraka

Med 150 l/min in 320 l/min izmerjeno v maski.

Minimalni pretok zagotovljen s strani proizvajalca: 150 l/min.

Cev za stisnjen zrak

Naslednje cevi so tipsko odobrene z vso Sundström opremo za stisnjen zrak. Najvišji delovni tlak 7 bar.

- SR 358. 9,5/15 mm gumijasta cev, iz PVC armiranega s poliestrom. Odporno na olje in kemikalije. 5–30 m.
- SR 359. 9,5/15 mm plastična cev, iz EPDM/poliestra. Antistatična, toplotno odporna. 5–30 m. Sundström grelec za zrak SR 99H, je treba vedno uporabljati s SR 359.
- SR 360. 8/12 mm v spiralu navita cev iz poliuretana. 2, 4, 6 in 8 m.

Rok uporabe

Zivljenska doba opreme je 5 let od datuma proizvodnje.

Temperaturni razpon

Temperatura shranjevanja: od -20 °C do 40 °C pri relativni vlažnosti pod 90 %.

Servisna temperatura: od -10 °C do +55 °C pri relativni vlažnosti pod 90 %.

Teža

Teža brez krmilnega ventila: Pribl. 80 g.

Delovni tlak

4–7 bar (400–700 kPa) izmerjeno na priključku krmilnega ventila.

4. Vzdrževanje

Osebje, ki je odgovorno za vzdrževanje opreme, mora biti usposobljeno in v celoti seznanjeno s to vrsto dela.

4.1 Čiščenje

SR 307 je treba čistiti na naslednji način: Uporabiti kos mehke tkanine ali gobo, namočeno v raztopino vode in detergenta za pranje posode ali podobno. Opremo sperite in pustite, da se posuši. V kolikor je umazanija bolj rissne narave, se lahko uporabi beli špirit ali kako podobno sredstvo za razmaščenje. Operite potem z raztopino detergenta, sperite in pustite, da se posuši. Krpe za brisanje Sundström SR 5226 olajšujejo čiščenje in dezi fekijo. Za konkrete napotke, kako čistiti polovične maske in maske za celoten obraz Sundström, si poglejte določna navodila za uporabo.

4.2 Hranjenje

Po čiščenju je potrebno opremo shraniti na suhem in hladnem mestu pri sobni temperaturi. Izogibajte se izpostavljanju neposredni sončni svetlobi.

4.3 Vzdrževalni plan

Spodnji urnik prikazuje minimalne zahteve glede rutinskega vzdrževanja, tako da boste prepričani, da je oprema vedno v ustremnem stanju.

	Pred uporabo	po uporabi	letno
Vizualni pregled	●	●	●
Preverjanje delovanja	●		●
Čiščenje		●	

4.4 Rezervni deli

Uporabljajte samo originalne dele Sundström. Ne spremenjajte opreme. Uporaba 'piratskih delov' ali kakršnekoli spremembe lahko zaščitno funkcijo zmanjšajo, poleg tega pa ogrožajo odobritve, ki so bile izdane za ta izdelek.

4.4.1 Krmilni ventil

Kontrolni ventil je zaključena, zaprta enota. Ne skušajte ga popravljati ali spremenjati.

4.4.2 Dihalna cev

Pri zamenjavi dihalne cevi postopajte, kot sledi:

- S kleščami odstranite objemko na cevi in cev snemite. Sl. 6.
- Nataknite objemko in sponko (Sl. 1:11) na novo cev. Priključite adapter (Sl. 1:2) in s kleščami stisnite objemko. Sl. 7.
- Povlecite za cev, da se prepričate, ali je cev trdno pritrjena na adapter.

5. Seznam delov

Številke predmetov spodaj se nanašajo na Sl. 1 na koncu teh navodil za uporabo.

Predmet

Št. Del

1.	Dihalna cev	R03-1428
2.	Adapter za priključek	R03-1425
3.	Pas	R03-1510
4.	Merilec pretoka	R03-0346
5.	Kontrolni ventil SR 347	R03-1426
	Komplet za servis:	R03-1417

6.

Tesnilni obroč

7.

Zaščitni pokrov

8.

Membrana

9.

Dušilec

Cev za stisnjeni zrak. Glej poglavje 3

Filter za stisnjeni zrak SR 99, Sl. 8

Grelec za zrak SR 99H, Sl. 9

Zaščitna kapa SR 345, Sl. 10

Kratkotrajna kapa SR 64, Sl. 11

Čistilne krpe. Škatla (50)

Št. naročila

R03-2612

H03-2712

H09-1012

H09-0301

H09-0401

6. Odobritve

- SR 307 skupaj s polovično masko in cevjo za stisnjeni zrak SR 358, 359 ali spiralno cevjo SR 360 je tip, ki je odobren v skladu s standardom **EN 14594:2005, razred 3A**.
- SR 307 skupaj z masko za cel obraz in cevjo za stisnjeni zrak SR 358 ali SR 359 je tip, ki je odobren v skladu s standardom **EN 14594:2005, razred 4B**.
- SR 307 skupaj z masko za cel obraz in spiralno cevjo SR 360 je tip, ki je odobren v skladu s standardom **EN 14594:2005, razred 4A**.

Certifikat odobritve tipa EC je izdal priglašeni št. No 0194. Naslov je naveden na zadnji strani ovitka.

Innehållsförteckning

- 1 Allmän information
- 2 Användning
- 3 Teknisk specifikation
- 4 Underhåll
- 5 Detalförteckning
- 6 Godkännanden

1. Allmänt

Sundströms trycklufttillsats SR 307 kan användas tillsammans med Sundströms halvmasker och med helmasker av alla fabrikat med standardgång enligt EN 148-1: 1999. En sådan kombination utgör en andningsapparat, med kontinuerligt luftflöde för anslutning till tryckluft enligt EN 14594:2005.

Om du känner dig osäker vid val och skötsel av utrustningen rådgör med arbetsledningen eller kontakta inköpsstället. Du är också välkommen att kontakta Sundström Safety AB, Teknisk Support.

Användning av andningsskydd skall vara en del av ett andningsskyddsprogram. För vägledning se EN 529:2005. Informationen i denna standard ger upplysning om viktiga aspekter i ett andningsskyddsprogram, men den ersätter inte nationella eller lokala föreskrifter.

1.1 Användningsområden

SR 307 är ett tillbehör som möjliggör växling mellan filterskydd och tryckluftmatad skydd i en och samma ansiktsmask.

Trycklufttillsatsen kan användas som alternativ till filterskydd i alla situationer där dessa rekommenderas. Detta gäller i synnerhet vid tunga eller långvariga arbeten och då föroreningarna har dåliga varningsegenskaper eller är särskilt giftiga.

1.2 Systembeskrivning

SR 307 monterad i en Sundströms ansiktsmask är avsedd att anslutas till en lämplig tryckluftskälla med andningsduglig luft. Övertrycket i masken förhindrar omgivande förorenad luft att tränga in i masken. En tryckluftslang - godkänd för andningsluft - ansluts till en reglerventil, som sitter fastad på ett midjebälte. Med reglerventilen kan luftflödet till masken justeras.

Från reglerventilen leds luften via en andningssläng till en anslutningsdoska och vidare in i ansiktsmasken.

Reglerventilen är försedd med en varningsvissla, som träder i funktion när luftmängden understiger den rekommenderade.

1.3 Andningsluft

Andningsluften ska minst uppfylla följande krav på renhet:

- föreningarna ska hållas på ett minimum och får inte vid något tillfälle överstiga det hygieniska gränsvärdet.
- halten av mineral olja ska vara så låg att luften är utan oljelukt. Luktgränsen ligger kring 0.3 mg/m³.
- luften ska ha en så låg dagpunkt att utrustningen inte fryser invändigt.

Vid osäkerhet om andningsluftens kvalitet, bör ett reningsfilter typ Sundströms tryckluftfilter SR 99 anslutas. Fig. 8. Tryckluftfilter SR 99 består av en föravskiljare och ett huvudfilter. Huvudfilteret består av en gasfilterdel - klass A3 enligt EN 141:1990 – med ca 500 gram aktiv kol, omgiven av två partikelfilter – klass P3 enligt EN 143:1990. Avskiljningskapaciteten uppgår till 100–150 gram olja. SR 99H är en luftvärmeare som kan anslutas efter tryckluftfilter SR 99. Fig 9. Se vidare om andningsluft i EN 132:1998, och övriga eventuellt förekommande nationella föreskrifter.

2. Användning

2.1 Uppackning

Kontrollera att utrustningen är komplett enligt packlistan och att inga transportskador föreligger.

2.2 Packlista

- Anslutningsdosa med slang
- Reglerventil
- Bälte
- Låsring
- Flödesmätare
- Bruksanvisning

2.3 Funktionskontroll

Kontrollera före varje användning att minimiflödet av luft genom dosan uppgår till ca 150 l/min.

Gör så här:

- Anslut andningsslangen till reglerventilen. Fig. 3.
- Anslut tryckluftslangen till reglerventilen. Fig. 4.
- Vrid reglerventilens justerratt motsols så långt det går för att strypa luftflödet till miniminivån. Fig. 3.
- Placer utrustningen i påsen och grip om påsens nedre del för att tätta runt andningsslängen. Fatta flödesmätaren med den andra handen så att röret pekar lodrätt upp från påsen. Fig.2.
- Läs av kulans placering i röret. Den ska sväva i nivå med, eller strax över markeringen på röret.

Om minimiflödet ej uppnås kontrollera att

- flödesmätaren hålls lodrätt
- svävkroppen rör sig fritt
- lufttillförseln inte stryps av kinkar eller dylikt på slangerna

2.4 Påtagning

- Ta på bältet och reglera längden.
- Arrangera reglerventilen på bältet så att den är lätt åtkomlig för justering av luftflödet och så att du kan hålla god uppsikt över andningsslängen, dvs den ska inte vara placerad på ryggen.
- Justera därefter in ansiktsmaskens bandställ så att masken sitter städigt och bekvämt. Se bruksanvisningen för den mask du använder.
- Montera därefter trycklufttillsatsens anslutningsdosa i ansiktsmasken.

I kombination med helmask ska alltid låsringen användas för att säkra infästningen av anslutningsdosan. Fig. 1:6

- Anslut trycklufttillsatsens andningsslang till reglerventilens utgång. Fig. 3
- Rulla ut tryckluftslangen och kontrollera att den inte ligger i slingor.
- Anslut tryckluftslangen till reglerventilens ingång. Fig. 4.
- Ansiktsmasken tillförs nu luft och den kan tas på.
- Ställ in luftflödet med reglerventilens ratt efter den aktuella arbetsbelastningen. Fig. 3. I helt stängt läge (vrid motsols) är flödet ca 150 l/min och i helt öppet läge (vrid medols) ca 320 l/min.
- Den medföljande fästklämmen på andningsslangen kan med fördel användas till att fästa andningsslangen intill kroppen. Fig. 1:11

2.5 Avtagning

Lämna det förorenade arbetsområdet innan utrustningen tas av.

- Tag av ansiktsmasken

Lösgörning av slanger

Båda slangkopplingarna är av säkerhetstyp och slangarna lösgörs i två steg. Fig. 5.

- Skjut kopplingen mot nippeln.
- Dra tillbaka låsringen.

Efter användning ska utrustningen rengöras och kontrolleras. Se 4.1.

2.6 Varningar/begränsningar

Varningar

Generellt gäller att man alltid måste ha möjlighet att riskfritt kunna sätta sig i säkerhet om lufttillförseln skulle upphöra eller om utrustningen av annan orsak måste tas av.

Utrustningen får inte användas

- om den omgivande luften inte har en normal oxygenhalt,
- om föroreningarna är okända,
- i miljöer som är omedelbart farliga för liv och hälsa (IDLH),
- med oxygen eller oxygenberikad luft,
- om det upplevs som svårt att andas,
- om du känner lukt eller smak av föroreningar,
- om du upplever ytsel, illamående eller andra typer av obehag,
- om varningsvisslan träder i funktion, vilket indikerar att lufttillförseln är lägre än den rekommenderade.

Begränsningar

- Den som har skägg eller polisonger kan inte räkna med att få masken tät.
- Den som arbetar i explosiv eller brandfarlig miljö måste följa de lokala bestämmelser som kan finnas utfärdade för sådana förhållanden.
- Om arbetsbelastningen är mycket hög kan det under inandningsfasen uppstå undertryck i utrustningen med risk för inläckage.
- Utrustningens användning tillsammans med spiralslang SR 360 är begränsad till situationer där det finns låg risk för skador på slangen och där användandet rörligheten kan begränsas.
- Tryckluftsystemet ska vara försett med säkerhetsutrustning, t ex säkerhetsventil, enligt gällande regler.
- Risken för förekomst av farliga föroreningar, t ex nitrox, måste bedömas.
- Utrustningen är inte godkänd för anslutning till mobila tryckluftsystem.

3. Teknisk specifikation

Arbetstryck

4–7 bar (400–700 kPa) mätt vid anslutningen till reglerventilen.

Lagringstid

Utrustningen har en lagringstid av fem år från tillverkningsdagen.

Airflow

150 l/min. till 320 l/min. mätt i masken. Manufacturer's minimum design flow 150 l/min.

Temperaturområde

Lagringstemperatur: från -20 °C till + 40 °C vid en relativ luftfuktighet under 90 %.

Användningstemperatur: från -10 °C till + 55 °C vid en relativ luftfuktighet under 90 %.

Tryckluftsslang

Följande slanger är typgodkända tillsammans med Sundströms tryckluftutrustningar. Maximalt arbetstryck 7 bar.

- SR 358, 9,5/15 mm plastslang tillverkad av PVC-förstärkt polyester. Olje- och kemikaliebeständig. 5–30 m.
- SR 359, 9,5/18 mm gummisläng tillverkad av EPDM/polyester. Antistatisk och värmefast. 5–30 m. Sundströms luftvärmare SR 99H ska alltid användas tillsammans med SR 359.
- SR 360, 8/12 mm spiralslang tillverkad av polyuretan. 2, 4, 6 och 8 m.

Vikt

Vikt utan reglerventil 80 g.

4. Underhåll

Personal som ansvarar för underhåll av utrustningen ska vara utbildad och väl förtrogen med denna typ av uppgift.

4.1 Rengöring

SR 307 rengöres lämpligen på följande sätt. Använd en mjuk trasa eller svamp fuktad i en lösning av vatten och diskmedel eller liknande. Skölj rent och låt torka. Vid svårare nedsmutsning kan lacknafta eller liknande avfettningsmedel användas. Eftertvätta med diskmedelslösning, skölj rent och låt torka.

Sundströms rengöringsservett SR 5226 kan med fördel användas för rengöring och decinflering.

För rengöring av Sundströms halvmask eller helmask, se respektive bruksanvisning.

4.2 Förvaring

Efter rengöring förvaras utrustningen torrt och rent i rumstemperatur. Undvik direkt solljus.

4.3 Underhållsschema

Nedanstående schema visar minimikrav på underhållsrutiner för att försäkra användaren om att utrustningen alltid är användningsduglig.

	Före Användning	Efter Användning	Årligen
Visuell kontroll	●	●	●
Funktionskontroll	●		●
Rengöring		●	

4.4 Reservdelar

Använd endast Sundströms originaldelar. Modifiera inte utrustningen.

Användning av piratdelar eller modifiering kan reducera skyddsfunktionen och äventyra produktens godkännande.

4.4.1 Reglerventil

Reglerventilen är en komplett, förseglad enhet. Gör inga försök att reparera eller modifiera denna.

4.4.2 Andningssläng

Gör så här för att byta andningssläng:

- Nyp av slangklämman med en hovtång och dra loss slangen. Fig. 6.
- Trä slangklämman och fästklämman, fig. 1:11, på den nya slangen. Anslut till dosan, fig. 1:2, och aptera slangklämman med en hovtång. Fig. 7.
- Kontrollera genom dragprov att slangen är ordentligt säkrad till dosan.

5. Detaljförteckning


Siffrorna nedan hänvisar till fig. 1 längst bak i bruksanvisningen.

Nr.	Detalj	Best.nr.
1.	Andningssläng	R03-1428
2.	Anslutningsdosa	R03-1425
3.	Bälte	R03-1510
4.	Flödesmätare	R03-0346
5.	Reglerventil SR 347	R03-1426
	Servicesats	R03-1417
6.	Låsing	-
7.	Skyddslock	-
8.	Membran	-
9.	Ljuddämpare	-
	Tryckluftssläng. Se p 3	-
	Tryckluftfilter SR 99. Fig 8	H03-2612
	Luftvärmare SR 99H. Fig 9	H03-2712
	Skyddshuva SR 345. Fig 10	H09-1012
	Korttidshuva SR 64. Fig 11	H09-0301
	Rengöringsservett ask/50 st	H09-0401


6. Godkännanden

- SR 307 med halvmask och tillsammans med tryckluftssläng SR 358, SR 359 eller spiralslang SR 360 är typgodkänd enligt EN 14594:2005, klass 3A.
- SR 307 med helmask och tillsammans med spiralslang SR 358 eller SR 359 är typgodkänd enligt EN 14594:2005, klass 4B.
- SR 307 med helmask och tillsammans med spiralslang SR 360 är typgodkänd enligt EN 14594:2005, klass 4A.


EGs typgodkännande har utfärdats av Notified Body 0194.
Adressen finns på omslagets baksida.

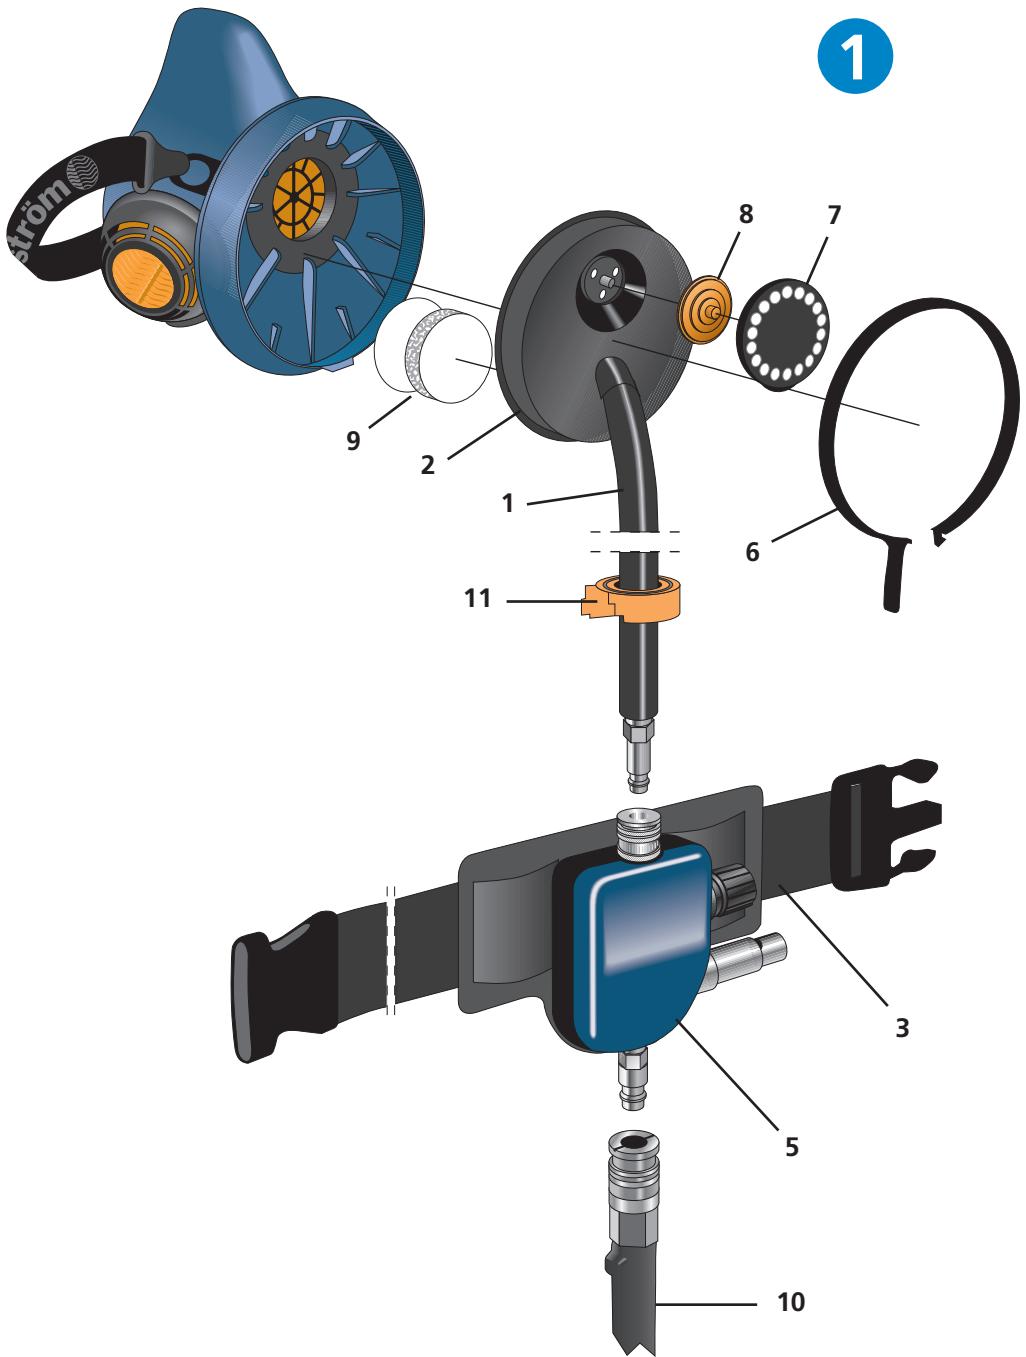


2


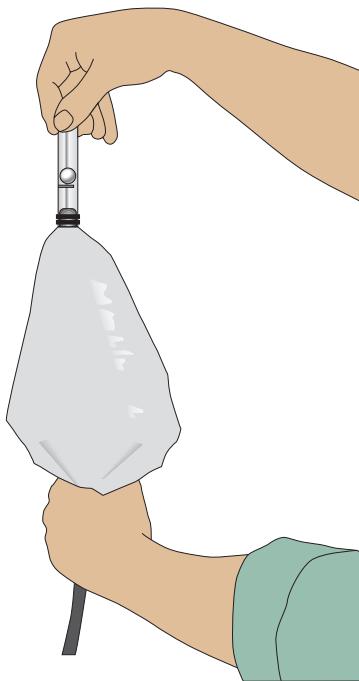


4

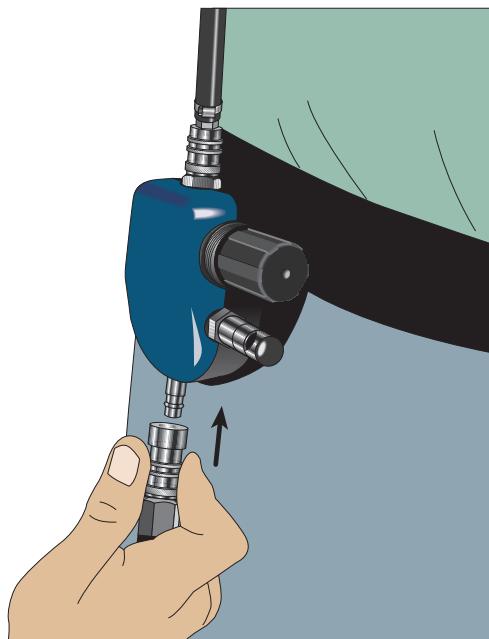

3

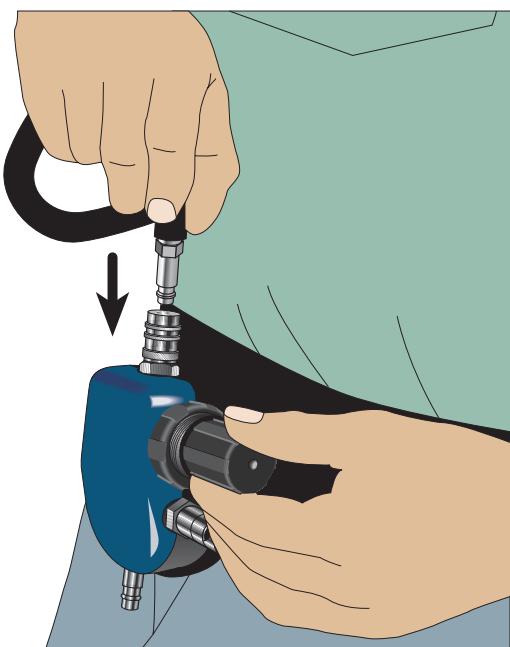

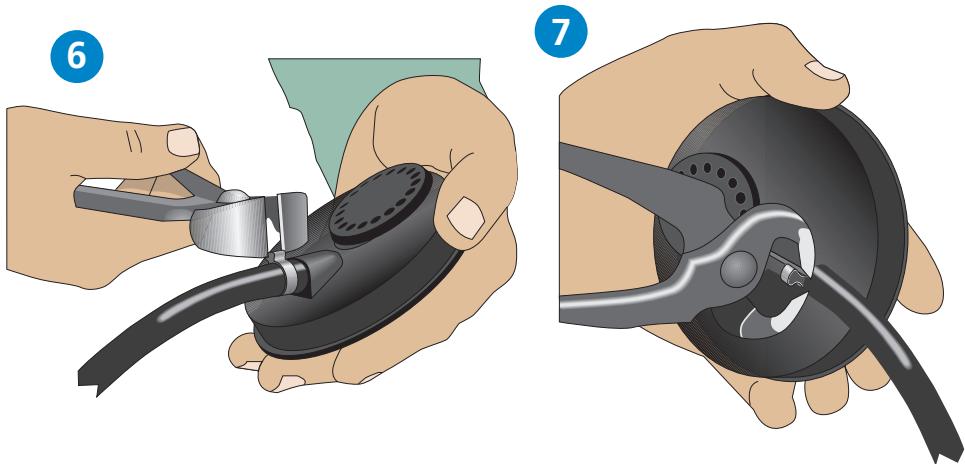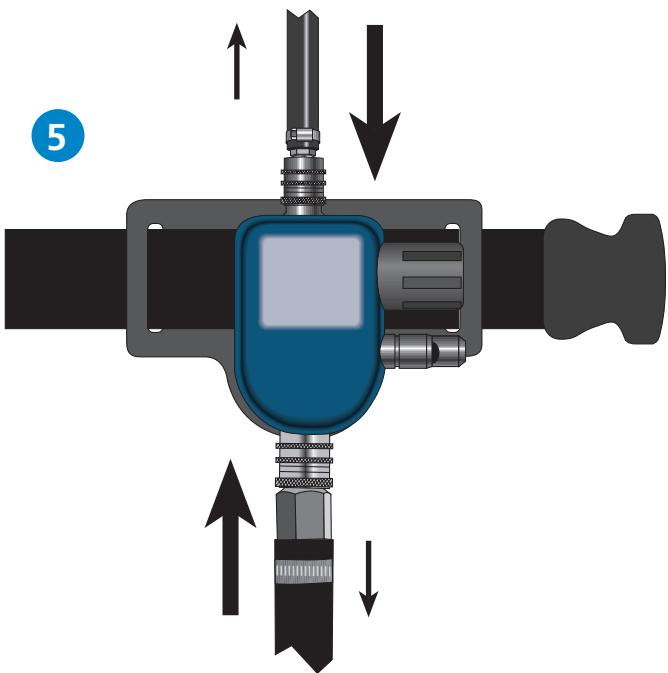

8



SR 99

9




SR 99H

10



SR 345

11

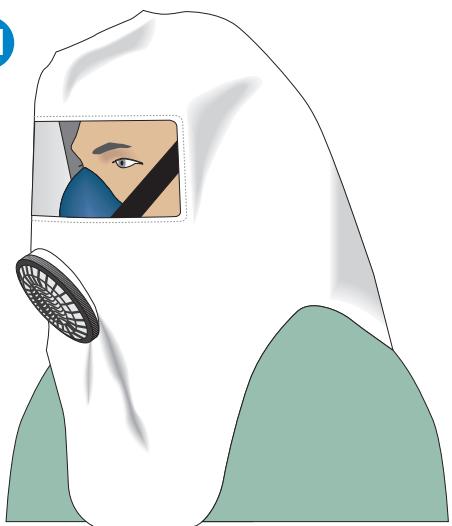

SR 64

NOTES

NOTES

NOTES

The SR 307 Compressed Air Attachment is manufactured
within a quality managementsystem accepted by Notified
Body 0194: INSPEC International Ltd,
Certification Services, 56 Leslie Hough Way,
Salford, M6 6AJ, England.



Sundström Safety AB

SE-341 50 Lagan • Sweden

Tel: +46 8 562 370 00 • Fax: +46 8 562 370 60

info@srsafety.se • www.srsafety.com